お問い合わせは、お客様ご相談窓口へ

■この製品についてのご意見・ご質問 「一般ご相談窓口」へお申し付けください。

東日本相談室

5 (043)297-4649 FAX(043)299-8280

〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2

西日本相談室

5 (06)6621-4649

FAX(06)6792-5993

〒581-8585 八尾市北亀井町3-1-72

■ご相談受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 日曜日·祝日 午前10時~午後5時 (12月30日~1月4日は休みます。)

その他の地域にお住まいのかたは、「お客様ご相談窓口のご案 内」の「一般ご相談窓口」(174ページ)へお申し付けください。

■ 製品の故障や部品のご購入などの相談 「修理ご相談窓口」へお申し付けください。 (くわしくは、173ページをご覧ください。)

修理サービスを依頼される前に、166~168ページの「故障か な?と思ったら」をもう一度お読みください。

***//ヤー7/**。株式会社

T545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部

T329-2193

電話(06)6621-1221(大代表) 栃木県矢板市早川町174番地 電話(0287)43-1131(大代表)

TINS-4048AJZZ PRINTED IN MALAYSIA

01P09-JMM

DV-GH55#表1/4, 2/3面付.pm6 Page 1

















WHS HICA HI-Fi G-code **Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
**Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
**Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。 お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(8ページ)
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている 製造番号とが一致しているか、お確かめください。

Adobe PageMaker 6.0J/PPC


最初に必ず読んでください

はじめてお使いになるときは、下の順番で準備と操作を行ってください。

ご自分で設置されるときは



箱の中に入っているものを確認する

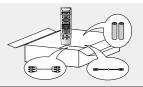

フページ

① 本機にアンテナ線を接続する② テレビと接続する



③ コンセントに電源プラグを差し込む

1 リモコンに乾電池を入れる

② 時計を合わせる③ ビデオのチャンネルを合わせる

④ DVDの初期設定をする

44ページ 46ページ 71ページ

40ページ

ビデオ表示部について

本機は節電のため、電源を切ったときの時刻表示を消しています。(134ページ)

本機を操作する



本機をお楽しみください

この取扱説明書をお手元に置いてください。操作のお手伝いをいたします。

ビデオを楽しむ	91ページ
基本的な再生やいろいろな再生の操作をマスター	する 91ページ
録画/予約録画をする	105、113ページ
編集やその他の便利な機能を使う	127ページ

DVDを楽しむ	137ページ
基本的な再生操作をマスターする	140ページ
いろいろな再生をする	142ページ


ピックアップレンズ・・・・・・・16	英数字
ビデオテープ	4:3 · · · · · 74
入れる92	16:9 74
種類92	CMオートスキップサーチ ・・・・・・・101
取り出す92	CMカット · · · · · · · 119
録画時間92	DTS音声······ 82,154,164
吹き替え音声・・・・・・・ 154	DVD-R 14
ブルーバック・・・・・・・・41	DVD-RW 14
プレイバックコントロール ・・・・・・ 140,143	Gコード予約 ・・・・・・・ 114
プログラム再生 158~162	Hi-Fi音声 · · · · · · · 104
本体表示 ······ 134(ビデオ),89(DVD)	LB(レターボックス) · · · · · 74
	PBC · · · · · 140,143
ま	PS(パンスキャン) · · · · · 74
マルチアングル ・・・・・・153	S.ピクチャー ・・・・・・ 99
モード設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41	S-VHSソフト再生 ・・・・・・ 94
メニュー ・・・・・・・・・・・ 42(ビデオ),164(DVD)	VTRメニュー・・・・・・・・42
u.	
†	
予約	
予約待機状態	
予約待機中に本機を使う・・・・・・123	
予約内容の確認121	
予約内容の取り消し · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
予約内容を変更 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
予約録画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ייי ל לכל ניייל (ניייל ניייל בייל ליייל לייל ליייל לייל ליייל לייי	
5	
リージョン番号・・・・・・・14	
リニアPCM音声 · · · · · · · · 154	
リモコン22,23	
レターボックス・・・・・・ 74	
録画モード・・・・・・・109	
ローディング ・・・・・・・・・・・ 90.139	

ľ	4
	Z
	F
ľ	F
	ħ
K	₫
Ę	Ē
r	Ξ
L	œ

ワイドDVD出力 · · · · · · · 74

この取扱説明書の見かた



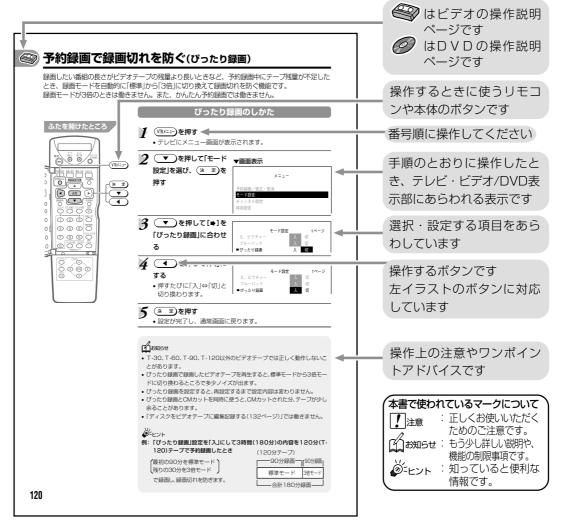

・本書内のイラスト(画面)について

画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。

こんなときは



DV-GH55#P002-013.pm6 Page 3 01.9.7, 19:04 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

もくじ

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。



ご自分で設置するときや、初めてお使いになるときは「接続」をお 読みください。→25~37ページ

ページ

はじめに		2
	最初に必ず読んでください	2
	この取扱説明書の見かた	
	本機の特長	6
	付属品	
	安全にお使いいただくために	
	使用上のご注意	
準備		19
	各部のなまえ	20
接続		25
	本機にVHF/UHFアンテナを接続する	26
	本機とテレビを接続する	29
	よりきれいなDVD映像を楽しむとき	30
	BS(衛星放送機器)と接続する	
	オーディオ機器と接続するとき	
	- ************************************	
	接続が終わったら	
ビデオの設定		39
	リモコンの準備と使いかた	40
	メニュー画面について	
	時計を合わせる	44
	受信チャンネルを設定する	46
	Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定	
	予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する	
	メニュー画面でチャンネルを自動設定する	
	メニュー画面で時計を合わせる	
	入力端子のないテレビと接続したとき	
	ビデオの動作表示について	
DVDの初期設定		71
	初期設定画面について	72
	映像出力を設定する	
	パレンタル(視聴制限)レベルを設定する	
	ドルビーデジタル音声出力レベルを設定する	
	ドルビーデジタル出力を設定する	
	ディスク言語を設定する	
	DVDの動作表示と画面表示の切り換えについて	
ビデオを楽しむ(再	写生機能編)	91
		92
	ビデオを楽しむための本機とテレビの準備	
	再生する	
	P送り/巻戻しする	
	いろいろな再生	
	映像や音声が乱れるときは(トラッキング調整)	
	くっきりした映像で見たいとき(S ピクチャー)	99

		ページ
	テープを繰り返し見る(オートリピート再生)	100
	ファッとはりとした。(A Pol Physical Procession Proce	
	録画した番組を頭出しする	
	録画時間(テープカウンター)やテープ残量時間を確認する	
	音声を切り換える	
ビデオを楽しむ(録	計画編)	105
	 チャンネルを選ぶ	106
	放送中の番組を録画する	
	番組を予約録画する(かんたん予約)	
ビデオを楽しむ(予	5約録画編)	113
	Gコード®システムで番組を予約する(Gコード予約)	114
	予約録画をする	
	コマーシャルをカットして録画する	
	予約録画で録画切れを防ぐ(ぴったり録画)	
	予約内容の確認や取り消しをする	
	予約内容を変更する	
	予約待機中に本機を使うとき	
	ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る	
	予約録画のこんなときは	
ビデオを楽しむ(編	編集機能/便利な機能編)	127
	ビデオテープを編集する(ダビング)	
	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132
	ディスクをビデオテープに編集記録する 本機とシャープビデオを並べて使う	. 132 . 133
	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132 . 133 . 134
「DVDを楽しお	ディスクをビデオテープに編集記録する本機とシャープビデオを並べて使う電源を切ったときに時刻表示を出したいときは	. 132 . 133 . 134 . 136
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する本機とシャープビデオを並べて使う電源を切ったときに時刻表示を出したいときは内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)	. 132 . 133 . 134 . 136
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する 本機とシャープビデオを並べて使う 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) DVDを楽しむための本機とテレビの準備 ディスクの準備 再生する いろいろな再生 繰り返し再生する(リピート再生) 繰り返し再生する(リピート再生)	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する 本機とシャープビデオを並べて使う 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) ロソロを楽しむための本機とテレビの準備 ディスクの準備 再生する いろいろな再生 繰り返し再生する(リピート再生) 再生設定をする 再生設定をする	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは … 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148
DVDを楽しむ	ディスクをビデオテープに編集記録する	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163
	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは … 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163
DVDを楽しむ 困ったときは	ディスクをビデオテープに編集記録する 本機とシャープビデオを並べて使う 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) ロンロを楽しむための本機とテレビの準備 ボスクの準備 ボスクの準備 ボスクの準備 ボスクの事性 ボスクのものといるな再生 はいるいろな再生 はいるいろな再生 はいるいろな再生 はいるいろな再生 はいるいろな再生 はいるいろな再生 はいるいろな再生 がらりに、カップメニューからタイトルを選び再生する ボィスクメニューを使って再生条件を設定する ボィスクメニューを使って再生条件を設定する ボィスクメニューを使って再生条件を設定する ボイスクメニューを使って再生条件を設定する	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163 . 164
	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163 . 164 165
	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは … 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163 . 164 165
	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは … 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163 . 164 165 . 166 . 169 170
	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは … 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163 . 164 165 . 166 . 169 . 170
	ディスクをビデオテープに編集記録する … 本機とシャープビデオを並べて使う … 電源を切ったときに時刻表示を出したいときは … 内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能) …	. 132 . 133 . 134 . 136 137 . 138 . 139 . 140 . 142 . 146 . 148 . 158 . 163 . 164 165 . 166 . 169 170 171

本機の特長



−台三役、VTRとDVD、CDが一つになった → Hi-Fiビデオー体型DVDプレーヤーです。

DVD部の再生できるディスクについて、詳しくは14ページをご覧ください。

DVD、CDプレーヤーとビデオデッキを一体化

• 幅430m×奥行346.5m×高さ99m(突起物含む)の省スペース設計。

ビデオ裏録、同時再生

• DVDを再生しながら番組を録画するなど、同時にビデオも楽しめます。

ビデオ部のおもな特長

Gコード®予約

• テレビ番組欄の数字(Gコード番号)をリモコンで入力するだけで、見たい番組の録画予約ができます。

400倍高速FF/REW

• 120分テープも1分を切るスピードで早送り/巻戻しを実現しました。

かんたん予約機能を搭載

• 24時間以内の番組をかんたん予約「開始」「終了」ボタンを押すだけで予約ができます。

S.ピクチャー

• 通常の再生画像に比べ、よりくっきりとした画像が楽しめます。

ぴったり録画

• 予約録画する番組の録画時間よりテープの残り時間が少ないとき、途中で自動的に3倍モードに切り換えて 録画切れを防ぐことができます。

DVD部のおもな特長

DVDビデオディスクの高画質・高音質な再生が楽しめます

• DVDビデオディスクは、水平解像度500本の高画質映像と、サンプリング48kHz/16bitから96kHz/24bitのリニアPCM音声による高音質音声を楽しめます。

デジタルガンマ

• 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすい画像が楽しめます。

デジタルスーパーピクチャー

• 輪郭を強調し、細部までくっきりとした画像が楽しめます。

6

DV-GH55#P002-013.pm6 Page 6 01.9.7, 19:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ドルビーバーチャルサラウンド

• 2chステレオ音声で拡がりのあるサラウンド音声が楽しめます。

同軸デジタル出力端子を標準装備

• 同軸デジタル出力端子を標準装備していますので、同軸デジタル入力端子付ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーやドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプなどと接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。(DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。)


3段階ズームが楽しめます

• DVDビデオディスクの映像を、3段階(約1.2/1.5/2.0倍)の部分拡大で楽しめます。拡大して見たい部分も自由に選べるので、お好みに合わせた視聴が楽しめます。

CD-R/CD-RW再生

• 音楽CDフォーマットで記録されたディスクが再生できます。

付属品

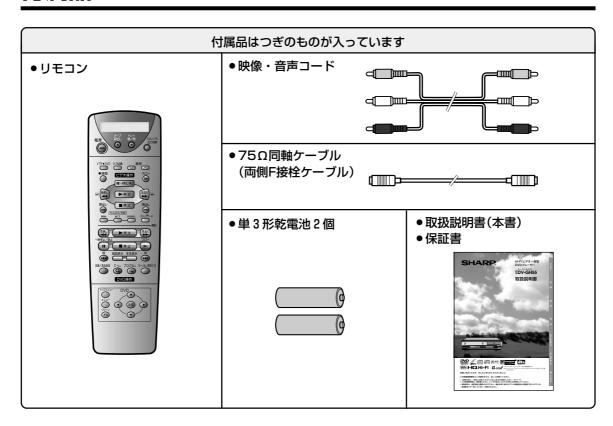

S映像入力端子付テレビと接続するときはS映像コード(市販品)をお使いください。



DV-GH55#P002-013.pm6 Page 7 01.9.7, 19:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

安全にお使いいただくために

で使用の前に「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にで使用ください。

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

! 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味







気をつける必要があること を表しています。 してはいけないことを表しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・しなければならないことを 表しています。

⚠警告

■煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- さい。◆ 本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ









■不安定な場所に置かない

ます。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

い。そのまま使用すると火災・感電の原因となり





■雷が鳴り出したらアンテナ線や電源 プラグには触れない

● 感電の原因となります。





⚠警告

■本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない


- ◆ 水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の 原因となります。
- 水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火 災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海 岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂、シャワー室では使用しないでください。火 災・感電の原因となります。









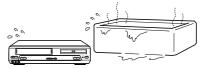



■内部に物や水などを入れない

- ◆本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口 やビデオテープ挿入口など)から内部に金属 類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落 とし込んだりしないでください。火災・感電の 原因となります。特にお子様のいるご家庭で はご注意ください。
- 異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。









■キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
- ◆本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に当たると視力障害を起こす原因となります。









■表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で 使用すると、火災・感電の原因となります。





つづく〉

安全にお使いいただくために(つづき)

八警告

■電源コードを破損するようなことはしない


- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱し たりしないでください。電源コードが破損して 火災・感電の原因となります。
- ●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など) 販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用 すると火災・感電の原因となります。
- ●電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。









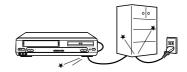



■ 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合 は乾いた布で取り除く 🧘 🛷

● そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



/ 注意

■本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ◆ 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通 しの悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。





■重いものを置かない

- 本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下して、け がの原因となることがあります。









■油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。





■冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない

● つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因と なることがあります。





■直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

◆内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





■移動させるときは必ず接続コードを外す

● 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



またディスクやテープは取り出しておいてください。

● 移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因 となることがあります。



■お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いて 行なってください。感電の原因となることがあり ます。





■旅行などで長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





<u>つづく</u> 11

DV-GH55#P002-013.pm6 Page 11 01.9.7, 19:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

安全にお使いいただくために(つづき)

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。





■電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

● 感電の原因となることがあります。





■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

● 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。





■電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるとき はコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





■電源コードを熱器具に近づけない


コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因と なることがあります。





■ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口から 手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

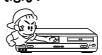



<u>小</u>注意

■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

• 飛び散ってけがの原因となることがあります。





■長時間、音が歪んだ状態で使わない

■ スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





■電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小にする


● 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となる ことがあります。





■電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊝)の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火 災・けがや周囲を汚損する原因となることが あります。

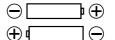



■指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





■3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

◆本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



DV-GH55#P002-013.pm6 Page 13 01.9.7, 19:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

使用上のご注意

本機で再生できるディスクについて

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスク盤の大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号 WIDE O	音声+映像(動画)	12cm盤
リージョン番号 VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO	日产工状像(勤四)	8cm盤
DVD-R/DVD-RW*	音声+映像(動画)	12cm盤
ビデオモードで記録されているディスク RW ®	日产「吹豚(動画)	8cm盤
ビデオCD	音声+映像(動画)	12cm盤
NTSC方式のビデオCD VIDEO CD DIGITAL VIDEO	日户「吹豚(動画)	8cm盤
音楽用CD	音声	12cm盤
UUDIO DIGITAL AUDIO		8cm盤(シングル)
CD-R/CD-RW*	音声	12cm盤
音楽CDフォーマットで記録されたディスク	日円	8cm盤

※ ファイナライズしていないディスクや、ビデオレコーディングフォーマット記録 (VR記録) のディスクは再生できません。

・ DVD-R/DVD-RWの記録モードについて

ビデオモードとは、一般的なDVDプレーヤーで再生が可能なモードです。DVD-R Ver2.0以降、DVD-RW Ver1.1以降のディスクに記録できるモードです。ビデオレコーディングフォーマット(VR記録)とは、DVDフォーラムの標準規格に準拠した多彩な録画機能、編集が可能な記録モードです。(本機では再生できません。)

DVDビデオディスクに表示されているマーク

• DVDプレーヤーは、DVDビデオソフトのいろいろな機能が楽しめます。 DVDビデオソフトに記載されている機能マークを確認のうえお楽しみください

DVDビデオソフトに記載されている機能マークを確認のうえお楽しみください。			
意味と表示例		機能	
リージョン番号 (再生可能地域番号) を表しています。・ () ・		本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVI ビデオディスクの再生が可能です。	
•DVDビデオディスクに記録されている画面サ イズを表しています。		本機を接続するテレビの種類 (ワイドテレビや4:3のテレビ) に 応じた画面サイズが選べます。設定は「映像出力を設定する」で 行います。→74ページ	
	4:3	•4:3の画面サイズで記録されています。	
	16:9 LB	•ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビではレターボック スサイズ画像を楽しめるように記録されています。	
	16:9 PS	•ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは左右をカットした4:3の画像を楽しめるように記録されています。	
•字幕の種類を表しています。	吉	再生設定画面の (字幕言語選択)でお好みの字幕が選べます。→152ページ	
PVDビデオディスクに記録されているアン の撮影画像や後方からの撮影画像がある)を		再生設定画面の (アングル番号選択)でお好みのアングルが選べます。→153ページ	
 音声トラック数や音声記録方式を (5)) 音声1: オリジナル〈英語〉(5.1chサ) 音声2: 日本語(ドルビーサラで音声3: ドルビーデジタル(ス音声4: リニアPCM音声音声5: 日本語(5.1chサラウント 	ラウンド) DIC DOUBY ウンド) DIC TOTAL ウンド) DIC TOTAL テレオ) DIC DOUBY FLATTAL	 DVDビデオディスクに記録されている音声を再生設定画面の (音声選択) で切り換えることができます。→154ページ 記録されている音声や音声の切り換えかたはDVDビデオディスクによって異なります。DVDビデオディスクの取扱説明書で確認してください。 DTSデジタルサラウンド音声を楽しむときは、同軸デジタル入力端子付DTSデジタルサラウンドデコーダーが必要です。 	

DV-GH55#P014-018.pm6 01.9.7, 8:11 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC Page 14

本機で再生できないディスクについて

次のディスクは本機では再生できません。

• 誤って再生された場合、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォトCD、CD-ROM、DVD-ROM、DVD-RW(ビデオレコーディングフォーマット)、DVD-RAM、DVDオーディオ

DVDビデオディスク Uージョン番号が「2」「ALL」以外のディスク MPEG音声のディスク

業務用など、特殊なフォーマットで記録されているディスクなど

- 上記のものは、全く再生できないか、映像が出ても音が出ない、音が出ても映像が出ない場合があります。
- 本機はNTSC方式に適合したプレーヤーです。海外で製造されたディスクには再生できないものがありますので、ご購入の際は記録方式を確認してください。PAL、SECAM方式のディスクは再生できません。
- 傷や指紋のついたディスクは再生できない場合があります。16ページ「ディスクの取り扱いかた」をご覧になり、ディスクをクリーニングしてください。
- 特殊形状(ハート型や八角形など)のディスクは使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- DVD-R/RW、CD-R/RWを再生するとき、ディスクの記録状態や記録用機器、ディスク自体の状態、ディスクとの相性によっては再生できないことがあります。
- CD-R/RWのディスクで、データが記録されていないものや音楽CDフォーマット以外で記録されたものは 再生できません。

認定されないディスクについて

- DVDビデオディスクには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2|と「ALL」です。
- DVDビデオディスクには、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクで本機での再生が禁止されているものがありますので、再生するディスクに記載されているリージョン番号(再生可能地域番号)をお確かめください。
- 本機に記載されている「リージョン番号(再生可能地域番号)2」が含まれないディスクは再生できません。
- 海賊版などのディスクには、規格を満足しない物があります。そのようなディスクは再生できません。

著作権について

- DVDビデオディスクなどコピー防止機能のついたディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。
- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、 法律により禁止されています。
- 本機は、マクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、 著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコー ポレーションの認可が必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭および特定の視聴用に制限されてい ます。解析(リバースエンジニアリング)または改造は禁止されています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(**四**)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- ドルビーバーチャルサラウンドで採用しておりますQサラウンド方式 Q はQサウンド社の登録商標です。
- DVDロゴは商標です。

^{ラブく} 15

使用上のご注意(つづき)

ビデオテープ・ディスクの保存のしかた

ケースの中に入れ、立てて保管してくだ

さい。



落としたり強い振動やショックを与えないでください。



直射日光のあたるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けてください。



ほこりの多いところおよびカビ の発生しやすいところは避けて ください。



ビデオテープの巻き取り状態にムラの ある場合は、もう一度巻き直してくだ さい。



ビデオテープに磁気(電気時計・磁石を使ったおもちゃなど)をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



ディスクの取り扱いかた

ディスクのお手入れについて

ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽くふき取るようにしてください。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で 軽くふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のク リーナー、静電気防止剤などは絶対使用しないでく ださい。ディスクを傷める原因となります。

取り扱いはていねいに

- 再生面には手を触れないでください。
- ディスクに紙やシールを貼らないでください。



再生中、映像や音声が乱れるときは

ディスクに汚れや傷があると、映像や音声が乱れる場合があります。一度ディスクを取り出し、汚れを落としてから、再度再生をしてください。

ヘッドクリーニングについて

ビデオヘッドは使用するにつれてしだいに汚れて、録画・再生機能が低下してきます。このような場合は市販のヘッドクリーニングテープのご使用をおすすめします。ヘッドクリーニングテープを使用しても効果がない場合のクリーニングは技術を要しますので、お買いあげの販売店にご相談ください。

ヘッド摩耗について

ビデオヘッドは、レコード針と同じように摩耗します。ビデオヘッドが摩耗しますと、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合はビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換は販売店にご相談ください。

美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は高精度な技術によって構成された精密な機器です。

- ヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、摩耗したりするとテープの画質が損なわれます。
- 内部のピックアップレンズが汚れたり、ディスクの駆動部分が磨耗したりするとディスクの再生ができません。

美しい画面でご覧いただくために、使用環境によって異なりますが、およそ1000時間を目安に点検(清掃、一部部品交換)されることをおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

DV-GH55#P014-018.pm6 Page 16 01.9.7, 8:11 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

つゆつき(結露)にご注意ください

「つゆつき」とは・・・

例えば、暖かい部屋に冷たい水の入ったコップを置くと、表面に水滴がつきます。 この現象と同じように、本機内部のドラム、ヘッド、ピックアップレンズ、またはビデオテープ、ディスク に水滴がつくことがあります。この現象を"つゆつき(結露)"といいます。

「つゆつき」はこのようなときに起こりやすいのでご注意ください。

湿気の多いところや湯気の たちこめているところ。





暖房した直後の部屋や、エアコン など直接冷風のあたるところ。



• 本機を寒い屋外から急に暖かい室内に移動したときなど、すぐにご使用にならないでください。 つゆつきが発生している場合があります。

室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。寒冷地でのご使用は特につゆつきにご注意ください。

• つゆつきは、本機だけでなくテープやディスクにも生じます。 テープやディスクを寒いところから暖かいところへ急に持ち出すときなどは、温度の変化を受けないよ うに何かに包むなどしてください。温度変化になじませた後、包みから取り出すとつゆつきが生じにく くなります。

つゆつきが起こったときは



「つゆつき」が起きた状態で本機をお使いになりますと・・・

テープがいたんだりからみついたりする、またディスクの信号 が読み取れず正常な動作をしないことがあります。

テープ・ディスクを取り出して、電源を「入」にしたまま2時間くらい待つと、本機が暖まり つゆが取り除かれます。

アンテナについて

アンテナを建てるとき

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな 自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサイ ンなどから離れた場所にお建てください。万一、 アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐためにも 有効です。
- アンテナ線には、同軸ケーブ ルを使用しますと妨害電波の 少ない良好な画像が得られま す。



アンテナの点検・交換

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点 検・交換することを心がけてください。美しい画 像がご覧になれます。特にばい煙の多い所や潮風 にさらされるところでは、アンテナが早くいたみ ます。映りが悪くなったとき
 - は、販売店にご相談くださ い。
- 放送の受信状態が悪い(ノイズ が多い、二重画像になるなど) 場合は、再生画像が乱れた り、出なくなることがありま す。このような場合は販売店 にご相談ください。



つづく > 17

使用上のご注意(つづき)

守っていただきたいこと

磁気にご注意

本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおも ちゃなど磁気を持っているものを近づけないでくだ さい。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたりゆ れたりする、また大切な記録が損われたりすること があります。



高温の場所で使用しないでください

窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くな る場所に放置すると、キャビネットが変形したり、 故障の原因となることがあります。**本機およびビデ** オテープやディスクの周囲が高温状態にならないよ う十分ご注意ください。



引っ越しや輸送のときは

ビデオテープやディスクを取り出してから梱包して ください。

また、ふだんご使用にならないときも、ビデオテー プやディスクを取り出してから、電源を「切」にして ください。

キャビネットのお手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔 らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい ときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく 絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてくださ い。

取り扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないで ください。故障の原因となります。持ち運びや移動 の際にもご注意ください。

接続機器について

- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでく ださい。画面にノイズが出たり、キャビネットが 変形するなど故障の原因となります。
- 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載さ れている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

設置場所について

不安定な場所や振動の多い場所やほこりの多い場所 には置かないでください。故障や事故の原因になり ます。

節電について

タイマーにも常に、わずかな電流が流れています。 また使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けま しょう。旅行などで長期間で使用にならないとき は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて おきましょう。

キャビネットについて

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われ ています。ベンジン、シンナーなどでふいたりし ますと変質したり、塗料がはげることがあります ので避けてください。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけた りしないでください。また、ゴムやビニール製品 などを長時間接触させたままにしないでくださ い。塗料がはげるなどの原因となります。



直射日光が当たる場所や熱器具の近く

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注 意ください。



- 「竹お知らせ ◆ テレビの種類によっては、テレビの横に本機を近づけると、映像や音声が乱れることがありま す。このときは、本機とテレビを離してご使用ください。
 - 本機をテレビの上に設置し、テレビの画面がゆれる場合は最寄りの「シャープお客様ご相談窓 ローにご相談ください。

18

DV-GH55#P014-018.pm6 Page 18 01.9.7. 8:11 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

準備

本体やリモコンの各部のなまえを説明しています。



9	9
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	示部)······20 部)·····21 ·····22

DV-GH55#P019-024.pm6 Page 19 01.9.7, 19:07 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




❷ 各部のなまえ

ビデオ操作部

本体前面

内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

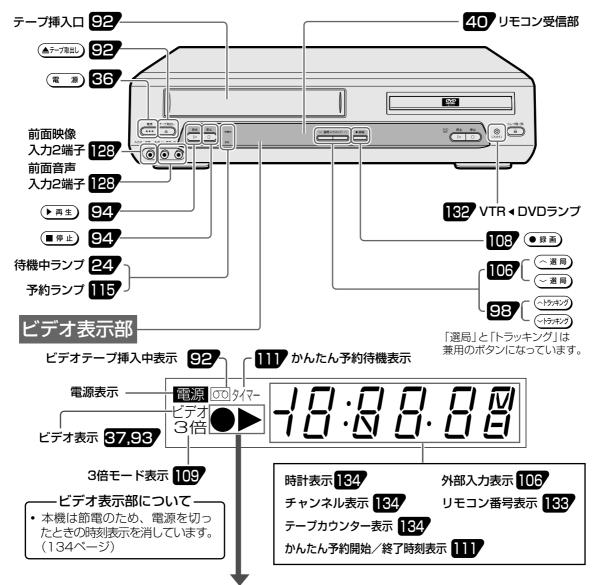

動作表示について――ビデオテープの走行状態に応じて表示します。

停止	再生	スロー	コマ送り
テレビ画面表示	>	(点滅)	(点滅)
ビデオサーチ	静止画再生	録画	録画一時停止
(点滅)	(点滅)	•	(点滅)


※ビデオテープが入っていないときや、電源が「切」のときは走行モードが表示されません。 20

DV-GH55#P019-024.pm6 01.9.7, 19:07 Page 20 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

準備

DVD操作部

本体前面

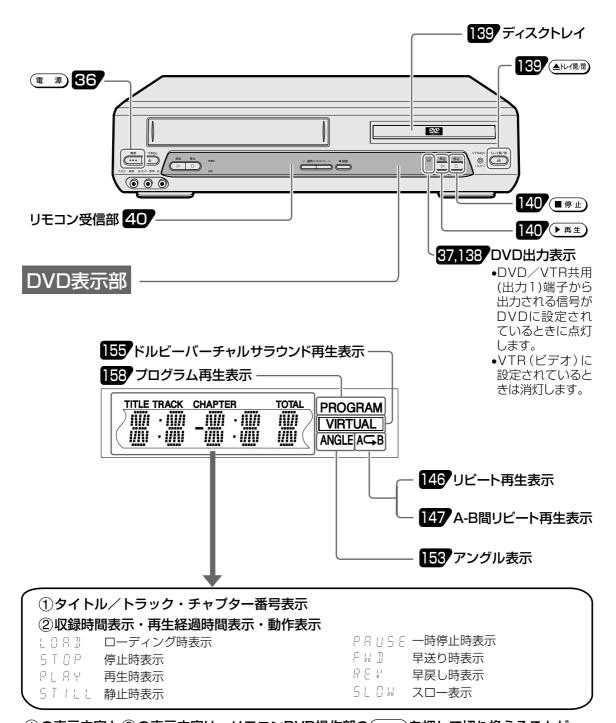

①の表示内容と②の表示内容は、リモコンDVD操作部の ★★素素 を押して切り換えることができます。

| DJ< **21**


DV-GH55#P019-024.pm6 Page 21 01.9.7, 19:07 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



各部のなまえとおもな機能(つづき)


リモコン ふたを閉じたところ

内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

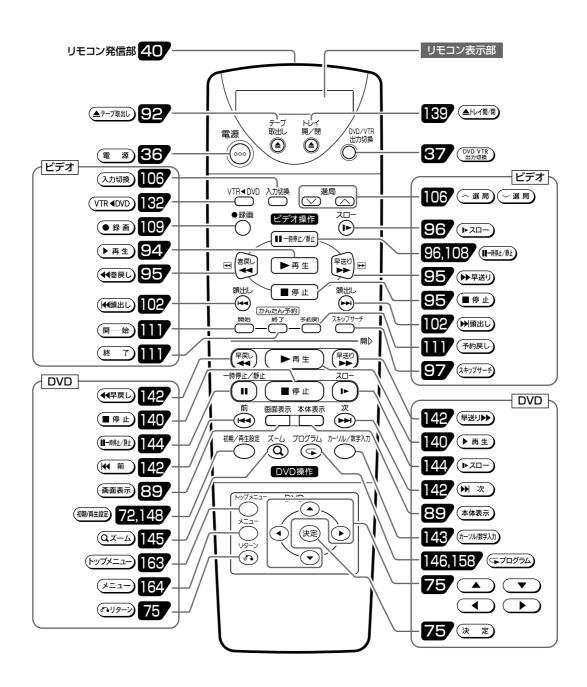


備

リモコン表示部

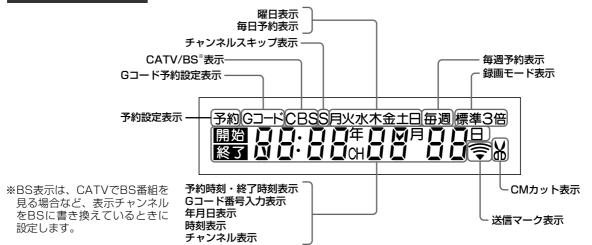

リモコン ふたを開けたところ

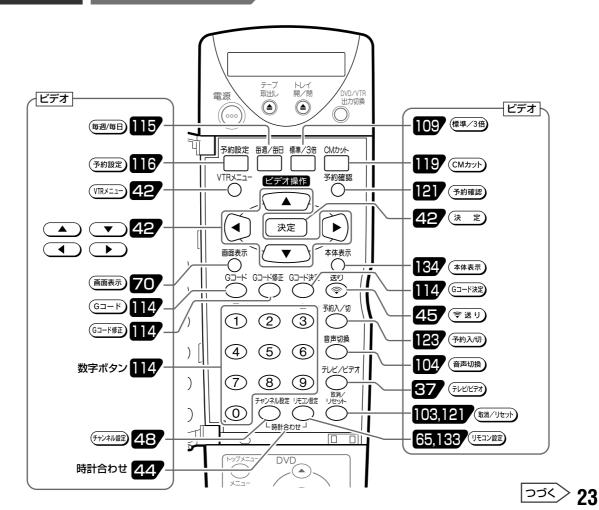


Adobe PageMaker 6.0J/PPC



各部のなまえとおもな機能(つづき)




本体後面

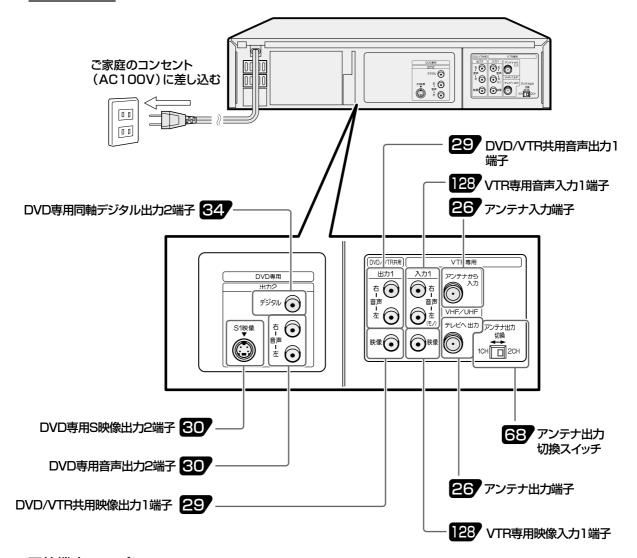


■待機中ランプについて

ご家庭のコンセントに差し込むと、待機中ランプが点灯します。 電源を入れると消灯します。

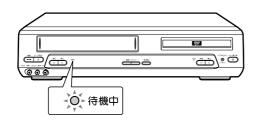

接続

ご自分で接続するときの接続方法について説明しています。

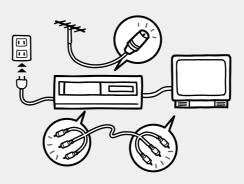

9
ページ
本機にVHF/UHFアンテナを接続する・・・・・・・・26
本機とテレビを接続する ・・・・・・・・・・・・・ 29
よりきれいなDVD映像を楽しむとき ・・・・・・・・ 30
BS(衛星放送機器)と接続する ・・・・・・・・・・ 31
BSチューナーと接続するとき ・・・・・・・・・ 31
BSチューナー内蔵テレビと接続するとき ・・・・・・・ 32
オーディオ機器と接続するとき・・・・・・・・・・・・・・33
アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき・・・・・・ 33
同軸デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき ・・・・・・ 34
デジタル接続でドルビーデジタル(5.1ch)や
DTS音声を楽しむとき・・・・・・・・・・・35
本機を楽しむための準備・・・・・・・・・・・・・・・ 36
接続方法の①~③すべてを接続している場合・・・・・・ 36
接続方法の①と③で接続している場合 ・・・・・・・・・ 37
接続方法の③だけで接続している場合 ・・・・・・・・ 37
接続が終わったら

DV-GH55#P025-038.pm6 Page 25 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




テレビにつながっているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を本機に接続します。 その後、テレビと本機を接続します。

アンテナ線やテレビのアンテナ端子板の形状・種類によって、接続のしかたが異なります。

! 注意

- ◆本機とテレビをアンテナ線のみで接続したときは、DVDは楽しめません。
- ●安全のため、接続作業時は、いったんテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。 アンテナ

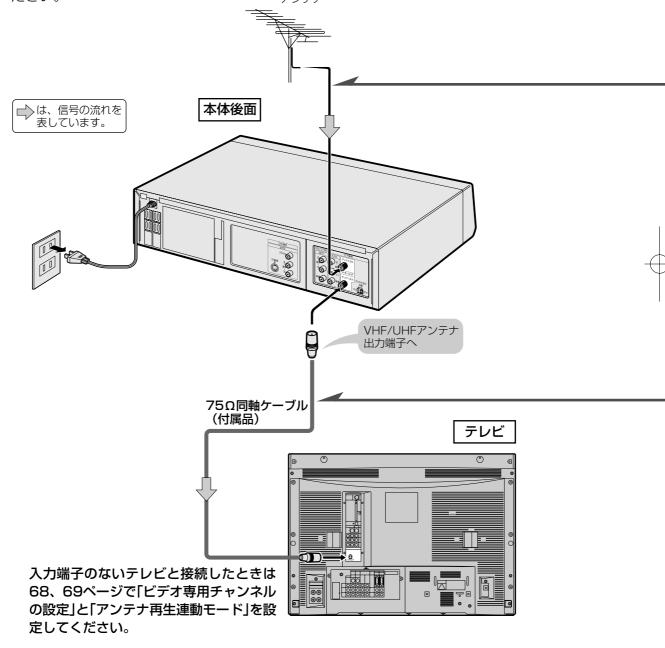




: QPLGF0129GEZZ 部品番号 流通コード:003 524 0968 アンテナ線を接続する

アンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。

■ VHF/UHF混合または ■ VHF単独のアンテナ線 単独のアンテナ線 (F型コネクター付き のとき)

本機のアンテナ入力端子へ そのままつなぎます

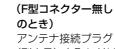


アンテナ接続プラグ (別売品) を取り付け



(くわしくは、28ページ **3**をご覧ください。)

■ UHF単独のアンテナ線 (フィーダー線)


アンテナ接続プラグ (別売品)を取り付け ます。

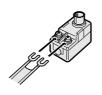

■ VHFとUHFが別々の アンテナ線

アンテナ線 接続プラグ

混合器(市販品)を 取り付けます。

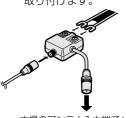

本機のアンテナ入力端子へ

分波器


テレビのアンテナ端子と接続する

付属の75Ω同軸ケーブルを使って接続します。 テレビのアンテナ端子板の形状によって取り付けかたが異なります。

■ VHF/UHF混合の場合

テレビのアンテナ端子へ


そのままつなぎます

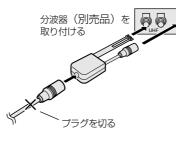

■ VHF/UHF端子が別々の場合

商品名: VR-55RF

■ VHF/UHF端子が別々で VHF端子が止め金固定式の場合

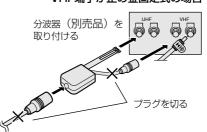

(くわしくは、28ページ1、2をご覧ください。)

映像・音声コードを使いテレビと接続します 29、30ページ

つづく〉 27

DV-GH55#P025-038.pm6 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC Page 27




本機にVHF/UHFアンテナを接続する(つづき)

同軸ケーブルの先端加工のしかた


黒い被覆にすじを 入れ、切り取る




2 アミ線を折り返す

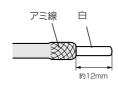

芯線に傷が付かない ように白い被覆を切 り取る

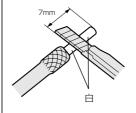


▲ 芯線を出す

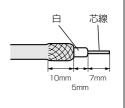

・ブルと分波器(別売品)とのつなぎかた

分波器 商品名: VR-55RF

ツメを外側にひらき、 カバーを外す

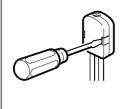


同軸ケーブルの先端 を残して切り、分波 器に取り付ける



ペンチでしめ付ける




3 カバーをもとどお りにはめ込む

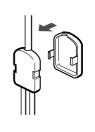

ナ線接続プラグ(別売品)の取り付けかた


部品番号 : QPLGF0129GEZZ アンテナ線接続プラグ 流通コード:003 524 0968

ツメを外側にひらき、 カバーを外す

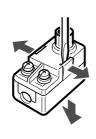

線をガイド金具から 2 取り外し、

プラスチックにはさむ

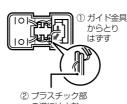


の溝にはさむ

同軸ケーブルを差し 込み、先端をガイド 金具に巻き付ける



カバーをもとどお りにはめ込む

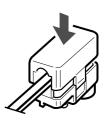


続

本機とテレビを接続する





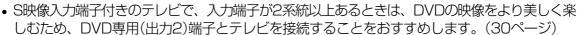




設置時のお願い

- ◆本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、 画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

本体後面

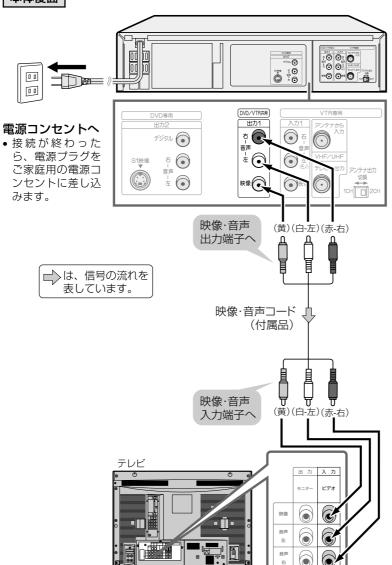

(人)お知らせ

- 本機とテレビは、直接接続 してください。ビデオデッキを通してテレビで映像を 見ると、コピー防止機能の 働きにより、画像が乱れる ことがあります。
- DVD専用(出力2)端子からビデオの映像は出力されません。

BS機器と接続するときは 31、32ページ

オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは 33~35ページ

29

DV-GH55#P025-038.pm6 Page 29 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

よりきれいなDVD映像を楽しむとき




30

- よりきれいなDVDディスクの映像を楽しむために、「DVD専用(出力2)端子」と「テレビ」を 市販のS映像コードを使い接続することをおすすめします。
- DVD専用(出力2)端子からビデオの映像は出力されません。ビデオを楽しむときは「DVD/VTR共用(出力1)端子」も必ずテレビと接続してください。(29ページ)

設置時のお願い

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、 画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

本体後面

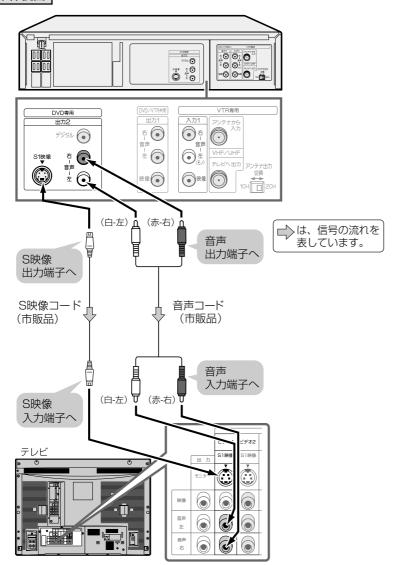

がお知らせ

 本機とテレビは、直接接続 してください。ビデオデッキを通してテレビで映像を 見ると、コピー防止機能の 働きにより、画像が乱れる ことがあります。

BS機器と接続するときは 31、32ページ

オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは 33~35ページ

DV-GH55#P025-038.pm6 Page 30 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

接


続

BS(衛星放送機器)と接続する



BSチューナーと接続するとき

本体後面

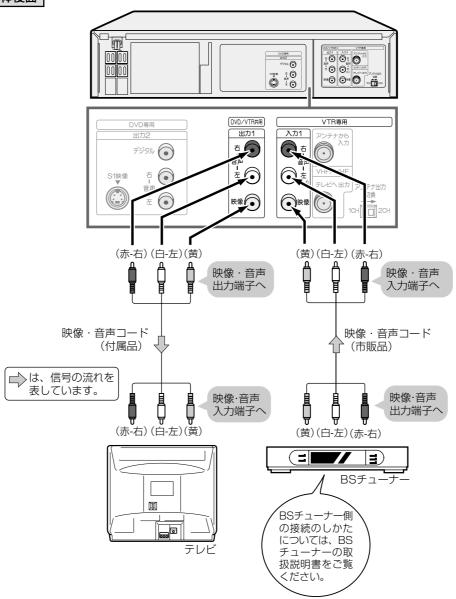

オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは 33~35ページ

DV-GH55#P025-038.pm6

Page 31

01.9.7, 19:08


Adobe PageMaker 6.0J/PPC



❷ BS(衛星放送機器)と接続する(つづき)

BSチューナー内蔵テレビと接続するとき

本体後面

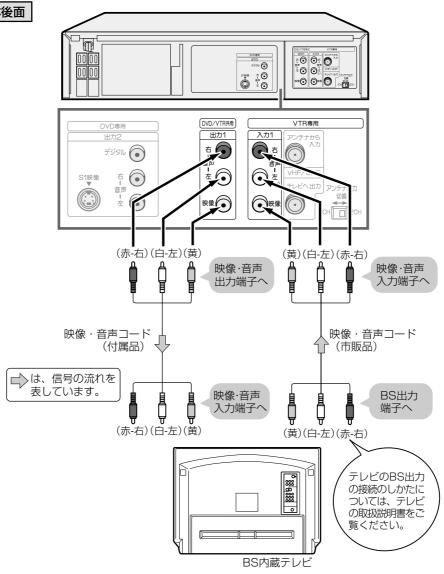



■BS放送を予約するときは

• Gコードシステムを使って予約をするときは

114ページ手順4の後、 **▲** または **▼** を押して、BS機器を接続 している外部チャンネル「L1(後面入力1)」または「L2(前面入力2)」に合わ せ、決定してください。

通常の予約録画をするには

116ページ手順3で、BS機器を接続している外部チャンネル「L1(後面入 カ1)」または「L2(前面入力2)」に合わせてください。

• あらかじめBS機器の電源を入れ、希望のチャンネルに合わせておいてく ださい。

オーディオ機器と接続し音声を楽しむときは

33~35ページ

32

DV-GH55#P025-038.pm6 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC Page 32

続

オーディオ機器と接続するとき




本機の音声をオーディオ機器で楽しむときは、次の接続をします。



アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき

本体後面

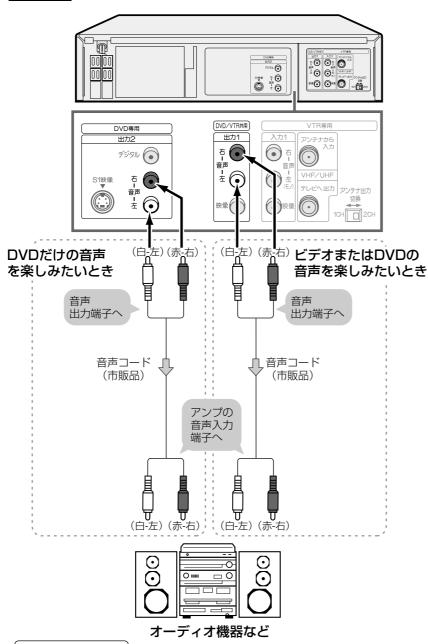

∅ミヒント

オーディオ機器と接続したときは、初期設定の「DIODIGITAL出力レベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。(81ページ)

! 注意

DVD専用(出力2)端子からビデオの音声は出力されません。

は、信号の流れを 表しています。

<u>つづく</u>> 33


DV-GH55#P025-038.pm6 Page 33 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

オーディオ機器と接続するとき(つづき)



同軸デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき

本体後面

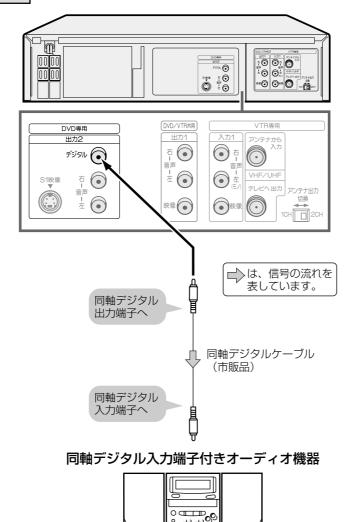

-MDとデジタル接続し、 CDを録音して楽しむとき 本機とMDをデジタル接続し CDをMDに録音したときに、 CDの曲番(トラック番号)と MDに記録された曲番(トラック番号)が一致しないことが あります。

- ■ドルビーデジタルデコー ダーを内蔵していない同 軸 デジタル入力付きの オーディオ機器やMDプ レーヤーとデジタル接続 したとき
 - ▶ 音楽用CDやビデオCD の場合

通常通り再生して楽しむことができます。 (DTSで記録されているディスクは正常な音声がでません。)

▶ DVDビデオディスクの 場合

DTSで記録されている DVDビデオディスク は、音声がでません。 DTS音声を楽しむとき は、DTSサラウンドデ コード機能搭載のプロ セッサーまたはアンプ が必要です。

!注意

ビデオの音声は出力されません。

接続後、下記の設定を行ってください。

設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「音声出力設定」の「DC DIGITAL出力」	[D-PCM]	83


デジタル接続でドルビーデジタル(5.1ch)やDTS音声を楽しむとき



本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。

- ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機をデジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- DTSデジタルサラウンド音声を楽しむために、ディスクメニュー(164ページ)でDTS音声を選ぶか、再生設定画面の音声選択(154ページ)でDTS音声を選んでください。
- DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。

本体後面

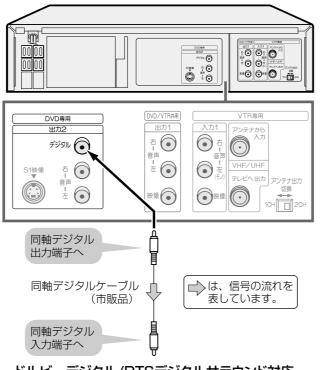


りお知らせ

同軸デジタル入力端子がないプロセッサーまたはアンプには接続できません。

! 注意

ビデオの音声は出力されません。

ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンド対応 プロセッサーまたはアンプ

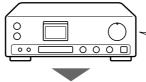

プロセッサーまたはアンプ側の接[®] 続のしかたは、それぞれの機器の 取扱説明書をご覧ください。

接続後、下記の設定を行ってください。

設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
「音声出力設定」の「DICITAL出力」	[BITSTREAM]	83
「再生設定」の「●))」(音声選択)	□ □ 5.1chまたは dts	154


DV-GH55#P025-038.pm6 Page 35 01.9.7, 19:08 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



● 本機を楽しむための準備




ここでは、ビデオやDVDを楽しむための準備操作について説明します。 本機とテレビの接続方法に合わせて、以下の準備操作をしてください。 楽しみかたについては、それぞれのページをご覧ください。

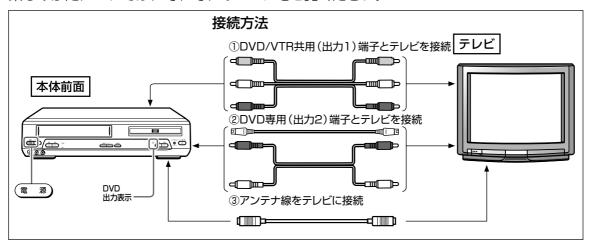

接続方法の①~③すべてを接続している場合

ふたを閉じたところ

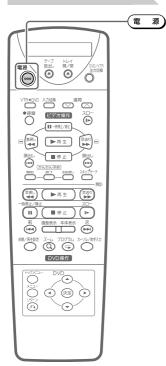

36

DV-GH55#P025-038.pm6

プテレビの準備

■DVDを楽しむとき



■ビデオを楽しむとき



| 本機の準備

(電源)を押す

Page 36








接続方法の①と③で接続している場合

ふたを閉じたところ

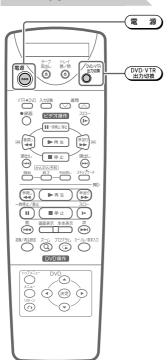

プテレビの準備

外部入力(ビデオ)チャンネルに切り換える



2 本機の準備

電源を押す

「ビデオモード」(DVD出力表示消灯)で電源が入ります。

■DVDを楽しむとき

(DVD/VTR) を押し「DVDモード」(DVD出力表示点灯)にする


押すたびに、「DVDモード」(表示点灯)←→「ビデオモード」(表示消灯)に 切り換わります。



■ビデオを楽しむとき

「DVD/VTR を押し「ビデオモード」(DVD出力表示消灯)にする

ふたを開けたところ

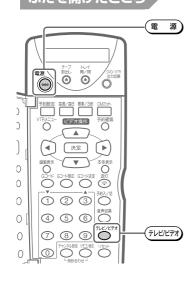

接続方法の③だけで接続している場合

注意 ●③だけで接続している場合は、DVDは楽しめません。


1 テレビの準備

1または2チャンネル(ビデオ専用チャンネル)に切り換える



2 本機の準備

- ① 電源を押す
- ② (テレビ/ヒテォ)を押してビデオ表示部に「ビデオ」表示を出す

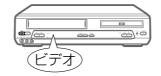

接続が終わったら

接続が終わったら、ビデオとDVDの設定をします。


● 設定を行う前にもう一度確認してください

アンテナ線を接続する

26ページ



映像・音声コードを接続する 29、30ページ 接続/

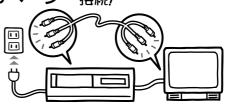



● 設定を行う

リモコンを準備する

40ページ



 \bigcirc

時計を合わせます

44ページ



1

ビデオのチャンネルを合わせます

46ペーシ



틧

DVDの初期設定をします

71ページ



ビデオの設定

本機でビデオを楽しむための設定について説明しています。



9
ページ
リモコンの準備と使いかた ・・・・・・・・・・・・・ 40
乾電池の入れかた ・・・・・・・・・・・・・・・ 40
リモコンの操作範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・ 40
メニュー画面について ・・・・・・・・・・・・・・・ 41
モード設定項目について ・・・・・・・・・・・ 41
メニュー項目の選択のしかた ・・・・・・・・・ 42
モード設定項目の選択のしかた ・・・・・・・・・・ 43
時計を合わせる ・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
受信チャンネルを設定する ・・・・・・・・・・・・ 46
受信チャンネル設定のすすめかた ・・・・・・・・・ 46
地域コードで受信チャンネルを自動設定する ・・・・・・・ 48
一局ずつ個別設定する ・・・・・・・・・・・・ 50
一局ずつ個別にチャンネルを設定するとき ・・・・・・・51
ビデオ表示部やテレビ画面のチャンネル表示を変えたいときは
(表示チャンネル設定) ・・・・・・・・・・・・ 54
不要なチャンネルをとばすときは(チャンネルスキップ)・55
地域コード早見表 ・・・・・・・・・・・ 56
地域コードー覧表 ・・・・・・・・・・ 58
G コード $^{@}$ システムで予約するためのチャンネル設定 \cdots 62
G コード 8 システムのチャンネル設定のしかた $\cdots \cdots 63$
予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する 65
リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた ・・・・・・・65
メニュー画面でチャンネルを自動設定する ・・・・・・・・・・ 66
メニュー画面で時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・67
入力端子のないテレビと接続したとき・・・・・・・・・・68
1.ビデオ専用チャンネルを設定する ・・・・・・・・・・ 68
2.アンテナ再生連動モードを「入」にする 69
ビデオの動作表示について ・・・・・・・・・・ 70
テレビ画面表示の切り換えかた ・・・・・・・・ 70

DV-GH55#P039-043.pm6 Page 39 01.9.7, 19:09 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



② リモコンの準備と使いかた




乾電池の入れかた

リモコンをお使いになる前に、リモコンに乾電池を入れてください。 乾電池を入れたら、時刻合わせを行ってください。

1裏ぶたを開ける


2 乾電池を入れる

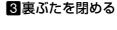






付属の乾電池〈単3形[R6]×2個〉 を、収納部の⊕⊖の表示どおり に入れてください。

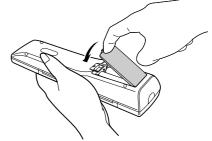

矢印の方向にふたを閉める。

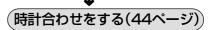

■乾電池使用上のご注意

矢印の方向にふたを開ける。

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破裂することがありますので、次のことをお守りください。




- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電池したり、分解しない
- ⊕極と⊝極を正しく入れる。
- ショートさせない。

リモコンの操作範囲

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり温度の高いところには置かないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。 照明または本機の向きを変えてください。

本体前面

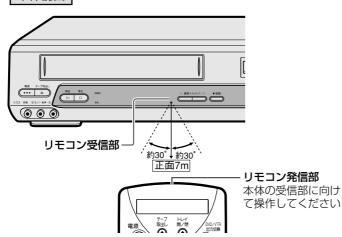

川お知らせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で 消耗することがありますので、早めに新 しい乾電池と交換してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモ コンから取り出しておいてください。
- 新しい乾電池に交換してもリモコンが動 作しないときは、乾電池を取り出し、5分 以上たってから電池の向きを確かめて、入 れ直してください。

40

DV-GH55#P039-043.pm6 Page 40 01.9.7. 19:09 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

メニュー画面について





予約録画/修正・取消・・・121・122ページ

予約録画の内容を修正したり、取り消すときの機能です。

モード設定・・・43ページ

「ぴったり録画」や「CMオートスキップ」など、本機のいろいろな機能が設定できます。

チャンネル設定

本機をお買い求めになった時や、引っ越しをされたときなどに、受信チャンネルを 設定するための機能です。

自動設定・・・66ページ 個別設定・・・50ページ

時刻設定

本機の内蔵時計を合わせる機能です。

ジャストクロック設定・・・136ページ

日付/時刻設定・・・67ページ

操作のしかたを表示しています。(画面によって内容が変わります。)

モード設定項目について

モード設定の各機能はつぎのようなときに使います。詳しくは各項目のページをご覧ください。

=	Eード設定項目	設定	こんなときに	ページ								
	S.ピクチャー	入	再生画像をくっきりとした映像で見たいとき	99								
		切	1	99								
	ブルーバック	入	放送のないチャンネルや放送が終了したチャンネルを選んだとき、また									
	はビデオテープの無記録部分を再生したときに、不快なノイズ映像											
		動的にブルー(青色)画面に切り換わるようにしたいとき										
		切										
\frac{1}{\sigma}	ぴったり録画	入	録画したい番組の時間よりテープの残り時間が短く、番組を1本のビデ									
リジ		オテープに収めたいとき	120									
		切										
	アンテナ再生連動	入	外部入力端子のないテレビとアンテナ線だけで接続しているとき									
	モード	切	映像・音声コードを使い本機とテレビを接続したとき	69								
	電源オフ時刻表示	入	電源を切ったときに、ビデオ表示部に時刻を表示したいとき	135								
		切	電源を切ったときに、ビデオ表示部を消灯させたいとき	100								
	次ページ	_	次のモード設定画面を開くとき	_								
	オートリピート	入	テープを繰り返し何度も再生したいとき	100								
		切	_	100								
2	CMオートスキップ	入	本機で録画したビデオテープを再生したときに、コマーシャル部分を自									
リジ			動でとばして見たいとき	101								
		切	_									
	前ページ	_	前のモード設定画面を開くとき	_								




DV-GH55#P039-043.pm6 Page 41 01.9.7, 19:09 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



メニュー画面について(つづき)

(VIRX=1-)を押すと、テレビ画面にお好みの設定や操作ができる、メニュー画面が表示されます。

ふたを開けたところ

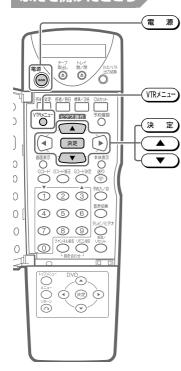

1 テレビの準備

テレビのチャンネルを「DVD/VTR共用(出力1)端子」を接続した外部入力(ビデオ)チャンネルに切り換える

メニュー項目の選択のしかた

アンテナ線のみで接続しているときは、テレビのチャンネルを [1]または[2]チャンネル(ビデオ専用チャンネル)にします。

本機の準備

電源を押す

アンテナ線のみで接続しているときは、(デビバデオ)を押しビデオ表示部に「ビデオ」表示を出します。

グミヒント

• 「本機を楽しむための準備」 (36ページ) をご覧ください。

2 VTRメニュー を押す

◆ テレビにメニュー画面が表示されます。

Ø´Eント

▼RX=ューを押すたびに、「メニュー画面」⇔「通常画面」に切り換わります。

3 ▲ または ▼ を押してメニュー項目を選ぶ



文字の反転している項目が-選択されています │ 予約録画/修正・取消 │ モード設定 | チャンネル設定 | 時刻設定

[▲▼] で選択 [決定] を押す

メニュー

[メニュー] で解除

分が知らせ

• 操作中、約3分間何も操作をしないと、メニュー画面や各メニュー項目の 設定画面は解除され通常画面に戻ります。手順2から操作し直してください。

4

決定を押す

• 各メニュー項目の設定画面が表示されます。

本体前面


電源



モード設定項目の選択のしかた

例:モード設定項目のブルーバックを「切」にするとき

ふたを開けたところ

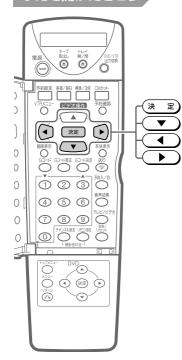

42ページの手順3で、 ▼画面表示 「モード設定」を選び

(決定)を押す

● モード設定画面が表示さ れます。



▼)を押して[➡]を 希望の項目に合わせる

● モード設定画面は、2ペー ジあります。



Øミヒント

• 2ページ目を選ぶときは [▶] を、「▼次ページ」に合わせてください。

◀)または(▶ を押す

• 押すたびに設定が切り換 わります。



👍 (決 定)を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

(当お知らせ

- 操作中、約3分間何も操作をしないと、メニュー画面や各メニュー項目の設定 画面は解除され、通常画面に戻ります。
- この取扱説明書に記載してある画面は説明用のもので、実際の表示とは異なる 場合があります。

43

DV-GH55#P039-043.pm6 01.9.7, 19:09 Page 43 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




❷ 時計を合わせる

予約設定の前にリモコンの時計合わせを行ってください。リモコンの時計合わせがされていない とGコード予約などの設定ができません。

例:2002年10月4日の午後6時30分に合わせる

ふたを開けたところ

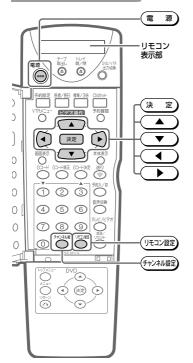

準備

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた ビデオを楽しむための準備をする

(チャンネハὢ҈)と(リモコン錠)を同時に押す

時計設定表示になります。

▼リモコン表示部



• 一度時計合わせをした後、日付・時刻を修正するときは、 (チャンネル線で) と (リモコン歳) を2秒以上押し続けます。

)または(▼)を押して「年」を合わせる

- ◆ (▲)を押すと、年が進みます。
- (▼)を押すと、年が戻ります。

们お知らせ

• 時計合わせ中、約1分間何も操作しないと、時計設定が解除され ます。手順1から操作し直してください。

3 ① ▶ を押して、「月」に送る

)または(▼)を押して「月」を合わせる


- を押すと、月が進みます。
- (▼)を押すと、月が戻ります。
- 設定内容を途中で変更したいときは、 ◆ を押し、修正したい 項目を点滅させ、設定し直してください。

4 ① → を押して、「日」に送る

② (▲)または(▼)を押して「日」を合わせる

- (▲)を押すと、日が進みます。
- (▼)を押すと、日が戻ります。

本体前面

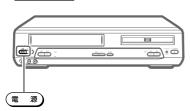






- ▶)を押して、「時」に送る **5** 1 (
 -)または⌒ ▼)を押して「時」を合わせる

ふたを開けたところ

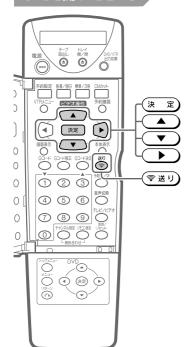



- (▲)を押すと、時が進みます。
- (▼)を押すと、時が戻ります。

Ø∹ヒント

• 昼の12時は「0:00PM」、夜の12時は「0:00AM」と設定します。



- ▶)を押して、「分」に送る 1 (
-)または(▼)を押して「分」を合わせる



- (▲)を押すと、分が進みます。
- ▼ を押すと、分が戻ります。

③ (決 定)を押す

- これでリモコンの時計合わせは完了しました。
- リモコン表示部の送信マーク「令」が点滅します。

押す

リモコンの発信部を本体のリモコン受信部に向け(♥ ₭り)を

• 本体のビデオ表示部に時刻が表示されます。



• これで本体の時計合わせは完了しました。

Ø:Eント

- 本体のビデオ表示部の時刻表示が点滅しているときに送信をすると、本体の時
- 本体のジャストクロックの設定をしておけば、一度送信すると、本体の時刻は 自動修正されます。

(がお知らせ

• 予約録画中やかんたん予約録画中、本体の時計を修正することはできません。 送信をしたとき本体のビデオ表示部に「Error」(エラー)が表示されます。

停電の後や電源プラグを抜いたときは

• 本機は約1時間の停電保護回路を搭載しておりますが、1時間以上の停電のと きなど、ビデオ表示部の時刻表示が点滅している場合は、手順7の操作を行っ てください。

45

DV-GH55#P044-049.pm6 01.9.7, 19:10 Page 45 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



🕯 受信チャンネルを設定する

お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「受信チャンネル設定のす すめかた」をご覧のうえ、受信チャンネルを設定してください。

工場出荷時(地域コードOO)は、VHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。

受信チャンネル設定のすすめかた

スタート

都市名と地域コードを確認する(56、58ページ)



お住まいの地域にもっとも近い都市名と地域コードを 「地域コード一覧表」で確認してください。



※地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域に よって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない 場合があります。このときは、個別設定をしてください。

地域コードで受信チャンネルを **自動設定**する (48ページ)



- 地域コードを入力すると、その地域で見られる放送局の 受信チャンネルが自動的に設定されます。
- リモコンで操作します。

映らない



ビデオ表示部やテレビ画面に表示され るチャンネル(数字)を変えたいときや、 不要なチャンネルをとばしたいときは



これでチャンネル設定は完了です。

46

DV-GH55#P044-049.pm6 01.9.7, 19:10 Page 46 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは


- ◆CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- ◆CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。

CATV を受信するときは、使用する機器でとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。

詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

CATV の受信は、サービスが行われている地域に限ります。

都市名と地域 コードが確認 でき**ない**と きは

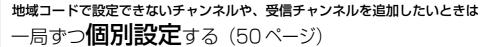

• リモコンで操作します。



チャンネル表示を書き換える (54ページ)



チャンネルスキップを設定する(55ページ)



リモコンのチャンネルを設定する

- ●Gコードシステムで番組を予約する場合(62ページ)
- •通常の予約録画をする場合(65ページ)

つづく〉 47

DV-GH55#P044-049.pm6 Page 47 01.9.7, 19:10 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

受信チャンネルを設定する(つづき)


地域コードで受信チャンネルを自動設定する

お住まいの地域にもっとも近い都市の地域コードを入力すると、自動的 にチャンネルを合わせます。

「地域コード早見表」(56ページ)、「地域コード一覧表」(58ページ)で都 市名・放送局名・受信チャンネルを確認した上で、お住まいの地域に もっとも近い地域コードを入力してください。

例:地域コード「30」(東京23区)の受信チャンネルを設定する

ふたを開けたところ

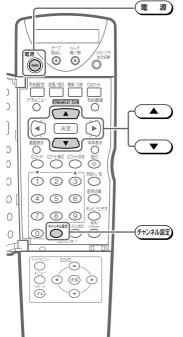

準備

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた ビデオを楽しむための準備をする

! 注意

● チャンネル設定を行う前に、必ず時計合わせ(44ページ)を済ませておいてくだ さい。

(チャンネル錠)を2秒以上押す

- チャンネル設定モードになります。
- リモコン表示部に、現在設定されている地域コード(工場出荷時 は「00」)が点滅します。

们お知らせ

• 設定中に約1分間何も操作しないと、リモコン表示部が時計表示に戻りま す。そのようなときは手順1から再度操作し直してください。

▲)または(▼)を押し、地域コード早見表または地 域コード一覧表で確認した番号にする

▼リモコン表示部




- ◆ (▲)を押すと、数字が大きくなります。
- (▼)を押すと、数字が小さくなります。



3 決定を押す

・それズリエコンの部字はウマレキした

- これでリモコンの設定は完了しました。
- 番号を訂正したいときは ◆ を押し、地域番号を入れ直してください。

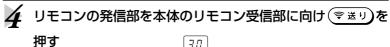



• 本体のビデオ表示部に「30」が表示されます。

ふたを閉じたところ

ふたを開けたところ

7-7 HU1 REU M/M

| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *

〔寧送り〕


チャンネル設定)

)

0

0

0

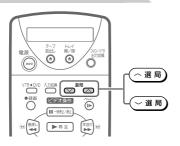


チャンネル設定を押す

• リモコン表示部が時計表示に戻ります。

●正常に映れば、チャンネル設定は完了です。

本体前面

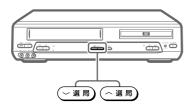

が知らせ

- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせ(44 ページ)をしてから手順1~3で設定し直してください。
- 「地域コードー覧表」に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的に チャンネルスキップされます。(地域コード「OO」は除く。)
- 地域コードを設定すると、ジャストクロックのチャンネルは自動的にNHK教育テレビになります。
- リモコンの設定中は、メニュー画面などの操作はできません。 (キャメル版) を押すか リモコンの扉を閉じ、リモコンでの設定を終了してから行ってください。
- ■映らない、または追加したいチャンネルがあるときは ……50ページ
- ■ビデオ表示部やテレビ画面に表示されるチャンネルを変えたいときは……54ページ「表示チャンネル設定」
 - 使い慣れたチャンネル表示にしておくと、選局のときに便利です。
- ■放送のないチャンネルをとばしたいときは……55ページ 「チャンネルスキップ」

__ |_{|⊃づく|>} 49

DV-GH55#P044-049.pm6 Page 49 01.9.7, 19:10 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

受信チャンネルを設定する(つづき)

一局ずつ個別設定する

- 次のような場合は、一局ずつ受信チャンネルを個別に設定してください。
 - 1.地域コードで自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
 - 2.地域コードで自動設定できないとき。
 - 3.地域コードで自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
 - 4.放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

ご使用いただく地域ごとに受信できる放送局(チャンネル)をさがし、チャンネルを入れてください。

がお知らせ

- ◆ 本機は、地上放送(VHFは1~12チャンネル、UHFは13~62チャンネル)、CATV(ケーブルテレビC13~C63チャンネル)を受信できます。
- 本機のチャンネルポジションには、1~62のポジションがあり、工場出荷時(地域コード00)は1~12ポジションにVHF1 ~12チャンネルが受信できるよう設定されています。また、13~62ポジションはチャンネルスキップされています。
- チャンネル設定後は、「Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定」(62ページ)をしてください。Gコードシステムを使用しないでリモコンでの予約録画をする場合は、「予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する」をしてください。(65ページ)

CATVをご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった 放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。 CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

個別設定画面について・

⇒ポジション受信チャンネル表示チャンネル後調チャンネルスキップり 5り 0り 0り り

ポジションとは

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる 場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション(1~62)あります。

1~62の各ポジションには、お好みで放送局を入れることができます。

受信チャンネルとは

放送局からの電波を受信するために合わせる チャンネルです。

CATV放送を受信するときは、ここでCATVの 受信チャンネルを設定します。

表示チャンネルとは

- ビデオ表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。
 - (予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

微調とは

• 映像の色がうすく見づらいときに、受信チャン ネルを微調整します。

チャンネルスキップとは


チャンネルスキップを「入」にしておくと、選局 するときに空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して、選局できるようになります。



一局ずつ個別にチャンネルを設定するとき

例: ポジション[5]に、UHF放送「42」チャンネルを受信し、表示チャンネルを[5]に設定する

ふたを開けたところ

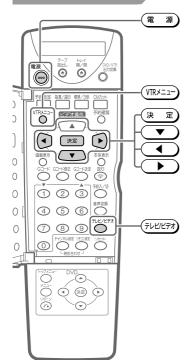

準備

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた ビデオを楽しむための準備をする

】 VTRメニューを押す


● テレビにメニュー画面が表示されます。

2 ▼ を押して「チャンネル設定」を選び、(** **)を押す


▼画面表示



3 ▼ を押して「個別設定」を選び、 ※ 定 を押す

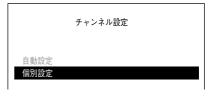

本体前面

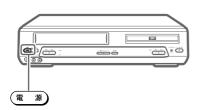

4

▶ を押して「ポジション」を合わせる(例:05)



- ◆ → を押すと、ポジション番号が進みます。
- (▼)を押すと、ポジション番号が戻ります。

Ø:Eント

ポジションには、01~62があります。


^{つづく} 51



受信チャンネルを設定する(つづき)

▼画面表示



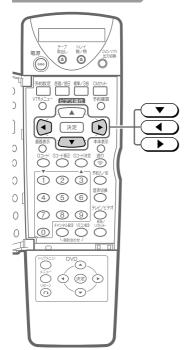



▶)を押して、受信したいチャンネルに合わせる

(例:42)

押すたびに、つぎの順で切り換わります。



■受信チャンネルの番号がわからないときは

● (▶)を、受信したい放送局の映像が映るまで押し続け、離して ください。

)を押して[➡]を「表示チャンネル」に合わせる



▶)を押して、テレビに表示したいチャンネルにする

(例:05)



- ◆ (▶)を押すと、表示チャンネルが進みます。
- (▼)を押すと、表示チャンネルが戻ります。

*®*ミヒント

● 表示チャンネルには、01~62、BS1~BS15、C13~C63があり自由 に設定することができます。

使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

(BS1~BS15の表示チャンネルは、CATVでBS番組が放送されている 場合などに、設定しておくと便利です。)


• 予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。



▼)を押して[▶]を「チャンネルスキップ」に合わせる



ふたを開けたところ

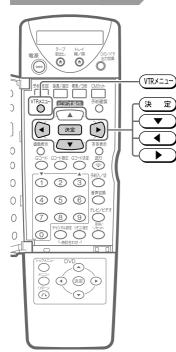

10 __) を押して「チャンネルスキップ」を「切」にし、

(決 定)を押す

受信チャンネル 4 2 表示チャンネル 0.5 微調 ➡チャンネルスキップ 入切

これで、1ポジション分のチャンネル設定が終わりました。

- 設定したいチャンネル分、手順4~10の操作を繰り返してください。
- チャンネルスキップを「入」にすると、選局したときにそのチャンネルがと ばされます。

11 (VTRメニュー)を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

Ø:Eント

- 映像が正常に映らないときは微調整を行ってください。
 - ① ▼ を押して[▶]を「微調」に合わせる



- ② (▲)または(▶)を押して、画面が正常に映るよう調整する
- 受信チャンネル設定時に、次のような場合はブルーバック画面になります。
 - (A) 放送のないチャンネルや、放送が終了したチャンネルに受信チャンネルを 合わせたとき。
 - ® 電波が極端に弱かったり、妨害電波があるとき。

がお知らせ

- 設定中に約3分間何も操作しないと、メニュー画面が解除され通常画面に戻り ます。そのようなときは手順1から再度操作し直してください。
- ■Gコード®システムで番組を予約するときは 「Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定」 …62ページ
- ■通常の予約録画をするときは 「リモコンのチャンネルスキップ設定」…65ページ


53

DV-GH55#P050-055.pm6 01.9.7, 19:11 Page 53 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



受信チャンネルを設定する(つづき)

ふたを開けたところ

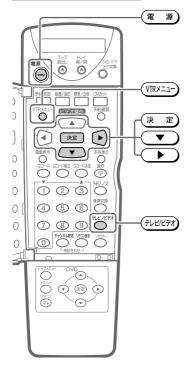

「ビデオ表示部やテレビ画面のチャンネル表示を変えたいときは(表示チャンネル設定)

- 表示チャンネルとは、ビデオ表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- で使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておく と、選局のときに便利です。
- 例: ビデオに表示されるチャンネル「42」を、新聞等のテレビ欄に合わせ 「5」チャンネル表示に書き換える

1 51ページの手順1∼3の操作をする

• 個別設定画面を表示させます。

2 ・ を押して「ポジション」を合わせる

(例:05)

▼画面表示

≯ ポジション	0 5
受信チャンネル	4 2
表示チャンネル	4 2
微調	0 0

3 ▼ を押して[•]を「表示チャンネル」に合わせる

ポジション 05 受信チャンネル 42 **⇒表示チャンネル 42** 微調 00



▶ を押して、テレビに表示したいチャンネルにする

(例:05)

ポジション 05 受信チャンネル 42 ◆表示チャンネル 05 微調 00

Ø:Eント

表示チャンネルには、01~62、BS1~BS15、C13~C63があり自由 に設定することができます。

使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

(BS1~BS15の表示チャンネルは、CATVでBS番組が放送されている場合などに、設定しておくと便利です。)

• 予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

多 決定を押す

- 設定が登録されます。
- 変更したいチャンネル分、手順2~5の操作を繰り返してください。

「VTRメニューを押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

55



「不要なチャンネルをとばすときは(チャンネルスキップ)

チャンネルスキップを設定しておくと、選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して選局できます。

例: [2]チャンネルをスキップする

1

電源

VTRメニュー

(テレビ/ビデオ)

ふたを開けたところ

(a)

1 2 3 0

4 ⑤ ⑥ ○ 7xc/c5

ラヤンネル根定 リモン税 リセット

0

Ω

0

0

0

51ページの手順1~3 の操作をする

• 個別設定画面を表示させます。



▶ を押して「ポジション」を「O2」にする

▼画面表示

⇒ ポジション	0 2
受信チャンネル	0 2
表示チャンネル	0 2
微調	0 0



▼)を押して[➡]を「チャンネルスキップ」に合わせる

ポジション	0 2
受信チャンネル	0 2
表示チャンネル	0 2
微調	0 0
⇒チャンネルスキップ	入 切



● を押して「入」にする



Ø:Eント

チャンネルスキップを解除するときは、「チャンネルスキップ」を「切」にしてください。

5

決定を押す

- 設定が登録されます。
- スキップ登録したいチャンネル分、手順**2**~**5**の操作を繰り返してください。

6

(VTRメニュー)を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

- ■Gコード®システムで番組を予約するときは 「Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定」 …62ページ
- ■通常の予約録画をするときは 「リモコンのチャンネルスキップ設定」…65ページ

DV-GH55#P050-055.pm6 Page 55 01.9.7, 19:12 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



受信チャンネルを設定する(つづき)

地域コード早見表に該当する都市にお住まいのかたは、その都市の地域コードを入力してくだ さい。

該当する都市にお住まいでないかたは、もっとも近い都市の地域コードを入力してください。

地域コード早見表

五十音	 都 市 名	地域コード	五十音	都市名	地域コード
あ	会津若松市	21	か	置 原市	65
	青森市	10	,,,	柏市	29
	明石市	63		春日井市	54
	昭島市	30		春日部市	27
	秋田市	15		勝田市	22
	阿久根市	95		門真市	61
		27		金沢市	41
		27		鎌倉市	33
		02		刈 谷 市	54
		27			27
		33			27
		01			33
		29			61
		61		河内長野市 川 西 市	64
		54	き		29
しい			ਣ	木 更 津 市 <u></u> 岸 和 田 市	61
U1		45 61			84
	<u></u>			北九州市	
	生 駒 市	61		<u>北 見 市</u>	09
	<u>石 巻 市</u> 和 泉 市	14 61		<u>岐</u> 阜市	47 60
				京都市1	
	伊勢崎市	25		京都市2	98
	<u> </u>	61		桐生市	26
		29	<	<u>釧路市</u>	04
	一 宮 市	54		熊 谷 市	28
	市原市	29		熊本市	90
	茨 木 市	61		倉 敷 市	70
	今 治 市	81		久 留 米 市	85
	入 間 市	27		具 市	73
	<u>い わ き 市</u>	20	ح	高 知 市	82
	岩 国 市	77		甲府市	43
	岩槻市	27		神戸市	61
う	宇治市	60		郡山市	19
	宇都宮市	24		<u>小金井市</u>	30
	宇部市	76		<u>越</u> 谷 市	27
	<u></u>	29		小 平 市	30
え	海 老 名 市	33		小 牧 市	54
	<u> </u>	01		<u> </u>	41
お	青 梅 市	30	さ	さいたま市	27
	大 分 市	91		堺 市	61
	大 _ 垣 _ 市	47		佐賀市	87
	<u>大阪市</u>	61		<u>酒田市</u>	18
	大 館 市	16		相模原市	33
	<u>大津</u> 市	58		佐 倉 市	29
	大 牟 田 市	86		佐世保市	89
	岡	54		<u>札 幌 市</u>	01
	<u> </u>	70		座間市	33
	<u></u> 沖 縄 市	96		<u> </u>	27
		07	し	静岡市	49
		35		清 水 市	49
	帯 <u>広</u> 市	05		下 関 市	75
	<u></u> 小 山 市	27	-	上越市	38
4.	各務原市	48	す	吹 田 市	61
か	加 <u>古川市</u> 鹿児島市	63 94	ŧ	鈴 鹿 市	57 54
		9/1		瀬 戸 市	- h/l



五十音	都市名	地域コード	五十音	都市名	地域コード
世	仙台市	13	강	東久留米市	30
そ	草 加 市	27		東村山市	30
た	大東市	61			59
, ,	高岡市	40		日立市	23
	高崎市	25		日 野 市	30
	高槻市	61		姫路市	62
		78		枚 方 市	61
	宝塚市	61		平塚市	34
	立川市	30		弘前市	10
	多 摩 市	32		広島市	71
ち	<u> </u>	34	ßı		42
)		29	121		83
		30			19
5		57			70
	<u></u> 津 市 <u>市</u> つ く ば 市	29			72 53
		29		藤 枝 市	53
		29		藤 沢 市	33
L	鶴 岡 市	18			51
ے	東京23区	30		富士宮市	51
	徳島市	97		府 中 市(東京)	30
	徳山市	74		船橋市	29
	所 沢 市	27	^	別府市	91
	鳥 取 市	67	ほ	<u>防府市</u>	74
	苫 小 牧 市	06	ま	前橋市	25
	富山 市	39		町田市	33
	豊川市	55		松江市	68
	豊田市	56		松阪市	57
	豊中市	61		松戸市	29
	豊橋市	55		松 原 市	61
	富田林市	61		松本市	46
な	長 岡 市	37		松山市	79
	長 崎 市	88	み	<u>三</u> 郷 市	27
	長 野 市	44			52
	流山市	29		三鷹市	30
	名 古 屋 市	54		水 戸 市	22
	那 覇 市	96		都 城 市	92
	奈 良 市	65		宮 崎 市	92
	習志野市	29	む	武蔵野市	30
IC	新潟市	37		室蘭市	08
	新 座 市	27	ŧ	盛岡市	12
	新 居 浜 市	80		守 口 市	61
	西宮市	61	ゃ	矢 板 市	31
ぬ	沼 津 市	52		焼 津 市	49
ね	寝屋川市	61		八尾市	61
の	野田市	29		八千代市	29
	延岡市	93		八代市	90
は	函館市	03		山 形 市	17
	秦野市	36		山口市	74
	八王子市	31		大 和 市	33
	八声市	11	よ	横須賀市	33
	羽曳野市	61			33
	<u> </u>	69		四日市市	57
	浜 松 市	50		米 子 市	68
	半田市	54	ゎ	和歌山市1	66
ひ	東 大 阪 市	61	,,	和歌山市2	99
	/\ /\ /\ II	J -		.in hhv hri ⊓	1 00



- ※地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。
- 工場出荷時は、地域コード「00」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表に放送局名が記載されていない選局番号は、 自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「00」は除く)。

<u> つづく</u> 57

DV-GH55#P056-061.pm6 Page 57 01.9.7, 19:12 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



受信チャンネルを設定する(つづき)

地域コード一覧表

• 地域コード一覧表に記載されている()の放送局は、スキップされています。

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						受信チー表示チー	ャンネルャンネル					
	0,000		1	2		4	I 5	放 送	局 名	Ω	Ι α	10	11	12
工場出	荷設定	00	1	2	3	4	5 5	6 6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	17	5 5	6	27	8	35	10	11	
	札幌	01	1 北海道放送		3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ		27 北海道文化放送		35 北海道テレビ			12 12 NHK教育
			1 1	2	33	37	39	6	7	8	9 9	10	11	12
	旭川	02		NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ		7 札幌テレビ		9 NHK総合		11 北海道放送	
	函館	03	21 21	27 27	35 35	4	5	6 6	?	8	9	10 10	11	12 12
	421 KB	03	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		札幌テレビ
	釧路	04	1	2	39 39	41 41	5	6	7 7	8	9 9	10	<u>11</u> 11	12
			32	NHK教育 2	北海道テレビ 34	北海道文化放送	5		札幌テレビ	8	NHK総合 9		北海道放送	
北海道	帯広	05	32 32		34	4		6				10		12 12
			北海道文化放送 47 47	49 49	北海道テレビ 51	NHK総合 53 53	55 55	北海道放送 57	61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧	06	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ					
	.1. 196	0.5	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	小樽	07	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	北海道テレビ			7 札幌テレビ		北海道放送		11 NHK総合	
	室蘭	08	1	2	29 29	37 37	39 39	6	7	8	9	10	11 11	12
	±1940	00		NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合	40	北海道放送	40
	北見	09	1	2	3	4	59 59	61 61	7	8	9	10	53 53	12
			1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送	北海道テレビ 6	札幌テレビ 38	8	NHK総合 34	10	北海道放送 11	12
	青森	10	1		3		5		38		34			
青森			青森放送テレビ	2	NHK総合 33 33	4	NHK教育 31	6	青森テレビ 7	8	青森朝日放送 9	10	11	12
	八戸	11			33 青森テレビ		31 青森朝日放送		7 NHK教育		9 NHK総合		11 青森放送テレビ	
	e* [1]	10	1	2	3	4	5	6	7	8 8	31	35 35	11	33 33
岩手	盛岡	12				4 NHK総合		IBCテレビ		NHK教育	31 岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
	仙台	13	1	2	3	4	5 5	6	32	8	34 34	10	11	12 12
宮城		10	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	石巻	14	59 59	2	51 51	4	49 49	6	61 61	8	55 55	10	11	57 57
			東北放送	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	東日本放送	8	宮城テレビ	31	11	仙台放送
	秋田	15		2							9	31 31	11	37 37 秋田テレビ
秋田			1	NHK教育 2	3	4	5	6	7	8	NHK総合 9	秋田朝日放送	秋田放送テレビ 11	57
	大館	16		2 (NHK教育)		4 (NHK総合)		6 (秋田放送テレビ)		8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	57 秋田テレビ
	JUTE.	10	1	2	3	4	5	36	30 30	8	9	10	11	38
山形	山形	17				4 NHK教育		36 テレビュー山形	さくらんぼテレビ	NHK総合		10 山形放送		山形テレビ
UI)	鶴岡	18	1	2	3 3 NHK#84	4	5	6 6	?	39 39	9	22 22	11	24 24
	m.91=5		山形放送		I VII II VAGO .		22	NHK教育	0	山形テレビ		テレビュー山形	11	さくらんぽテレビ
	福島	19		2	31 31	4	33 33	6	35 35	8	9	10	11 11	12
			1	NHK教育 62	テレビュー福島	4	福島中央テレビ	58	福島放送	8	NHK総合 9	10	福島テレビ 11	60
福島	いわき	20		62 テレビュー福島		4		58		8		10		60
			1	テレビュー福島	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ 6 6	7	福島テレビ 47	9	NHK教育 37	11	福島放送
	会津若松	21	1 NHK総合		3 NHK教育			6 福島テレビ		47 テレビュー福島		37 福島中央テレビ		41 福島放送
	¬V=	20	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32 12
茨城	水戸	22	NHK総合		3 NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	<u> </u>	10 テレビ朝日		テレビ東京
<i>X</i> Y-19X	日立	23	52 1	2	50	54 4	5	56 6	7	58 8	9	60 10	11	62 12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
栃木	宇都宮	24	29 1	2	27	25 4	5	23 6	7	21 8	31 31	19	11	17 12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京



	※日	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県						4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9			12
802/13/1	都市名	地域コード						表示チー放送	トンネル 局名					
	前橋	25	52 1	2	50 3	54 4	40 16	56 6	?	58 8	9	60	48 48	62 12
群馬	133 1148		NHK総合 43	2	NHK教育 45	日本テレビ 39	放送大学 40	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
	桐生	26	1		3	4	16	6		8		10	41	12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ	38	テレビ朝日 10	群馬テレビ 11	テレビ東京 12
	さいたま	27	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
埼玉	熊谷	28	33 1	2	35 3	25 4	5	23	16 16	21 8	28 28	19 10	11	17 12
	766	20	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	16	TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日	46	テレビ東京 12
千葉	千葉	29		2	3	4	16 16	6		8	42 42	10 10	46 46	12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 14	TBSテレビ 6	38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	23区	30	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東京メトロボリタン	6 TBSテレビ	38	フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	八王子	31	51 1	2	49	53 4	47 47	55 6	?	57 8	9	59 10	11	61 12
***	/(1)	31	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロボリタン	TBSテレビ	7	フジテレビ		テレビ朝日	44	テレビ東京
	多摩	32	30 1	2	32	26 4	28 28	24 6		22 8	9	20 10	11	18 12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	東京外ロボリタン 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8 8	42	テレビ朝日 10	11	テレビ東京 12 12
	横浜	33	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ		フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	茅ケ崎	34	33	2	29	35	5	37 6	7	39	31	41	11	43 12
神奈川	25.7 mg	34	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
1172071	小田原	35	52 1	2	50 3	54 4	5	56 6	7	58 8	46 46	60 10	11	62 12
			NHK総合 47	2	NHK教育 49	日本テレビ 51	5	TBSテレビ 53	7	フジテレビ 55	テレビ神奈川 61	テレビ朝日 57	11	テレビ東京 59
	秦野	36	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ	61 テレビ神奈川	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	新潟	37	21	2	29	4	5 5	6	7	8	9	35	11	12
新潟	利力	37	新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
1,777.5	上越	38	11	2	3	4	5	37 37	?	27 27	9	10 10	11	33 33
			NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	5	新潟テレビ21 6	7	テレビ新潟	9	新潟放送 10	32	新潟総合テレビ 34
	富山	39	1 北日本テレビ		3 NHK総合							10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
富山	-m	40	50	2	48	4	5	6	?	8	9	46	42	44
	高岡	40	50 北日本テレビ		48 NHK総合							46 NHK教育	42 チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	41	1	2	3	44	5	6	25 25	8 8	9	33	11	37 37
			39	2	3	NHK総合 4	5	MROテレビ 6	北陸朝日放送	NHK教育 8	9	テレビ金沢 10	11	石川テレビ 12
福井	福井	42	39 39 福井テレビ		3 NHK教育			6 MROテレビ			9 9 NHK総合		11 FBCテレビ	
. 1 . 25.1	m#	40	1	2	3	4	5 5	6	37	8	9	10	11	12
山梨	甲府	43	1 NHK総合		3 NHK教育		山梨放送		37 テレビ山梨					
	長野	44	<u>1</u>	44 44	50 50	4	40 40	6	42 42	8	46 46	10	48 48	12
			44	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送	42	NHK教育 9	40	信越放送 11	12
長野	飯田	45	44 44 長野朝日放送		3 3 NHK教育	4 4 NHK総合		6 6 信越放送		42 42 テレビ信州		40 長野放送		
	10.1	40	大野物口放达	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	松本	46		NHK総合	50 長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		46 NHK教育		40 信越放送	
	岐阜	47	1 1	2	3 3	4	5 5	6	35 35	8	9 9	10	11 11	37 37
岐阜	~ .		東海テレビ	2	NHK総合	Δ	CBCテレビ	6	中京テレビ	8	NHK教育 9	10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 28
	各務原	48	1		3	4	5		35 35		9		11	28
			東海テレビ 1	2	NHK総合 31	4	CBCテレビ 33	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 12
静岡	静岡	49		2 2 NHK教育	31 静岡第1テレビ		33 静岡朝日テレビ		35 テレビ静岡		9 NHK総合		11 静岡放送	
				WIN教用	ところのできる		対例初日ノレビ		プレビ肝叫		IVI IIV和ロ		別则以达	

つづく 59

DV-GH55#P056-061.pm6 Page 59 01.9.7, 19:12 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



受信チャンネルを設定する(つづき)

地域コード一覧表(つづき)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						表示チ						
			1	30	3	4	5	放送	局 名 7	8	9	28	11	34
	浜松	50		30		4 NHK総合		6		8		28		34
			1	静岡第1テレビ 54	27	4	29	静岡放送	39	NHK教育 8	52	静岡朝日テレビ	41	チレビ 静岡 12
	富士	51		54 NHK教育	27 静岡第1テレビ		29 静岡朝日テレビ		39 テレビ静岡		52 NHK総合		41 静岡放送	
静岡	2712±b	F.0	1	51 51	61	4	57 57	6	59 59	8	53 53	10	55 55	12
	沼津	52		NHK教育	61 静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	藤枝	53	1	44	24	4	26 26	6	38 38	8	42 42	10	40 40	12
			1	NHK教育 2	静岡第1テレビ	Λ	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK総合 9	10	静岡放送	25
	名古屋	54			3	4	5	6	35		9		11	25 25
			東海テレビ 56	2	NHK総合 54	4	CBCテレビ 62	6	中京テレビ 58	8	NHK教育 50	10	名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
愛知	豊橋	55	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 CBCテレビ		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	#.	F.C.	57	2	53 53	4	55 55	6	59 59	8	51 51	10	61	49
	豊田	56	57 東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		61 名古屋テレビ	テレビ愛知
三重	津	57	11	2	33	4	5 5	6	35 35	8	9 9	33 33	11 11	25 25
	7.		東海テレビ	28	NHK総合	36	CBCテレビ 5	38	中京テレビ	40	NHK教育 9	三重テレビ 42	名古屋テレビ 30	テレビ愛知 46
	大津	58		28		4		6		8		10	30	46
滋賀			1	NHK総合 52	3	毎日テレビ 54 4	56	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	びわ湖放送 11	NHK教育 50
	彦根	59		52 NHK総合		4 毎日テレビ	56 びわ湖放送	6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ		50 NHK教育
		00	1	2 2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
古和	京都1	60		NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ		NHK教育
京都	京都2	98	32 32	2 2	34	4	21 21	6 6	7	8	9	10 10	11	12 12
	기시비스	30	NHK京都	NHK総合 2	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	04	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大阪	大阪	61		2	36 36	4	19 19	6	34 34	8	9	10 10	30 30	12 12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
	神戸	61		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 50=1.12	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8		10	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	1505	0.0	1	50	56	毎日テレビ 54	5	58	7	60	9	読売テレビ 62	11	52
6.E	姫路	62		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
兵庫	明石	63	1	51 2	55 36	53 4	19 19	57 6	7	59 8	9	61 10	30	49 12
	710	00		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	川西	64	1	29 2	33 36	35 4	5	37 6	7	39 8	9	41 10	11	31 12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	19	ABCテレビ 6	62	関西テレビ 8	55	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
奈良	奈良	65		2 2 NHK総合	36	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 読売テレビ		12 12 NHK教育
		0.0	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	26
和歌山	和歌山1	66		2 NHK総合		4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
和歌曲	和歌山2	99	1	50 2	3	54 4	5	58 6	?	60 8	9	62 10	56 30	52 12
	709002	33		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
鳥取	鳥取	67	11	2	3	4	5	б	7	24 24	9	22 22 BSSテレビ	!1	12
			日本海テレビ 30	2	NHK総合 34	NHK教育 4	5	6	7	山陰中央テレビ	9	BSSテレビ 10	11	12
	松江	68	30 日本海テレビ		34 山陰中央テレビ			6 NHK総合				10 10 BSSテレビ		12 NHK教育
島根		0.7	日本海テレビ	2 2	54	4	5	NHK総合 6	7	58 58	9	10	11	12
	浜田	69		2 NHK総合	54 日本海テレビ		5 BSSテレビ			58 山陰中央テレビ	9 NHK教育			
岡山	岡山	70	23	2	3	4	5 5	25 25	35 35	8	9	10	11 11	12
اسالت	lm) CD	,,,	アレヒせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	
広島	広島	71	31 31	2	3 3	4	5	6	7	8	9	35 35	11	12 12
			テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ




	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県									ヤンネルャンネル					
UNE/IJ/K	都市名	地域コード						表示チー放送	ャンネル					
	- 1	72	1	2	24 24	4	26 26	6	7	8	9	10 10	11	12 12
広島	福山	72	NHK総合		と4 広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			RCCテレビ		広島テレビ
1255	10	73	1	2	24	4	5	6	26 26	8	9 9	10	11 11	12
	呉	/3	1 NHK教育		と4 広島ホームテレビ		5 広島テレビ		テレビ新広島		RCCテレビ		NHK総合	
	11.0	74	1	2	3	4	52 52	6	38	8	9	10	11 11	12
	Ш	/4	1 NHK教育				山□朝日放送		テレビ山口		NHK総合		山口テレビ	
	下関	75	41 41	2 2	23 23	4	21 21	66	33	8	39 39	10 10	35 35	12 12
ш	门	75	NHK教育	九州朝日放送	TXN九州	山口テレビ	山□朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	福岡放送	(NHK教育)
	宇部	76	14 14	2	3	4	31 31	6 6	20	8	16 16	10 10	18 18	12
	uo T	70	NHK教育	九州朝日放送			山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	山口テレビ	
	岩国	77	<u>1</u>	2	3	4	22 22	6	28 28	8	9 9	10	11 11	12 12
	708	, ,	NHK教育			RCCテレビ	テレビ山口		山□朝日放送		NHK総合	南海テレビ	山口テレビ	広島テレビ
徳島	徳島	97	1	2	3	4	5	66	7	8 8	9	10	11	12 12
pecas	(0.00)	01	四国テレビ		NHK総合	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
香川	高松	78	33 33	2	39 39	4	37 37	6	31	8	41	10	29 29	19 19
8/11	ЮПА	10	瀬戸内海テレビ		NHK教育		NHK総合		OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
	松山	79	1	2	3	29 29	25 25	6 6	7	37 37	99	10	11	35 35
	1,20			NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	80	1	2	3	44	14 14	6 6	7	36 36	9	10	27 27	12
	1711277			NHK総合		NHK教育	愛媛朝日テレビ	南海テレビ		テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	81		30 30	3	27 27	14 14	32 32		36 36	9	34 34	11	38 38
			4	NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ	4.4	広島ホームテレビ
高知	高知	82	1	2	3	4	5	6 6	7	8	9	38 38	11	40 40
		_	4			NHK総合 4	-	NHK教育 6		高知テレビ		テレビ高知 10	40	高知さんさんテレビ 37
	福岡	83		2	33	4	5	<u>8</u>	7	º	99		19 19	37
			九州朝日放送	2	NHK総合	RKB毎日放送 35	5	NHK教育 6	7	0	テレビ西日本	10	TXN九州 11	福岡放送
	北九州	84		2	23 23	35		6		8	9	10		12 12
福岡			57	九州朝日放送	TXN九州 46	福岡放送	5	NHK総合 54	7	RKB毎日放送 8	60	テレビ西日本 10	14	NHK教育 52
	久留米	85	57		46	48		54			60		14	52
			九州朝日放送	19	NHK総合 53	RKB毎日放送 61	5	NHK教育 50	7	8	テレビ西日本 55	10	TXN九州 43	福岡放送
	大牟田	86	58	19	53	61		50			55		43	
			九州朝日放送	TXN九州 36	NHK総合 40	RKB毎日放送 38	48	NHK教育 52	57	60	テレビ西日本	10	福岡放送 11	12
佐賀	佐賀	87	19	36	40	38	48	52	57	60	9		11	
			TXN九州 1	サガテレビ 2	NHK教育 3	NHK総合 4	RKB毎日放送 5	福岡放送	九州朝日放送	テレビ西日本	(NHK総合) 27	10	熊本放送 25	12
	長崎	88			3		5		37		27		25	
長崎			NHK教育 1	2	NHK総合 3	17	長崎放送	31 31	テレビ長崎	8	長崎文化放送	10	長崎国際テレビ 11	35
	佐世保	89		2 2 NHK教育		17						10		35
			1	2	16	長崎国際テレビ 4	22	長崎文化放送	34	NHK総合 8	9	長崎放送 10	11	テレビ長崎 12
熊本	熊本	90		2 NHK教育	16 #∺±#i⊓#/:¥		22 熊本県民テレビ		34 テレビ熊本		9 NHK総合		11 熊本放送	
			1	2	熊本朝日放送 3 3	34	無本宗氏アレヒ55	6	36 36	32	24	10	無平放达 11	12 12
大分	大分	91	1 (NHK教育)		3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ		36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24	10		12 NHK教育
			(NFIN教育)	2	3	4	5	(NHK総合) 35	7	8	大分朝日放送	南海テレビ 10	11	12
	宮崎	92						35 テレビ宮崎		8 NHK総合		10 宮崎放送	l	12 NHK教育
宮崎			1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
	延岡	93		2 NHK教育		4 NHK総合		6 宮崎放送		39 テレビ宮崎				
			1	2	3	4	5 5	6	32	8	38 38	10	30	12
	鹿児島	94	1 前日本放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 鹿児島放送		38 鹿児島テレビ		30 鹿児島読売テレビ	
鹿児島			1	30 30	3	23 23	5 5	35 35	7	8 8	9	10	11	12 12
	阿久根	95		30 鹿児島読売テレビ		23 鹿児島放送		35 鹿児島テレビ		8 NHK総合		10 南日本放送		12 NHK教育
	70-	0	11	2	3	4	5	庭元島 / レこ	7	8	28	10	11	12
沖縄	那覇	96		2 NHK総合						8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ		12 NHK教育
							1			/エルビノ レレ				· • · • • • • • • • • • • • • • • • • •

地域コード別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです (1999年5月現在)。



Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定

一局ずつチャンネル設定(個別設定)したときや、表示チャンネルを書き換えたときは、本体に表示されるチャンネル番号とリモコンに表示されるチャンネル番号を合わせる必要があります。違っていると、正しく予約されません。(地域コードを入力して自動設定されたチャンネルは、合わせる必要はありません。)

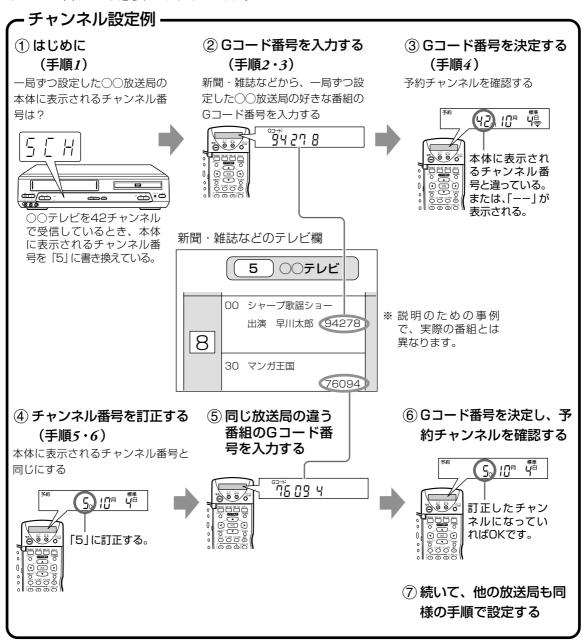


がお知らせ

- リモコンの時計合わせがされていないと、Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定ができません。時計合わせ(44ページ)をしてから操作してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせをしてから設定しなおしてください。



ふたを開けたところ

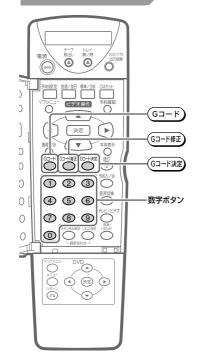

Gコード®システムのチャンネル設定のしかた

▮ ビデオ表示部のチャンネル表示を確認する

2 Gコード ボタンを押し、Gコード番号入力画面を表示する ▼リモコン表示部

G = - K

がお知らせ

- 設定中に約1分間何も操作しないと、リモコン表示部が時計表示に戻ります。もう一度(Gコード)ボタンを押し、操作し直してください。
- **3** 数字ボタンで番組表のGコード番号(例:94278)を入力する

がお知らせ

• 間違った数字を入力したときは、 (ロード)能で を押すと一つ前の桁に戻って修正できます。

4 Gコード決定を押す

予約チャンネルを確認してください。

予約


• このとき、ビデオ表示部のチャンネル表示と違うチャンネル番号 (または「--」)がリモコン表示部に点滅表示されますので、次 ページの手順**5**で訂正します。





Gコード予約のためのチャンネル設定(つづき)

ふたを開けたところ

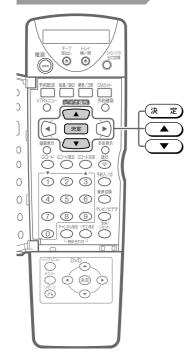

5 ▲ または ▼ で予約チャンネルを訂正する

▼リモコン表示部

予約 標準 プロール 一根準

- ビデオ表示部に表示されるチャンネル番号と同じ数字を入れてく ださい
 - 例えば、テレビ欄では「42」チャンネルと掲載されていても、表示チャンネルを「5」に書き換えているときは、「5」に変更してください。
- CATVやBS放送など、外部機器を使ってGコード予約するときは、外部機器を接続している外部チャンネル「L1」または「L2」に合わせます。

6 決定を押す

• 他にも1局ずつチャンネル設定した(表示チャンネルを書き換えた)放送局があるときは、手順1~6をくり返し設定してください。

7 リモコンの扉を閉じる

• 設定が完了し、リモコン表示部が時計表示に戻ります。

予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを設定する




Gコードシステムを使用しないで予約録画をするときに、リモコン表示部に表示されるチャンネル番号を、 ビデオ表示部に表示されるチャンネル番号(表示チャンネル)に合わせるための設定です。

この設定をした後は、不要なチャンネルがリモコンに表示されなくなり、予約操作が楽になります。

※チャンネルはビデオ表示部に表示される番号と同じ数字を設定してください。

リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた

ふたを開けたところ

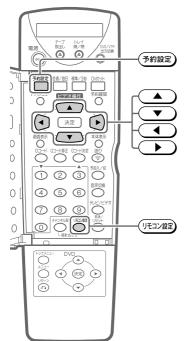

例: ビデオ表示部の「3」チャンネルに合わせて、リモコン表示部にも「3」 が表示されるように設定する

(リモコン設定)を2秒以上押す

スキップ設定モードになります。

▼リモコン表示部



• リモコンの時計合わせ(44ページ)がされていないと、スキップ設定モー ドになりません。

)または()で本体に表示されるチャンネルを選 ιζï

スキップマーク

▼)を押し、スキップマーク[S]を消す



- 予約のとき、「3」チャンネルがリモコン表示部に表示されるよう になります。(「S」マークが付いているチャンネルは、予約のとき スキップされ、表示されません。)
- 「S」マークを表示させたいときは、 ▶ を押します。
- 引き続き手順2~3をくり返し、他のチャンネルを設定します。

(リモコン設定)を2回押す

• 設定が完了し、時計表示に戻ります。

(予約設定)で予約モードにしてから(▲)または(▼)を 押してチャンネルを一巡させ、本体のチャンネル表示とリモ コンのチャンネル表示があっているか確認する

口が知らせ

- 設定中に約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部が時計表示に戻りま す。手順1からやり直してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時計表示が点滅しているときは、時計合わせ(44 ページ)をしてから再設定してください。
- リモコンの扉を閉じると、時計表示に戻ります。

65

DV-GH55#P062-070.pm6 Page 65 01.9.7. 19:13 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




メニュー画面でチャンネルを自動設定する

メニュー画面のチャンネル設定で、テレビ画面を見ながら、受信チャンネルを自動設定することができます。

地域コード「30」(東京23区)の受信チャンネルを設定する

ふたを開けたところ

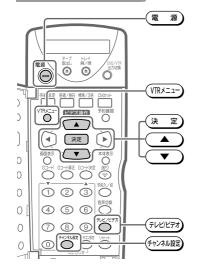

ふたを閉じたところ

(a) (a)

VTR∢DVD A力切换 **滋局**

|||-特別比/粉止 ●毎生 早逝 田

停止

開始 - 展了 予約回し スキップサー

甲栗 ● 再生 ● 甲差り

(II) (■ 停止) (ト)

前面表示本体表示次 X-L 7075L tr-VL/R

(P)

準備 「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に 合わせたビデオを楽しむための準備をする

(VTRメニュー**)を押す**

● テレビにメニュー画面が表示されます。

)または(▼)を押し「チャンネル設定」を選び、 (決 定)を押す

▼画面表示

(人)お知らせ

約1分間何も操作しないと、メ ニュー画面が解除され、通常画面 に戻ります。もう一度(VTRメニュー)を 押し、操作し直してください。

チャンネル設定

▲)または(▼)を押し「自動設定」を選び、(キ

を押す

自動設定



へ選局

~選局

)または ▽)を押して、地域コード早見表または 地域コード一覧で確認した番号にする

地域コード

- (▲)を押すと、数字が大きくなります。
- (▼)を押すと、数字が小さくなります。

*®*ミヒント

• 押し続けると番号が早く変わります。


(決定)を押す

• 通常画面に戻ります。

🏠 (〜選局)または(〜選局)を押して、受信チャンネルがすべて正常 に映るか、使いなれたチャンネル表示になっているかを確認する

正常であれば、ビデオ本体の設定は終了です。

本体前面

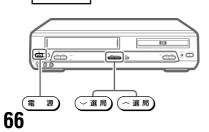

フ 次にリモコンの設定を48ページの手順1~3で同じ地域コー ドに設定し、(チャンネハὢ)を押す

質が知らせ

「地域コード一覧表」に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的に チャンネルスキップされます(地域コード00は除く)。

ビデオの設定


メニュー画面で時計を合わせる



メニュー項目の「時刻設定」を選び、テレビ画面を見ながら行います。

2002年10月4日の午後6時30分に合わせる

ふたを開けたところ

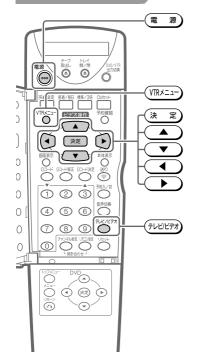

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に 準備 合わせたビデオを楽しむための準備をする

(VTRメニュー)を押す

◆ テレビにメニュー画面が表示されます。

(▼)を押して「時刻設定」を選び、(* 定)を押す

●はじめて(停電の後)時計 合わせをするときは、手 **▼画面表示** 順4の画面が表示されま す。

チャンネル設定

∅≒ヒント

• 時計合わせを途中で止めるときは (VIRXニュー)を押してください。

▼)を押して「日付/時刻設定」を選び、(洙 定)を押す

ジャストクロック設定

日付/時刻設定

▲)を押して「年」を

合わせ、 ▶)を押す

1/01 [火] 0 2 0:00AM

◆ (本)を押すと、年が進み、(▼)を押すと、年が戻ります。

Øミヒント

- 年は西暦の下2桁を設定します。(2001年→[01]、2002年→[02])
- 設定内容を途中で変更(修正)したいときは
 - ◆ または ▶ を押して修正したい項目を選び、設定し直します。

⑤ (▲) を押して「月/ 日」を合わせ、(▶)を

02 10/04 [金] 0:00AM

押す

◆ (本)を押すと、月日が進み、(▼)を押すと、月日が戻ります。

6 ▲ を押して「時刻」 を合わせ、(▶)を押す

月/日 10/04[金] 6:30PM 0 2

◆ (本)を押すと、時刻が進み、(▼)を押すと、時刻が戻ります。

Øミヒント

■ 昼の12時は「0:00PM」、夜の12時は「0:00AM」と設定します。

7 (決定)を押す


- 設定が完了し、通常画面に戻ります。
- より正確に時計合わせをしたいときは 時報などに合わせて(** 定)を押してください。




② 入力端子のないテレビと接続したとき

テレビと本機をアンテナ線だけで接続している場合は、「ビデオ専用チャンネル」の設定をし てください。

ふたを開けたところ

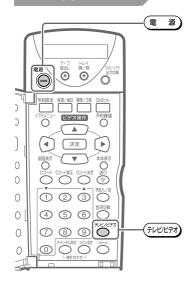

ふたを閉じたところ

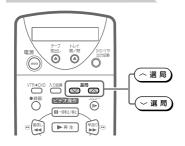

1.ビデオ専用チャンネルを設定する

チャンネルを合わせる

●ビデオ後面の「アンテナ出力切換」スイッチを 「1CH」または「2CH」のうち放送のないほうの チャンネルに合わせます。



*Øミ*ヒント

- これがビデオ専用チャンネルになります。
 - (例) 東京→2チャンネル

大阪→1チャンネル

フテレビの準備

- ① 電源を入れる
- ② テレビのチャンネルを手順1で合せた、「1」または「2」 チャンネル(ビデオ専用チャンネル)にする

本機の準備

(電源)を押す

∅:ヒント

「本機を楽しむための準備」(36ページ)をご覧ください。

(テレビ/ビデオ)を押す

▼ビデオ表示部

「ビデオ」が点灯します。-

電源

(^選局)または(~選局)を押して、放送のあるチャンネルを 選ぶ、または録画済ビデオテープを再生する

• 画面がきれいに映れば、ビデオ専用チャンネルの設定は完了です。

画面がきれいに映らないときは

どのチャンネルもきれいに映らないとき

テレビのビデオ専用チャンネル(1または2チャンネル)の 調整をします。(テレビの取扱説明書をご覧ください。)

ある特定のチャンネルだけがきれいに映らないとき

本機のチャンネル調整をします。(50~53ページ)

全く映らないとき(チャンネルを切り換えても反応がないとき)

テレビが1または2チャンネルになっているか確認します。 (それでも映らないときは、テレビの1または2チャンネルの調整をします。テレビの取扱説明書をご覧ください。)


UHF放送受信地域のとき(録画済のビデオテープをお持ちでない場 合)は、お買いあげの販売店にご相談ください。




2.アンテナ再生連動モードを「入」にする


ビデオテープを再生したとき、「テレビ/ビデオ」切換が自動的に「ビデオ」になります。

ふたを開けたところ

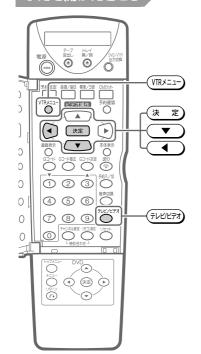

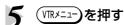

◆ テレビにメニュー画面が表示されます。

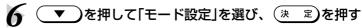

▼画面表示



7 ▼ を押して[➡]を「アンテナ再生連動モード」に合わせ

る



8 ●を押して「入」にする



9 決定を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

Ø⁵ヒント


- アンテナ線だけで本機を接続したときは、手順2~4の操作を行いビデオをお楽しみください。
- テレビの「チャンネル選局」ボタンを使って番組を見るときは、デレビビデオを押して、ビデオ表示部の「ビデオ」表示を消します。



ジ ビデオの動作表示について

ビデオの動作内容をテレビ画面に表示します。

ふたを開けたところ

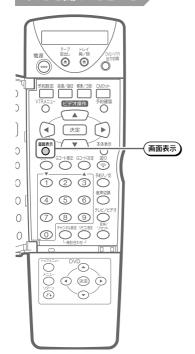


テレビ画面表示の切り換えかた

電源が「入」のときビデオ操作部の(画面表示)を押すたびに、下のよ うに表示が変わります。

① オート表示

• チャンネル・動作モード・カウンターを約3秒間表示します。 チャンネル (再生中は表示されません)

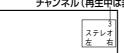

② フル表示

• チャンネル・動作モード・カウンター・残量・時刻を常に表示します。

動作モード 停止 ステレオ 標進 左 S. ピクチャー入 1 / 0 1 (月) 残量2:00 0:00.00 0:00AM

日付:時刻


③ テープカウンター・テープ残量表示

カウンター・残量を常に表示します。



4 オフ表示

• 本機を再生側にして編集(ダビング)するときなどは、オフ表示 にすることをおすすめします。

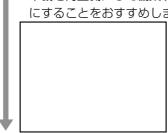

更に押すと①に戻ります。

(が)お知らせ

- ビデオサーチ、静止画再生・スロー再生などのときは表示されません。
- モード設定画面で「ブルーバック」を「切」に設定している場合、チャンネル表 示や外部入力表示(L1/L2)は、映像信号が入っていないと表示されません。
- この取扱説明書に記載してある画面は説明用のもので、実際の表示とは異なる 場合があります。

DVDの初期設定

本機でDVDを楽しむための設定について説明しています。



Y
ページ
初期設定画面について ・・・・・・ 72
初期設定項目と設定内容について ・・・・・・・・ 72
映像出力を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・ 74
映像出力設定をするとき $\cdots\cdots$ 75
パレンタル(視聴制限)レベルを設定する ・・・・・・・・ 76
パレンタル(視聴制限)レベルを設定するとき ・・・・・・・ 78
ドルビーデジタル音声出力レベルを設定する・・・・・・・80
DODIGITAL(ドルビーデジタル)音声出力レベルを
設定するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81
ドルビーデジタル出力を設定する ・・・・・・・・・・・ 82
DODIGITAL(ドルビーデジタル)出力を設定するとき ・・・・ 83
ディスク言語を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・ 84
ディスク言語を選ぶ(メニュー言語の例) ・・・・・・・・ 85
その他のディスク言語を設定する(メニュー言語の例)・・・ 86
言語コード一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
DVDの動作表示と画面表示の切り換えについて ・・・・・・ 88
テレビ画面やDVD表示部に表示される内容について ・・・・ 88
タイトル・チャプター・トラックについて ・・・・・・・88
画面表示を切り換えるとき ・・・・・・・・・・・・・ 89
DVD表示部の表示を切り換えるとき ・・・・・・・ 89
動作表示について ・・・・・・・・・・・・ 90

DV-GH55#P071-081.pm6 Page 71 01.9.7, 19:16 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

初期設定画面について



本機のDVD機能を使う前に初期設定で、テレビに出力する画像サイズや音声レベルなど、基本的な設定を行います。

ここでは、初期設定を行うときの画面について説明しています。設定方法について詳しくは、それぞれのページをご覧ください。


初期設定項目と設定内容について

▼画面表示



映像出力設定 74

- 本機を接続するテレビタイプ(16:9ワイドテレビや4:3 のテレビなど)に合わせ、映像出力方式を設定します。
- 「4:3/PS」「4:3/LB」「16:9」の中から選べます。

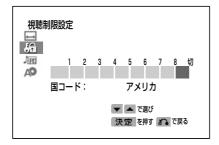

| パレンタル(視聴制限)レベル設定 | **76** |

- ホラー映画など視聴年齢制限のあるディスクを再生するとき、視聴者の年齢に合わせたパレンタル(視聴制限)レベルを設定して、暴力シーンなどをカットしたり別のシーンに自動的に差し替えることができます。
- パレンタルレベルを設定するときは、パレンタルレベルと ディスクが指定している国コードを設定します。



72

- DIGITAL出力レベル(80ページ)
 - ・ドルビーデジタル音声が記録されているディスクを再生すると き、適切な音量で聞こえるように設定することができます。
 - 「ノーマル」「シフト」から選べます。
- DIGITAL出力(82ページ)
 - •同軸デジタル接続する機器に合わせて設定します。
 - ドルビーデジタルやDTSデジタルサラウンド対応のプロセッサーやアンプと接続するときは「BITSTREAM」に設定します。
 - •2chのオーディオ機器やMDと同軸デジタル接続するときは「D-PCM」に設定します。



▼画面表示

ディスク言語設定

 \longleftrightarrow


 場合
 字幕言語:
 日本語

 市言語:
 英語

 メニュー言語:
 日本語

▼ ▲ で選び 決定 を押す 🔊 で戻る



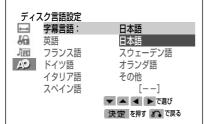

A ディスク言語設定 84

- DVDビデオディスクには、複数の字幕言語、音声言語、メニュー言語が記録されているディスクがあります。これらの言語を切り換えることができます。
- 「字幕言語」「音声言語」「メニュー言語」が設定できます。

字幕言語・・・・・・優先的に再生したい字幕言語を設定し

ます。

音声言語・・・・・・優先的に再生したい音声の言語を設定

します。

メニュー言語 … 優先的に再生したいメニューの表示言

語を設定します。

- •表示できる言語については、87ページの「言語コード一覧」を ご覧ください。
- •ディスクに記録されている言語の種類については、DVDビデオディスクの取扱説明書や画面をご覧ください。



映像出力を設定する



4:3のテレビに接続するとき

■パンスキャンで楽しむ

映像出力設定のワイドDVD出力を [4:3] [PS] にする



ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生したとき、画像の左右をカット(パンスキャン)して、4:3のサイズで映像を出力します。違和感の少ない画像を楽しむことができます。

ただしパンスキャン 1951指定のないワイド画像(16:9記録)のディスクは、レターボックスで再生されます。

4:3画像のディスクは、そのまま4:3で再生されます。

■レターボックスで楽しむ

映像出力設定のワイドDVD出力を [4:3] [IB] にする



ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生したとき、画像の上下に黒い帯を入れて、4:3のサイズで映像を出力します。ワイド画像(16:9記録)の全体を楽しむことができます。

4:3画像のディスクは、そのまま4:3で再生されます。

16:9のテレビに接続するとき

■16:9ワイド画像で楽しむ

映像出力設定のワイドDVD出力を [16:9] にする



ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生したとき、ワイド画像(16:9記録)のサイズで出力します。


4:3画像のディスクを再生したときは、接続したテレビの設定により表示が変わります。

4:3のテレビと本機を接続した状態で [16:9] を選んでいると、ワイド画像 (16:9記録)のディスクを再生したとき、縦長の画面になります。

映像出力設定をするとき



ふたを閉じたところ

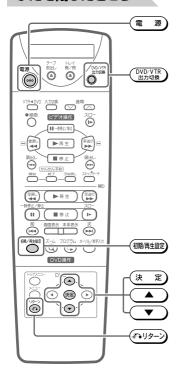

プテレビの準備

テレビのチャンネルを「DVD/VTR共用(出力1)端子」または「DVD専用(出力2)端子」を接続した外部入力(ビデオ)チャンネルに切り換える

本機の準備

電源を押す

• DVD/VTR共用(出力1)端子に接続しているときは、リモコンの (WDVM) を押し「DVDモード」にします。

愛ミヒント

• 「本機を楽しむための準備」(36ページ)をご覧ください。

2 停止状態のとき (湖)用生設定)を押す

• 初期設定画面が表示されます。

がお知らせ

• ディスクの再生中は初期設定画面が表示されません。ディスクを停止してください。

3 ▼ または ▲ を押し (映像出力設定)を選び

(決定)を押す



映像出力設定

ワイドD V D出力: 4:3 LB

4 ▼または ▲ を押し画面の種類を選ぶ

Ø^デヒント

 4:3のテレビと本機を接続した 状態で16:9 を選んでいると、 16:9記録のディスクを再生し たとき縦長の画面になります。



5 (決定)を押し設定する

6 設定を終わるときは、(棚/再生験)を押す

• スタートアップ画面(138ページ)に戻ります。

Ø^ミヒント

- 設定を途中で止めるときは (ヘッター) を押してください。一つ前の画面に戻ります。
- 他の項目を設定するときは手順3~5を行ってください。 設定はそれぞれのページをご覧ください。

3 パレンタル(視聴制限)レベルを設定する



パレンタル(視聴制限)レベルについて

市販されているディスクには、その内容によってあらかじめ国コードと国コードに対応したパレンタル(視 聴制限)レベルが設定されているものがあります。


本機でパレンタルレベルを設定するときは、次の2つを設定します。

レベル : どのレベルまで制限せずに再生するかを設定します。

国コード: ディスクが指定している国コードを設定します。

※国コードを正しく設定しないと、パレンタル(視聴制限)レベルが正しく働きません。

例)国コード: 「アメリカ」/レベル「4」のディスク

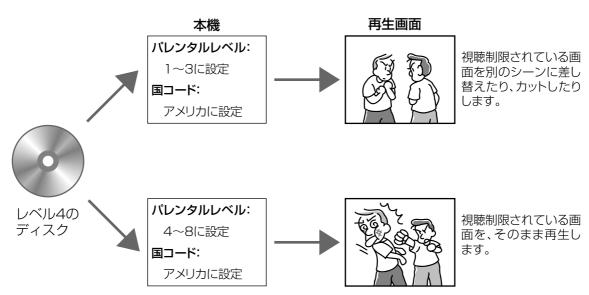

国コードについて

本機は、次の国コードを設定することができます。

国コード一覧表

アメリカ	スウェーデン	マレーシア
カナダ	オランダ	インドネシア
日本	ノルウェー	台湾
ドイツ	デンマーク	フィリピン
フランス	フィンランド	オーストラリア
イギリス	ベルギー	ロシア
イタリア	香港	中国
スペイン	シンガポール	
スイス	タイ	

76

DV-GH55#P071-081.pm6 01.9.7, 19:16 Page 76 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

一般的なパレンタルレベル設定(各レベルと、再生できる内容)



レベル	再生内容	
レベル1に設定すると	子供向けディスクを再生することができます。 成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)は再生できません。	● レベル1のディスクは、大人から子供まで誰でも楽しめる内容です。
レベル2〜3に設定すると	一般向けディスク(R指定を除く)と子供向け ディスクを再生することができます。成人指定 ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディス クは再生できません。	
レベル4~7に設定すると	一般向けディスク(R指定を含む)と子供向け ディスクを再生することができます。成人指定 ディスクは再生できません。	● レベル4〜7のディス クは中学生以下が見 ることができない内 容です。
レベル8に設定すると	すべてのディスクを制限無しで再生することが できます。	● レベル8のディスクは 成人しか見ることの
「切」に設定すると	パレンタルレベルを「切」にします。	できない内容です。

パスワードについて

本機で設定したパレンタルレベルを容易に変更できないようにするため、パスワードを設定することができます。パスワードは次のようなときに必要となります。

- 本機で設定したパレンタルレベルを変更するとき。
- ディスクを再生中に視聴制限が働いたとき。(パレンタルレベルー時変更)


<u>つづく</u> 77

DV-GH55#P071-081.pm6 Page 77 _____ 01.9.7, 19:16 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

パレンタル(視聴制限)レベルを設定する(つづき)



ふたを閉じたところ

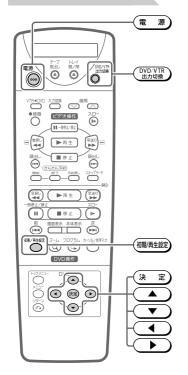

パレンタル(視聴制限)レベルを設定するとき

準備

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた DVDを楽しむための準備をする


- **| 停止状態のとき (潮/再生設定)を押す**
 - 初期設定画面が表示されます。
- **)**または(▲ **)**を押し (視聴制限設定)を **7** 1 (選ぶ ▼画面表示
 - ② (決定)を押す
 - 1 2 3 4 5 6 • パスワード入力画面が表 国コード: アメリカ

視聴制限設定

- 示されます。
- 初めて入力するときは □ □ □ □ が ????? になります。
- ▶)を押しパスワードを入 力する
 - (▲)(▼)で数字を 入力します。
 - ● で移動し ます。
 - ② (決定)を押す




- 初めてパスワードを入力するときは、確認のために同じパスワー ドを再度入力します。パスワードが自動的に登録されます。
- **4 ◆** または **▶** を押し視聴制限レベルを設定する

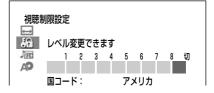



- 「 ▼ を押し「国コード」を選ぶ
 - **)または →)を押し国コードを選ぶ**

ふたを閉じたところ

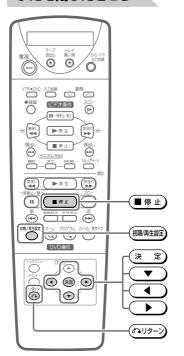



6 決定を押す

設定を終えるときは、(溯/兩生設定)を押す

● スタートアップ画面(138ページ)に戻ります。

視聴制限のレベルを変更するときは手順1~7を行います。

∅
ヒント

設定を途中で止めるときは(ペリターン)を押してください。 一つ前の画面に戻ります。


質が知らせ

- パスワードはレベルを変更するときに必要です。 メモするなど控えておいてください。
- 設定したパスワードを忘れたときは、手順3でパスワードを入力するとき数字 の代わりに (■ 停止)を4回連続で押せば解除できます。
- 視聴制限のあるディスクの再生中、視聴制限が働き見られない画像のあるシーンでは 視聴制限一時変更画面が表示されます。 このとき、パスワードを入力し、一時的に視聴制限レベルを変更することができます。

設定したパレンタルレベルが正しく働くかどうか、ディスクを再生し てご確認ください。正しく働かないときは、国コードを変更して、再 度ご確認ください。



DVDビデオディスクに記録されている音声のうちドルビーデジタル音声は、音声の幅(ダイナミックレンジ)を広くとってあるため、音楽用CDの音声などと比べ、一般的に平均音量が小さく聞こえます。本機は、ドルビーデジタル音声と、音楽用CDの音声が同等の音量に聞こえるように、自動的にドルビーデジタル音声の平均音量を上げるように設定することができます。

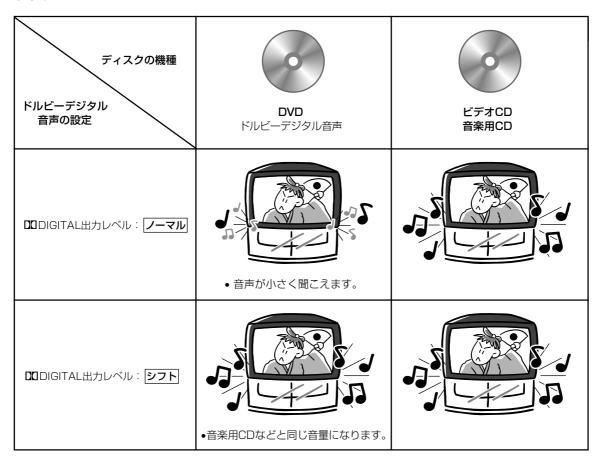

- シフトに設定すると ・・・・・・・・・ ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CDの音声と同じ音量に 聞こえるように平均音量を上げます。
- •ノーマルに設定すると・・・・・・・ ディスクに記録されている音量レベルのまま再生します。

Ø:Eント

- オーディオ機器と接続したときは、「 $D\!\Omega$ DIGITAL出力レベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。
- ディスク再生時、音声がおかしく聞こえるときは、「DIDIGITAL出力レベル |を「ノーマル | に設定してください。

が知らせ

• ドルビーバーチャルサラウンド(155ページ)を楽しむときは、「ノーマル」に設定してください。「シフト」に設定したときは、ドルビーバーチャルサラウンドが楽しめません。

DV-GH55#P071-081.pm6 Page 80 01.9.7, 19:16 Adobe PageMaker 6.0J/PPC


81

Adobe PageMaker 6.0J/PPC

□□ DIGITAL (ドルビーデジタル)音声出力レベルを設定するとき



準備

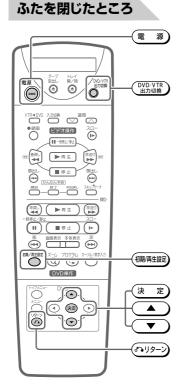

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた DVDを楽しむための準備をする

- **| 停止状態のとき (初期/用生設定) を押す**
 - 初期設定画面が表示されます。
- - ② 決定を押す



- - ② 決定を押す
- 4 ▼または ▲ を押し、設定を変更する



- **5** 決定を押す
- 6 設定を終わるときは、(柳//雨生設定)を押す
 - スタートアップ画面(138ページ)に戻ります。




• 設定を途中で止めるときは (で) を押してください。一つ前の画面に戻ります。

| 「 ドルビーデジタル出力を設定する




デジタル機器とデジタル接続するときに設定します。


ドルビーデジタル音声やDTSデジタルサラウンド音声を楽しむとき

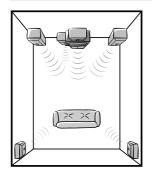

- ドルビーデジタル(5.1ch)対応のプロセッサーまたはアンプと同軸デジタル接続してドルビーサラウンドを楽しむときは、「DDDIGITAL出力」を「BITSTREAM」に設定します。
- DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはアンプと接続してDTS音声を楽しむときも「BITSTREAM」に設定します。

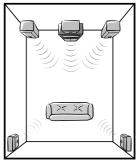

2chオーディオ機器で楽しむとき

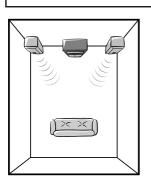


● 2 c h オーディオ機器やM D と同軸デジタル接続して楽しむときは、「MDDIGITAL出力」を「D-PCM」に設定します。

83

□□ DIGITAL(ドルビーデジタル)出力を設定するとき



準備

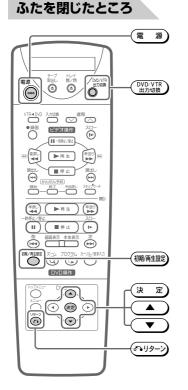

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた DVDを楽しむための準備をする

- **/** 停止状態のとき(棚/用生設定)を押す
 - 初期設定画面が表示されます。
- **2** ① ▼ または ▲ を押し (音声出力設定)を 選ぶ - ======
 - ② 決定を押す



- - ② 決定を押す








- 5 決定を押す
- 6 設定を終えるときは、(棚) を押すスタートアップ画面(138ページ)に戻ります。

Ø^デヒント

設定を途中で止めるときは (シッター) を押してください。 一つ前の画面に戻ります。



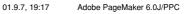

AO ディスク言語を設定する



DVDビデオディスクには、複数の言語で「字幕 I 「音声 I 「メニュー画面 I が記録されているディ スクがあります。そのようなディスクの字幕言語・音声言語・メニュー言語をお好みの言語 に設定することができます。

設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスクで決められた言語が再生され ます。

字幕言語

再生したい字幕の言語を設定します。

優先的に設定した言語で字幕が表示されます。

日本語に設定したとき









音声言語

再生したい音声の言語を設定します。

優先的に設定した言語でセリフやナレーションが聞こえます。

日本語に設定したとき







メニュー言語

再生したいメニューの表示言語を設定します。

優先的に設定した言語でメニュー画面が表示されます。







Ǿ∹ヒント

• 設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスクで決められた言語が再生されます。ディスクに記録され ている言語を確認して設定してください。

DV-GH55#P082-090.pm6 01.9.7, 19:17 Page 84 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ディスク言語を選ぶ(メニュー言語の例)



準備

電源

DVD/VTR 出力切換

初期/再生設定)

▶

ふりターン

ふたを閉じたところ

テーブ PLY 取出 関/関 **⑤ ⑥ ⑤**

(E)

/TR◀DVD 入力切換 選局

ビデオ操作

[II -##t/#t]

停止

(II) (III (II) (I►)

前面表示本体表示次

(O @ O

Ĩ⊙ſ

W 45 10750 DVD操作

0


「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた DVDを楽しむための準備をする

停止状態のとき (初期/再生設定)を押す

• 初期設定画面が表示されます。

(1) (▲)または(▼)を押し (ディスク言語設定)を 選ぶ ▼画面表示

② (決定)を押す

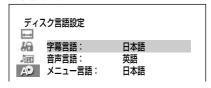

3 ① ▲ または ▼ を押し「メニュー言語」を選ぶ

*®*ミヒント

- 字幕言語を変更するときは「字幕言語」を選びます。
- 音声言語を変更するときは「音声言語」を選びます。
- ② (決定)を押す
- ▲)または(▼ ◀)または(▶)を押し変更 したい言語を選ぶ





設定を終わるときは、(溯/再生設定)を押す

● スタートアップ画面(138ページ)に戻ります。

Ǿ∹ヒント

- 設定を途中で止めるときは(ヘーリターン)を押してください。一つ前の画面に戻りま
- ▶ 字幕言語や音声言語を設定するときも、メニュー言語と同じ手 順で設定してください。
- ▶ その他の言語を設定するときは86ページをご覧ください。

<u>つづく</u>〉85


DV-GH55#P082-090.pm6 01.9.7, 19:17 Page 85 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ディスク言語を設定する(つづき)



その他のディスク言語を設定する(メニュー言語の例)

ふたを閉じたところ

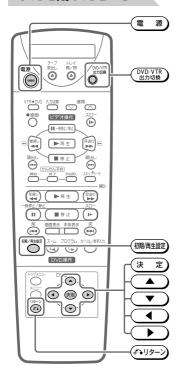

■ 85ページの手順1~3を行い「メニュー言語」を選ぶ

Ø⁵ヒント

- 字幕言語を変更するときは「字幕言語」を選びます。
- 音声言語を変更するときは「音声言語」を選びます。
- **2** ① ▲ または ▼ 、 ◀ または ▶ を押し、 「その他」を選ぶ ▼画面表示
 - ② (決定)を押す

[--]

(AA)

その他

スペイン語

3 言語コードを選ぶ

言語コードは次のページをご覧ください。

① ▲ または ▼ を押して1文字目のアルファベットを 選ぶ

ightharpoonupAAightharpoonupBAightharpoonupCAightharpoonupYOightharpoonupZHightharpoonup

- ② (◀)または(▶)を押して2文字目にする
- ③ ▲ または ▼ を押して2文字目のアルファベットを 選ぶ

例) 1文字目がAのとき2文字目は

 $\rightarrow A \leftarrow B \leftarrow F \leftarrow \cdots \leftarrow S \leftarrow Y \leftarrow Z \leftarrow$

の順番で切り換わります。

4 決定を押す

5 設定を終わるときは、(棚/再生設定)を押す

• スタートアップ画面(138ページ)に戻ります。

ダミヒント

設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。 一つ前の画面に戻ります。

言語コード一覧



記号	言語名
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バジキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
BH	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	│ ベンガル語、バングラ語 │ │
во	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DE	ドイツ語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EN	英語
EO	エスペラント語
ES	スペイン語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FR	フランス語
FY	フリジア語

記号	言語名
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
НА	ハウサ語
Н	ヒンディ語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
ΙE	国際語
IK	イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IT	イタリア語
IW	ヘブライ語
JA	日本語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KO	韓国語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラドビア語、レット語
MG	マダカスカル語

=7.00	=== 4	_	===	=== 4
記号	言語名	ŀ	記号	言語名
GA	アイルランド語		MI	マオリ語
GD	スコットランドゲール語		MK	マケドニア語
GL	ガルシア語		ML	マラヤーラム語
GN	グアラニ語		MN	モンゴル語
GU	グジャラート語		MO	モルダビア語
HA	ハウサ語		MR	マラータ語
HI	ヒンディ語		MS	マレー語
HR	クロアチア語		MT	マルタ語
HU	ハンガリー語		MY	ミャンマー語
HY	アルメニア語		NA	ナウル語
IA	国際語		NE	ネパール語
ΙE	国際語		NL	オランダ語
IK	イヌピック語		NO	ノルウエー語
IN	インドネシア語		OC	プロバンス語
IS	アイスランド語		OM	アファン語(オロモ語)
IT	イタリア語		OR	オリヤー語
IW	ヘブライ語		PA	パンジャブ語
JA	日本語		PL	ポーランド語
JI	イディッシュ語		PS	パシュト一語
JW	ジャワ語		PT	ポルトガル語
KA	グルジア語		QU	ケチュア語
KK	カザフ語		RM	ラエティ=ロマン語
KL	グリーンランド語		RN	キルンディ語
KM	カンボジア語		RO	ルーマニア語
KN	カンナダ語		RU	ロシア語
KO	韓国語		RW	キニャルワンダ語
KS	カシミール語		SA	サンスクリット語
KU	クルド語		SD	シンド語
KY	キルギス語		SG	サンゴ語
LA	ラテン語		SH	セルビアクロアチア語
LN	リンガラ語		SI	シンハラ語
LO	ラオス語		SK	スロバキア語
LT	リトアニア語		SL	スロベニア語
LV	ラドビア語、レット語		SM	サモア語
MG	マダカスカル語		SN	ショナ語

i			
記号	言語名		
so	ソマリ語		
SQ	アルバニア語		
SR	セルビア語		
SS	シスワティ語		
ST	セストゥ語		
SU	スンダ語		
SV	スウェーデン語		
SW	スワヒリ語		
TA	タミール語		
TE	テルグ語		
TG	タジク語		
TH	タイ語		
TI	ティグリニャ語		
TK	トゥルクメン語		
TL	タガログ語		
TN	セツワナ語		
TO	トンガ語		
TR	トルコ語		
TS	ツォンガ語		
TT	タタール語		
TW	トウィ語		
UK	ウクライナ語		
UR	ウルドゥ語		
UZ	ウズベク語		
VI	ベトナム語		
VO	ボラピュク語		
WO	ウォロフ語		
XH	コーサ語		
YO	ヨルバ語		
ZH	中国語		
ZU	ズール語		

DV-GH55#P082-090.pm6 Page 87 01.9.7, 19:17 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDの動作表示と画面表示の切り換えについて



テレビ画面やDVD表示部に表示される内容について

▼画面表示

▼DVD表示部

DVDビデオディスクの場合





音楽用CDの場合




タイトル・チャプター・トラックについて

DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプター」に区切り構成されています。

タイトルとは、例えば複数の映画が入っているDVDビデオディスクで各映画ごとをさします。

チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分けたものです。

例:DVDビデオディスクの場合

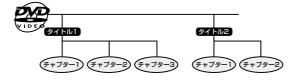

ビデオCD、音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。

トラックとは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。

例:ビデオCD・音楽用CDの場合



がお知らせ

それぞれのタイトル、チャプター、トラックには順番に番号がつけられます。 ディスクによっては、それぞれの番号が記録されていないものがあります。


DV-GH55#P082-090.pm6 Page 88 01.9.7, 19:17 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

画面表示を切り換えるとき



テレビの画面に表示される動作表示を常に表示させたり、表示させないようにすることができます。

ふたを閉じたところ

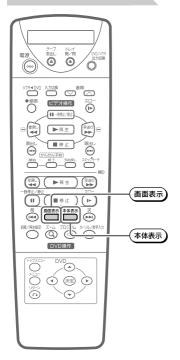

DVD操作部の(画面表示)を押す

• 押すたびに →「オート」→「入」→「切」¬の順番で切り換わります。

「オート」: 動作表示を約3秒間表示します。

「入」 :表示を常に表示します。

「切」 : 表示されません。



かお知らせ


● ディスクによっては、チャプター番号や再生時間を表示しないものがあります。

DVD表示部の表示を切り換えるとき

例: DVDビデオディスクの場合

DVD操作部の (本体表示)を押す

• 押すたびにつぎのように切り換わります。

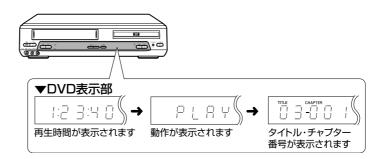

• 時間が記録されていないディスクを再生したときは動作が表示されます。

<u>つづく</u>> 89

DV-GH55#P082-090.pm6 Page 89 01.9.7, 19:17 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

動作表示について



90

• 動作表示は、DVDビデオディスクの再生を例に説明しています。

本機	画面表示	DVD表示部
電源入時 (ディスクなし)	ディスクを入れてください	
ディスクトレイ開時	Ò	
ディスクトレイ閉時	<u></u>	
ローディング (データ読み込み中表示)	ディスク読み込み中…	
ディスク種類	DVD	ボ・・・・ ボ・・ ボ・・ ボ・・ ボ・・ ボ・・ ボ・・ ボ・・ ボ・・ ボ
停止	DVD	二 丁 『 『 『 』 』 』 』 』 』 』 』 3秒間表示
再生	DVD	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		TITLE CHAPTER
静止	■ ■ DVD	□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □
	-	TITLE CHAPTER
スロー	1]>	
	,	◆ 3秒後 TITLE CHAPTER 「「「「「「」」」」「「」」
早送り	1 >>	「□ !! Ti □ !!! <u>!!</u> → 3秒後
		▼ 3秒板 TITLE CHAPTER
早戻し	1 44 DVD	
		◆ 3秒後 TITILE CHAPTER


DV-GH55#P082-090.pm6 Page 90 01.9.7, 19:17 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオを楽しむ(再生機能編)

基本的な再生や本機の機能を使ったいろいろな再生について説明しています。



7		7
		ーーフ ページ
	テープの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	ビデオを楽しむための本機とテレビの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
	早送り/巻戻しする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	ビデオサーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	いろいろな再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	見たい場面を止めて見る(静止画再生・コマ送り再生)・・・	
	スロー再生をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	不要な場面をとばして見る(スキップサーチ)・・・・・・・・・	
	映像や音声が乱れるときは(トラッキング調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	くっきりした映像で見たいとき(S.ピクチャー)・・・・・・・・・	
	テープを繰り返し見る(オートリピート再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	コマーシャルを自動でとばして見る(CMオートスキップサーチ)・・	
	録画した番組を頭出しする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画時間(テープカウンター)やテープ残量時間を確認する・	
	テープの録画時間を確認する(テープカウンター)・・・・・	
	テープの残量時間を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	L/ C 9 2 10/10	104
	L/ 9333107C137C	104
	画面表示と音声の聞こえかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104

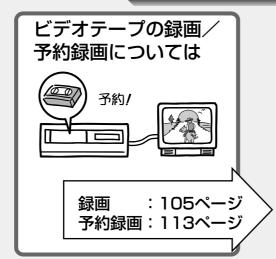



DV-GH55#P091-095.pm6 Page 91 01.9.7, 19:18 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



❷ テープの準備

ビデオテープの入れかた

1 ビデオテープの中央をゆっくり押す

- ビデオテープを入れると自動的に電源が入ります。(オーリング) トパワーオン)
- テープが見えるほうを上に、テープ背ラベルが手前にくる ようにします。



Ø:Eント

• ビデオテープの片側を押したり、無理に早く入れたとき、ビデオテープが正しく入らず、つまる場合があります。 このときは、しばらくお待ちください。ビデオテープが自動的に出てきます。(オートイジェクト)

ビデオテープ挿入口に異物を入れないでください。

火災・感電の原因となります。

小さなお子様がビデオテープ挿入口から、手を入れないようご注意くだ さい。けがの原因になることがあります。


ビデオテープの出しかた

(▲テーフ取出)を押し、ビデオテープを水平に取り出す

テープ走行中は、ビデオテープを停止してから(▲テーフᢐ閊) を押してください。




• 予約待機状態(予約ランプ点灯中)のとき、テープは取り出せません。 リモコンの(予約入切)を押し、予約待機状態を解除してから取り出してください。

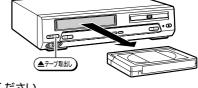

大切な録画を誤って消さないために

ビデオテープには、誤消去防止用の「ツメ」がついています。

録画済みのビデオテープの 「ツメ |をドライバーなどで 折ります。

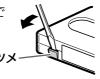



ふたたび録画したいときは

折り取った「ツメ」のあとにセロ ハンテープを二重に貼ります。

-プの種類と録画時間

より良い画質・音質で録画したいとき

長時間にわたる番組を録画したいとき

種 類	録 画	時間	
VHS	標準モード(SP)	3倍モード(EP)	
T-180	3時間	9時間	
T-160	2時間40分	8時間	
T-120	2時間	6時間	
T-90	1時間30分	4時間30分	
T-60	1時間	3時間	
T-30	30分	1時間30分	


チャンネル

ビデオを楽しむための本機とテレビの準備



テレビにビデオの画面を出すには、つぎの本機とテレビの準備が必要です。

ふたを開けたところ

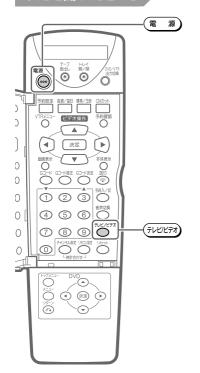

本機とテレビをDVD/VTR共用(出力1)端子とアンテナ線で接続しているとき

プテレビの準備


テレビのチャンネルを「DVD/VTR共用(出力1)端子」を接続 した外部入力(ビデオ)チャンネルに切り換える

2 本機の準備

電源を押す

本機とテレビをアンテナ線のみで接続しているとき

本体前面

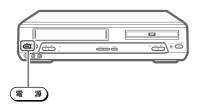


プテレビの準備

2 本機の準備

電源を押す

3 リモコンの デレビ/ピテオ) を押し、ビデオ表示部に「ビデオ」表示を 出す

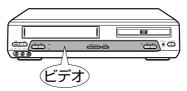


❷ 再生する

ビデオテープをテレビ画面で再生する方法を説明します。

▲機とテレビの準備をします(93ページ)


2 ビデオテープを入れます

- ビデオテープを入れると自動的に電源が入ります。 (オートパワーオン)
- ツメの折れたビデオテープを入れたときは、自動的 に再生が始まります。(オート再生)
- テープが見えるほうを上に、テープ背ラベルが手前 にくるようにします。

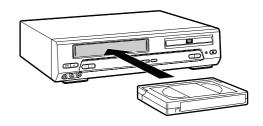


再生します

- 再生が始まります。
- ビデオテープが最後(終端)まで到 達すると、テープの始め(始端)ま で自動的に巻戻しされ、電源が切 れてテープが出てきます。
 - (オートリワインド)
- テープの未録画部分では、画面が ブルーバック(青い画面)になりま す。(ブルーバック「入」時)

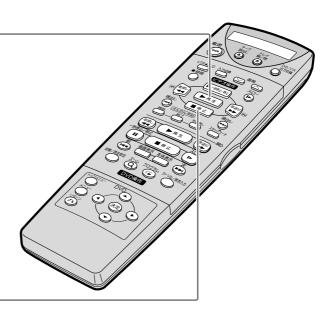

4 停止します

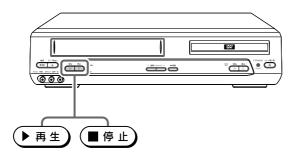

Ø^ミヒント

S-VHSの市販ソフトも楽しめま


- S-VHS本来の高画質(水平解像 度400本以上)は得られませ
- 再生および特殊再生(スロー、 コマ送り)時に、画面にノイズ や乱れが出る場合もあります。
- S-VHS録画はできません。

早送り/巻戻しする

ビデオテープを早送りしたり、巻戻しする方法を説明します。

1 早送り/巻戻しをします

• 停止中に押します。

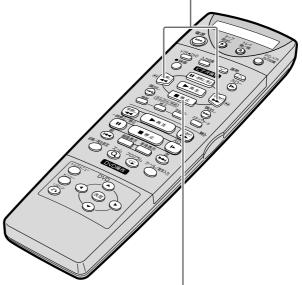

2 止めるときは ■停止 を押します

ビデオサーチ

- **1** 再生中に ▶ 早送りまたは (◆巻戻し) を押すと、ビデオ サーチになります
 - 再生画面に戻すときは再生を押します。
 - ボタンを押すたびに、ビデオサーチの速さが変わります。

標準モードの場合……「5倍速」⇔「7倍速」 3倍モードの場合……「9倍速 |⇔「21倍速 |

2 元の速さに戻したいときは ▶ 再生 を押します

Ø:Eント

• ビデオサーチでは、画面に動作表示が出ません。

! 注意


早送り/巻戻しをしているとき、テープによっては一 旦停止し、再度、早送り/巻戻しに入る場合があります。これはテープ保護のためで故障ではありません。 再生機

一 いろいろな再生

「見たい場面を止めて見る(静止画再生・コマ送り再生) `

再生画像を静止させたり、コマ送りで見ることができます。 (どちらも音声は出ません。)

ふたを閉じたところ

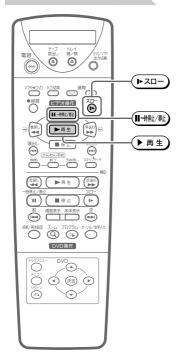

1 再生中に(□-瞬/触)を押す

- 画面が静止します。
- **2** 静止画再生中に (■-帰止/融) を押す● 画面がコマ送りになります。
- 3 静止画再生を解除するときは ▶ 再生 を押す

がお知らせ

- 静止画再生中に映像が上下にゆれるときは、本体前面の (ヘトラッキック) または (ヘトラッキック) を押して調整してください。
- 静止画再生では、画面に動作表示が出ません。
- 静止画再生を5分以上続けると、ビデオテープやビデオヘッド保護のため自動 的に再生に戻ります。

スロー再生をする


再生画像をスローモーションで見ることができます。(音声は出ません。)

1 再生中に ▶ヱ□ー を押す

2 スロー再生を解除するときは ▶ 再生 を押す

• 通常の再生に戻ります。

本体前面

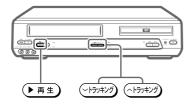

※「選局」と「トラッキング」は兼用のボタンになっています。

がおからせ


- 他のビデオで録画したビデオテープをスロー再生すると、ノイズが出る場合 があります。
- スロー再生では、画面に動作表示が出ません。
- スロー再生を5分以上続けると、ビデオテープやビデオヘッド保護のため自動的に再生に戻ります。



不要な場面をとばして見る(スキップサーチ)

再生中に、コマーシャルなど短時間の場面をとばして見たいときに、最大 で約2分ぶんの内容をとばして見ることができます。(音声は出ません。)

ふたを閉じたところ

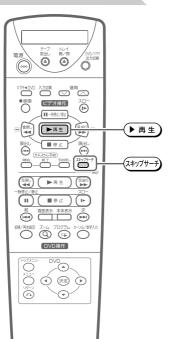

1 再生中に (スキップサーチ) を押す

• 1回押すたびに約30秒の内容を、早送り再生します。

連続して押す回数	ビデオサーチ時間
1 🗇	約30秒ぶん
20	約1分ぶん
3回	約1分30秒ぶん
4回	約2分ぶん

Öミヒント

- 4回まで連続して押すことができます。
- 未録画部分になると、スキップサーチは解除されます。

スキップサーチを解除するときは(▶再生)を押す

• 通常の再生に戻ります。

01.9.7, 19:19

Page 97

DV-GH55#P096-104.pm6



97

Adobe PageMaker 6.0J/PPC




映像や音声が乱れるときは(トラッキング調整)

本機では、ビデオテープのもっともきれいな再生映像が得られるよう、トラッキングの自動 調整が働いています。(デジタルトラッキング)

デジタルトラッキングでもノイズが消えない場合は、手動でトラッキングを調整してください。

本体前面

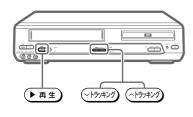

※「選局」と「トラッキング」は兼用のボタンになっています。

トラッキング調整のしかた

再生中やスロー再生中に、本体前面の (トトラッキンク) または (〜トラッキンク)を押す

• ノイズが消えるように、調整してください。

2 自動調整に戻すときは、本体前面の (ヘトラッキング) と (ヘトラッキング) を同時に押す

がお知らせ


- 本機以外のビデオで録画したビデオテープや、市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が正常に聞こえない場合があります。そのようなときは、(音声切像)を押してノーマル音声を選んでください。
- 3倍モードで録画したビデオテープを再生したとき、映像が上下に乱れることがあります。手動でトラッキング調整をしてください。それでも映像が上下に乱れるときは、 再生 を2秒間押してください。その際動作表示が上下に乱れる場合がありますが、異常ではありません。電源を切ったりビデオテープを取り出すと、もとの状態に戻ります。

くっきりした映像で見たいとき(S. ピクチャー)



- S. ピクチャーは、テープの再生画像をくっきりとさせる機能です。再生画像に合わせてお 好みで設定してください。
- S. ピクチャーは、テープ再生時のみ働きます。(S-VHSソフト再生時には働きません。)

ふたを開けたところ

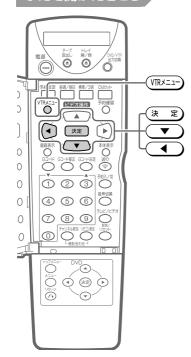

S. ピクチャーを「入」にする

1 VTRメニュー)を押す

• テレビにメニュー画面が表示されます。

② ▼ を押して「モード設定」を選び、(** 定)を押す

▼画面表示

メニュー 予約録画/修正・取消 モード設定 チャンネル設定 時刻設定

3 ▼ を押して[♣]を「S. ピクチャー」に合わせる



● 押すたびに「入」⇔「切」と切り換わります。



Ø⁵ヒント

[入]通常再生するとき[切]編集時に、本機を再生側として使うとき

5 決定を押す


• 設定が完了し、通常画面に戻ります。



◎ テープを繰り返し見る(オートリピート再生)

一本のテープを繰り返し何度も再生したいときは、オートリピート再生を行います。テープ が終わりになると自動的に巻き戻され、繰り返し再生します。

ふたを開けたところ

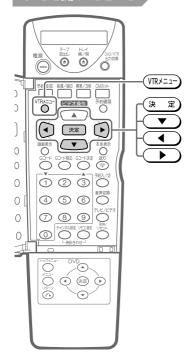


オートリピートの設定のしかた


準備

モード設定項目の「オートリピート」を「入」に設定する

- ① (VTRメニュー)を押し、メニュー画面を出す
- ② ▼ を押し、「モード設定」を選び(* 定)を押す
- ③ (▼)を押し、[▶]を「オートリピート」に合わせる オートリピートは2ページ目にあります。
- ④ (◀)または(▶)を押し、「入」に設定し(※ 定)を 押す
- 詳しくは、42~43ページをご覧ください。
- ⑤ ビデオテープを入れる

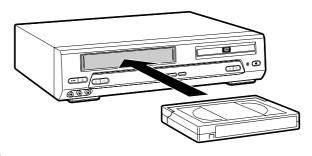

ふたを閉じたところ

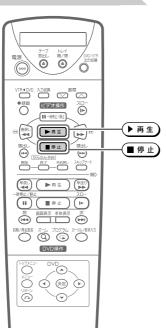

们的byst

· -度設定すると、設定内容は、新たに変更しない限り継続されます。

(▶ 再生)を押し、テープを再生する

3 再生を止めるときは、 ■停止 を押す

オートリピートを止めるときは、モード設定項目の「オートリピー ト」を「切」にする。

• テープの早送りや巻き戻し、ビデオサーチをしたときもオートリピート再生 が働きます。

100

DV-GH55#P096-104.pm6 Page 100 01.9.7. 19:19 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

コマーシャルを自動でとばして見る(CMオートスキップサーチ)



本機で録画した番組が二重音声放送(洋画などの二カ国語放送)やモノラル放送のとき、ステレオ 放送のコマーシャル(CM)を自動的にとばして見ることができます。(CMオートスキップサーチ)

\circ
0
×

○はCMオートスキップサーチの働 く放送です。

CMオートスキップサーチのしくみ


\bigcap	番組	コマーシャル	番組
	(モノラル/二重音声放送)	(ステレオ放送のみ)	(モノラル/二重音声放送)
,	再生 ▶	この間ビデオサーチで早送り	▶ 再生

! 注意

- つぎのような場合には、正しく動作しないことがあります。
 - 1. 録画中に一時停止や停止をした部分。
 - 2. コマーシャル中に標準/3倍モードに切り換えた部分。

CMオートスキップサーチの設定のしかた

ふたを開けたところ

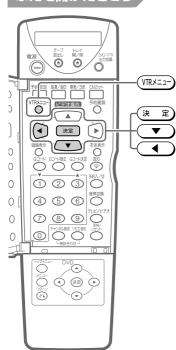

】 (VTRメニュー**)を押す**

• テレビにメニュー画面が表示されます。

(▼)を押して「モード ▼画面表示

設定」を選び、(決定)を 押す

予約録画/修正・取消 モード設定 時刻設定

▼)を押して[➡]を 「次ページ」に合わせ、2 ページ目にし、「CMオー

トスキップ」に合わせる

オートリピート **⇒**CMオートスキップ

◀)を押して「入」に する

> 押すたびに「入 |⇔「切 |と 切り換わります。



(決定)を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

们お知らせ

- CMオートスキップサーチは、当社のオートスキップサーチ機能の付いたビデオで放送を録画したビデオテープに限り働きます。
- CMオートスキップサーチはコマーシャル終了部分をわずかに過ぎたところから再生が始まります。
- コマーシャルが長く続いた場合、途中で解除され再生に戻る場合があります。
- CMオートスキップを設定すると、再設定するまで設定内容は変わりません。
- ステレオ放送を録画したビデオテープを再生すると、番組の始まり部分でCMオートスキップサーチが働き、最大で約 5分間ぶんの内容がサーチされます。
- 市販のビデオソフトによってはCMオートスキップサーチが働くことがあります。 このようなときは手順4でCMオートスキップサーチを「切」に設定してください。

101


DV-GH55#P096-104.pm6 Page 101 01.9.7. 19:19 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



❷ 録画した番組を頭出しする

- ◆本機で番組を録画すると、録画の始まり位置に頭出し信号(VISS)が記録されます。この位 置を「番地」と呼びます。
- いくつかの番組を録画したビデオテープから、見たい番組をすばやく探したいときに番地を 検索して、番組の始めから再生することができます。
- 停止または再生中に操作してください。

ふたを閉じたところ

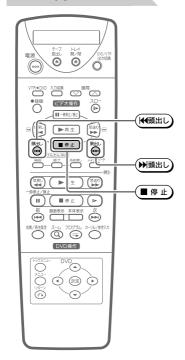

頭出しのしかた

(★頭出し)または(トト頭出し)を押して「番地」を指定する

押すたびに

(M頭出し)…—] **→**—2**→**—3

(▶)頭出し)…1→2→3と切り換わります。

▼画面表示



• 頭出しが完了すると自動で再生が始まります。

Ø∹ヒント

- (MIDIL) (MIDIL) ともに、最大19番地まで頭出しできます。
- 番地表示の数字は、信号をとび越すごとに1つずつ減ります。

途中で止めるときは(■停止)を押す

頭出しのしくみ

• 指定された番地まで早送り/巻戻しをして再生を始めます。

頭出し番地の数えかた



がお知らせ


- ビデオテープの一番最初に記録されている番組は、頭出しできないこともあり
- 頭出し位置は多少ずれる場合があります。
- 番地と番地の間が短い(約5分以内)ときは、正しく頭出しできないことがあり ます。

録画時間(テープカウンター)やテープ残量時間を確認する



- ●ビデオテープの走行状態を時間、分、秒単位で確認できます。
- 録画時間の確認および、テープ残量時間の目安にお使いください。

ふたを開けたところ

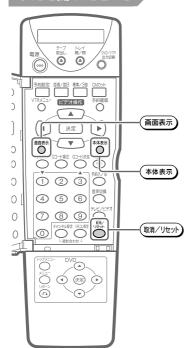

−プの録画時間を確認する(テープカウンタ

■ビデオ表示部で確認するとき

ビデオ操作部の(本体表示) を押し、テープカウン ター表示にする



■テレビ画面で確認するとき

ビデオ操作部の ▼画面表示

(画面表示)をテープカウ ンター表示が出るま で繰り返し押す



(取消/リセット)を押す

- テープカウンターがリセットされ、ゼロ「0:00,00 になります。
- ビデオテープを入れると、自動的にリセットされます。

们お知らせ

- 録画していない部分では、カウンターの数字は変わりません。
- 「0:00,00」の位置よりビデオテープを巻き戻すと、「−」表示が出ます。

テープの残量時間を確認する

デオ操作部の(画面表示)

を残量表示が出るまで

繰り返し押す

▼画面表示

残量 1:00 0:60.00

• 表示している録画モード (標準/3倍)に合わせて、テープの残量時間を計算します。

例:標準モードで残量時間が1時間のとき、3倍モードでは3時間 の残量表示になります。

• ビデオテープが入っていないときや計算中、または計算できない ときは、残量時間が表示されません。

残量表示を消すときはビデオ操作部の(画面表示)を押し、動作表示 を「オート表示」または「オフ表示」にする(70ページ)



- 録画中にテープ残り時間が約5分になると点滅表示に変わります。
- テープ残量は、T-30、T-60、T-90、T-120のビデオテープに対応していま す。これ以外のビデオテープやビデオテープの種類によっては正しい表示を しないことがあります。
- 早送り/巻戻し中の残量表示は、多少誤差が大きくなる場合があります。
- VHS-C、S-VHS-Cテープをカセットアダプターを使って見るときは、残量が 正しく表示されないときがあります。

103

DV-GH55#P096-104.pm6 Page 103 01.9.7. 19:19 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




⇔ 音声を切り換える

テレビ番組や市販のビデオソフトの音声をお好みで切り換えることができます。ステレオや 二重音声の番組を見るときに便利です。

リモコン

ふたを開けたところ

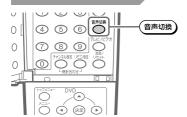

音声の切り換えかた

(音声切換)を押す

• 押すたびに、次のように音声が切り換わります。


画面表示と音声の聞こえかた

(画面表示は説明用に拡大表示してあります。)


■ステレオ放送を受信しているときは



■モノラル放送を受信しているときは

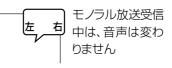

■二重音声放送を受信しているときは

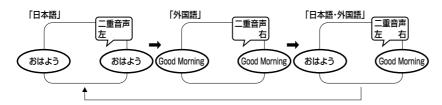

■テープを再生しているときは

音声表示		音声出力		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左 右
音 Hi 声 Fi	左 右	おはよう	Good Morning	ステレオ
	左	おはよう	おはよう	左の音声
	右	Good Morning	Good Morning	右の音声
音声	左右表示消灯	おはよう	おはよう	モノラル

質お知らせ

- トラッキング調整がずれると、Hi-Fi音声がノーマル音声に切り換わることがあります。
- ビデオ専用チャンネル(1または2チャンネル)で見ている場合、左右が表示されていてもステレオ放送はモノラルで 聞こえます。また、二重音声放送は、左(主音声)と右(副音声)が混ざって聞こえます。(音声切象)で[左]または[右]を切り 換え聞きたい音声を選んでください。


104


DV-GH55#P096-104.pm6 01.9.7, 19:19 Page 104 Adobe PageMaker 6.0J/PPC


ビデオを楽しむ(録画編)

チャンネルの選びかたから録画の方法について説明します。



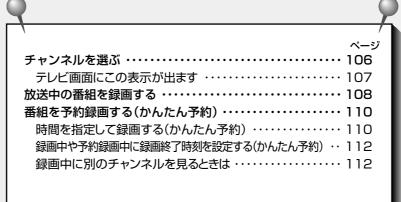

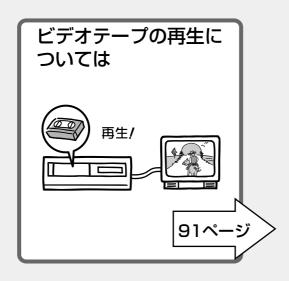

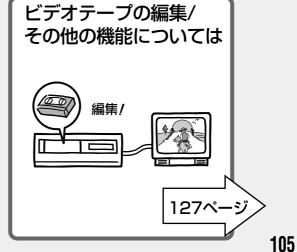

01.9.7, 19:21 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




● チャンネルを選ぶ

本機でチャンネルを選ぶときの方法を説明します。

本機とテレビの準備をします(93ページ)


2 チャンネルを選びます

- (^選局)を押すたびに進みます。
- (~選局)を押すたびに戻ります。

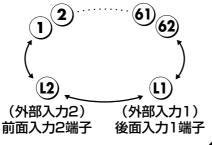

L1, L2を選ぶときは、(入力切換)を 押して、直接選択することもでき ます。



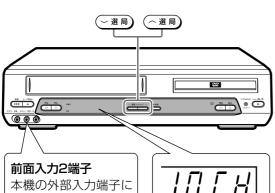

接続するAV機器がモ ノラルタイプのときは、 音声は左(モノラル) 端子に接続してくださ い。

• 再生・ビデオサーチ・ 静止画再生・スロー再生 では表示されません。

106


DV-GH55#P105-112.pm6 Page 106 01.9.7, 19:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




テレビ画面にこの表示が出ます

例:表示チャンネルを10チャンネルにしている場合

例: CATV(ケーブルテレビ)を受信して、表示 チャンネルをC23チャンネルにしている場合

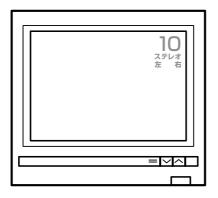

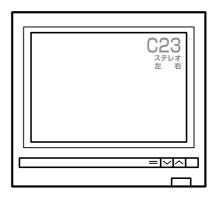



• **あらかじめチャンネルスキップを設定しているチャンネルは、とび越します**。(55ページ)

CATV(ケーブルテレビ)について

- 本機はCATVのC13~C63チャンネルを受信することができます。
- CATVを受信するときは、「一局ずつ個別設定する」(50ページ)でチャンネルを設定してください。
- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
 - CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった 有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。



DV-GH55#P105-112.pm6 Page 107 01.9.7, 19:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



◎ 放送中の番組を録画する

放送中の番組を今すぐ録画する方法を説明します。

| 本機とテレビの準備をします(93ページ)


2 録画用のビデオテープを入れます


ツメの折れているビデオテープには録画できません。● 録画)を 押したとき、自動的に排出されます。(オートキャンセラー)

録画したいチャンネル を選びます

▼画面表示

10 ステレオ

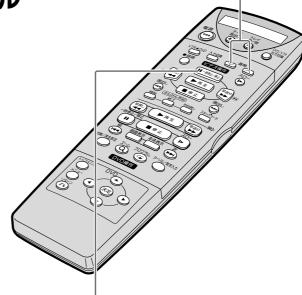

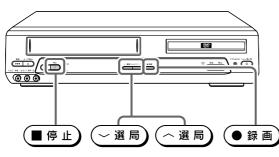

·時停止するとき

- 録画中に一時停止するときは(■・糠/糠)を押します。
- 録画を再開するときは、(■・輸/触)または(● 録画)を押し てください。
- 5分以上一時停止すると、ビデオテープやビデオヘッ ド保護のため自動的に停止します。

108

DV-GH55#P105-112.pm6 01.9.7, 19:22 Page 108 Adobe PageMaker 6.0J/PPC






4 録画モードを選びます

▼画面表示

標準

- ビデオ表示部に「標準」の表示はでません。
- 3倍モードを選ぶとビデオ表示部の「3倍」 が点灯します。

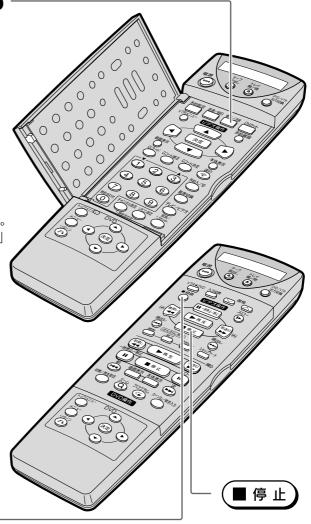

録画します



録画を止めるときは、■夢止を押します。

がお知らせ

- テレビの電源を切っても、録 画はそのまま続きます。
- ビデオテープが最後まで録画 されると自動的に巻戻しが始 まります。巻戻しが終わった ら、本機の電源が切れてテー プが出てきます。(オートリワ インド)(ディスク再生中は電 源は切れません。)

次はかんたん予約です 109

DV-GH55#P105-112.pm6 01.9.7, 19:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC Page 109



番組を予約録画する(かんたん予約)

録画開始・終了時間をテレビ画面で手軽に指定して、予約録画する方法を説明します。

時間を指定して録画する(かんたん予約)

- かんたん予約は、録画開始・終了時刻を設定するだけで予約録画ができる機能です。リモコンのかんたん予約ボタンを押すだけで、手軽に予約設定が行えます。
- かんたん予約は24時間以内の1番組を予約設定することができます。

! 注意

- 時計合わせ(44ページ)がされていないと、かんたん予約が設定できません。
- かんたん予約は、リモコン表示部で設定するものではありません。

/ 本機の電源を「入」にします


本体の予約ランプが点灯しているときは、リモコンの (予約スタ) を押し、予約ランプ を消してから電源を入れてください。

2 録画用のビデオテープを入れます

3 予約したいチャンネルを 選びます



- 録画モード(標準/3倍)を変えた いときは、リモコンの (標準/3倍)
 を押してください。
- ツメの折れているビデオテープには録画できません。手順4で(開一始)を押したとき、自動的に排出され「タイマー」表示が点滅します。(オートキャンセラー)

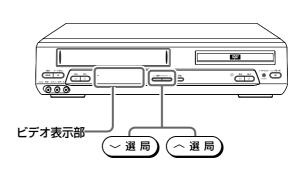

110

DV-GH55#P105-112.pm6 Page 110 01.9.7, 19:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC





開一始)を繰り返し押し、録画開始時刻を設定します

開始時刻と終了時刻は15分単位 (15分→30分→45分→00分)で設定されます。

▼画面表示

10 かんたん予約 3倍 開始時刻 6:30PM

▼ビデオ表示部




(終了時刻設定時「AM/PM」は表示されません。)



終うを繰り返

し押し、録画終了 時刻を設定します

かんたん予約 3倍 開始時刻 6:30PM 終了時刻 7:00PM

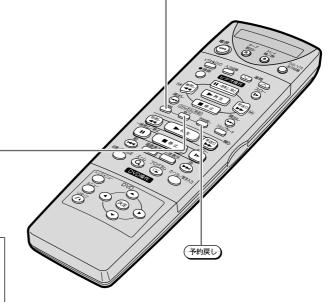

設定後、約10秒でビデオ表示部が現在時刻に戻り、かんたん予約待機状態になります。

Ø:Eント

• 設定時刻が行き過ぎたときは、(予約戻し)を押してください。15分単位で設定時刻が戻ります。

1 0

- 設定中と待機のときはビデオ表示部の「タイマー」が点灯します。
- ビデオの電源を切っても、かんたん予約は働きます。
- 設定内容は (明一始) または (巻一子) でそれぞれ変更することができます。(かんたん予約録画中は、開始時刻は変更できません。)
- 設定したかんたん予約を取り消すときは(第一始)または(終一子)を押した後、リモコン扉内の(取)/リセット)を押してください。
- **録画するチャンネルを変更したいときは**、かんたん予約を取り消してから、再度設定し直してください。 かんたん予約待機中は、予約したチャンネルが固定されます。

! 注意

- 録画開始時刻にビデオを見ていると、かんたん予約は取り消されます。
- 通常の予約録画(114・116ページ)を「入(予約ランプ点灯)」にすると、かんたん予約は取り消されます。
- かんたん予約録画が終了した後、通常の予約録画があるときは、予約待機状態になります。
- 「予約録画のこんなときは」(126ページ)もご覧ください。

次は録画終了時刻の設定です〉

111

DV-GH55#P105-112.pm6 Page 111 01.9.7, 19:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




番組を予約録画する(かんたん予約)(つづき)

「録画中や予約録画中に録画終了時刻を設定する(かんたん予約)

設定した終了時刻がくると、自動的に録画が終了し電源が切れます。

ふたを閉じたところ

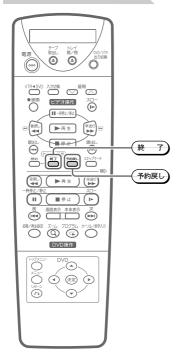


1 録画中に(終って)を押す

- 押すたびに、15分単位(15分→30分→45分→00分)で終了時刻が 設定できます。
- 設定時刻が行き過ぎたときは、(予約戻し)を押して戻すことができます。
- 設定を止めるときは(M)/リセット)を押します。


▼画面表示



かんたん予約録画中は、ビデオ表示部の「タイマー」が点灯します。

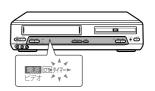


ふたを開けたところ

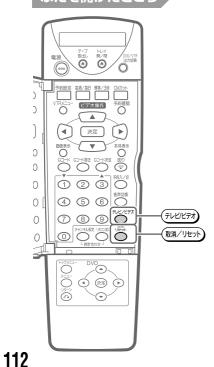

Ø:Eント

かんたん予約録画と予約録画の時間が重なっていると、かんたん予約録画が終了してから予約録画が始まります。

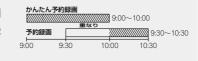

録画中に別のチャンネルを見るときは

録画をしながら別の番組を見ることができます。 (裏番組録画)

┦ テレビの入力切換を「テレビ」にする

アンテナ線のみで接続しているときは、リモコンのでレビドデオを押しビデオ表示部の「ビデオ」表示を消します。



2 テレビのチャンネルを見たい番組に合わせてご覧ください


DV-GH55#P105-112.pm6 Page 112 01.9.7, 19:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオを楽しむ(予約録画編)

その他の予約録画の方法について説明します。



٦		7
		_
	ページ	1
	Gコード®システムで番組を予約する(Gコード予約)・・・・・ 114	
	予約録画をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116	
	コマーシャルをカットして録画する119	
	予約録画で録画切れを防ぐ(ぴったり録画)・・・・・・・120	
	予約内容の確認や取り消しをする	
	予約内容を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122	
	予約待機中に本機を使うとき ・・・・・・・123	
	本機を使うとき ・・・・・・・123	
	本機を使い終わったら ・・・・・・・・・・・ 123	
	ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る ・・・・・・・・・ 124	
	予約録画のこんなときは ・・・・・・・・126	
	エラーになったときは ・・・・・・・・・・126	
	かんたん予約でビデオ表示部の「タイマー」表示が点滅しているときは ‥ 126	
	予約時間が重なったときは	

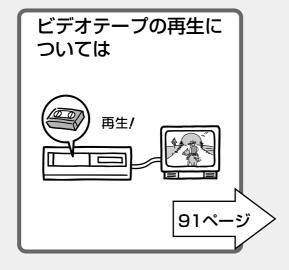



113

DV-GH55#P113-126.pm6 Page 113 01.9.7, 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Gコード®システムで番組を予約する(Gコード予約)

新聞·雑誌などのテレビ欄に掲載されている番組予約番号(Gコード番号)を入力するだけで番組の録 画を予約できる機能です。「当日」「毎日」「毎週」を含めて、1年以内で最大8つの予約ができます。



(重要)-Gコードシステムを使って予約するために-

- 地域コードを使ったチャンネル設定をする。(48ページ)
- 地域コードを使ったチャンネル設定では映らないとき
- ① 一局ずつ個別にチャンネル設定をする。(50ページ) ② Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定をする。(62ページ) 個別にチャンネル設定・追加した放送局も、①②を行ってください。

Gコードで予約する

例: 10月4日の新聞テレビ欄に載っているGコード番号[5128]の番組を 予約するとき

本機の準備

- (1) (電源)を押す
- ② 録画用のビデオテープを入れる

G⊐ード)を押す

Gコード入力表示にな ります。

▼リモコン表示部 Ğ⊐−ĸ ►

数字ボタンで番組表のG コード番号を入力する

5 :28

∅∹ヒント

- 間違った数字を入力したときは、(Gコ-ド縦)を押すと一つ前の桁に戻って修 正できます。
- Gコード入力を中止するときは、(Gコード)を押すと時計表示に戻ります。

(Gコード) **を押す**

- 予約したチャンネルと予約日が表示されます。
- (▼)または(▶)を押し、予約内容(チャンネル、日付、開始 時刻、終了時刻)を確認してください。
- 点滅している箇所は ▲ または ▼ で修正することができます。



予約するチャンネルが「――」のまま点滅しているときは(違うチャンネルが表示されたときは)


- リモコンのチャンネル設定が合っていません。Gコード予約のためのチャンネル設 定(62ページ)をしてください。
- リモコン表示部に「Error」(エラー)が表示されるときは、126ページをご覧ください。

*®*ミヒント

CATVやBS放送など、外部機器を使ってGコードで予約するときは

- ★ または ▼ を押して、予約チャンネルを外部機器を接続している外部 チャンネルL1(後面入力1)またはL2(前面入力2)に合わせ、(** **)を押します。
- あらかじめ外部機器の電源を入れ、希望のチャンネルに合わせておいてください。

ふたを開けたところ

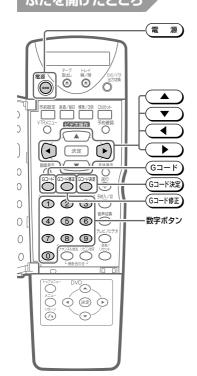

Gコード番号が9桁のとき

● リモコン表示部は8桁ま での表示となっているた め、Gコード番号が9桁の ときは、9桁目の数字は 表示されますが、1 桁目 の「O」が消えます。


> 例:G コード番号が 「012345678」のとき

---- 12 34 56 78

115



ふたを開けたところ

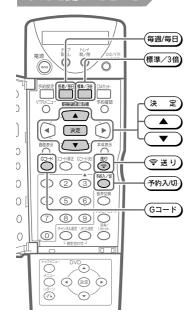


√ 標準/3倍を押して録画モードを選ぶ

• 押すたびに「標準」⇔「3倍」と切り換ります。



毎週・毎日予約したいときは、(毎週/毎日)を押す


• 押すたびに、右の順で 切り換ります。

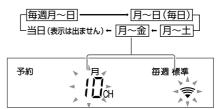

りモコンの発信部を本体のリモコン受信部に向け(♥ 送り)を押す


電源が切れ予約ランプが点灯 し、予約待機状態になります。

ビデオ表示部に「設定チャン ネル|「開始時刻|「終了時刻| が順次表示されます。

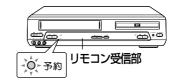

- ディスク再生中は電源は切れませんが、予約録画は実行されます。
- 引き続き別の番組を予約したいときは、(Gコード)を押し、手順3~6 を再度行ってください。

ふたを閉じたところ

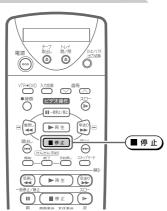

G⊐ード)を2回押す

• 予約が完了し、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

予約録画中(■停止)を押し、予約録画を止めたとき

予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは、(予約入4月) を押して、予約待機状態(予約ランプ点灯)にしてください。

的お知らせ

- 開始時刻を過ぎてしまった番組は、正しく録画予約することができません。
- 予約操作中、約1分間何も操作しないと、リモコン表示部は時計表示に戻ります。もう一度(Gコード)を押し、再度操作し 直してください。
- (マェッ)を押すとビデオテープが自動的に出てくるときは、録画防止用のツメが折られたビデオテープが入っています。 録画用のビデオテープと交換してから(トチャスン切)を押して、予約待機状態にしてください。
- 予約内容の確認や取り消しは121ページ、予約内容の変更は122ページをご覧ください。
- 予約待機状態にすると、かんたん予約は取り消されます。
- 1時間以上停電したときは予約内容が消えてしまいます。現在時刻と予約内容を設定し直してください。
- リモコン設定中は、メニュー画面などの操作はできません。リモコンの扉を閉じ、リモコンでの設定を終了してから行って ください。

DV-GH55#P113-126.pm6 Page 115 01.9.7. 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC






❷ 予約録画をする

- ●チャンネル、録画日、録画時刻などを入力し、番組を予約します。
- •「設定日」「毎日」「毎週」を含めて、1年以内で最大8つの予約ができます。

ふたを開けたところ

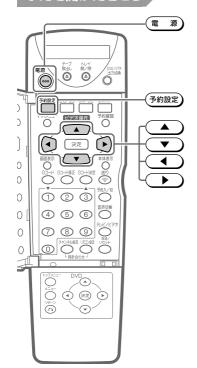

予約のしかた

例: 10月14日の10チャンネルを午後7時30分(PM)から午後8時00分 (PM)まで標準モードで予約するとき


本機の準備

- ① (電源)を押す
- ② 録画用のビデオテープを入れる

(予約設定)を押す

• 予約設定表示になります。

▼リモコン表示部

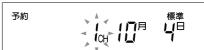

)を押し、チャンネルを指定する)または(



• 本体に表示されるチャンネルに合わせて、希望のチャンネルを選 んでください。

りんかいしょうしょうしょう

- 希望のチャンネルが表示できないときは、「予約のとき、リモコンに表示したい チャンネルだけを設定する」(65ページ)で、リモコンのチャンネル設定をして ください。
- CATVやBS放送など、外部機器を使って予約するときは、外部機器を接続して いる外部チャンネルL1(後面入力1)またはL2(前面入力2)に合わせます。あ らかじめ外部機器の電源を入れ、希望のチャンネルに合わせておいてくださ い。

▶ を押して、録画日に送る



- ・途中で変更したいときは、 (◀)を押すと、点滅が前の箇所に 戻ります。
- ▲)または(▼)を押し、録画日を指定する

予約 IDcH IDP IDP


▲ を押すと、日付が進みます。 **)**を押すと、日付が戻ります。




毎週・毎日予約したいときは、毎週/毎日を押す

• 押すたびにつぎのように切り換ります。

ふたを開けたところ

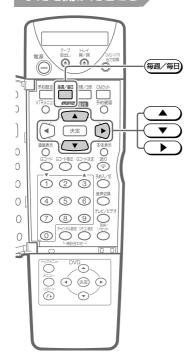

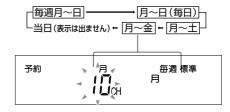

- 5 ① ▶ を押して、開始時刻に送る
 - ② ▲ または ▼ を押し、開始「時」を指定する

予約開始

- 6 ① ▶ を押して、開始「分」に送る
 - ② ▲ または ▼ を押し、開始「分」を指定する

予約 標準 開始 ロー・コー・ロー・ 原準

- **7** ① ▶ を押して、終了時刻に送る
 - ② ▲ または ▼ を押し、終了「時」を指定する

- - ② ▲ または ▼ を押し、終了「分」を指定する


はお知らせ

• 予約操作中、約1分間何も操作しないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。


つづく 117



予約録画をする(つづき)

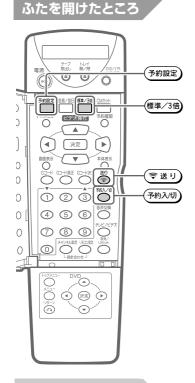

ふたを閉じたところ

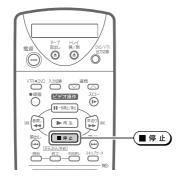

9 標準/3倍を押し、録画モードを選ぶ

• 押すたびに「標準」⇔「3倍」と切り換ります。-

▼リモコン表示部



10 リモコンの発信部を本体のリモコン受信部に向け (マメリ)を 押す



電源が切れ予約ランプが点灯し、予約待機状態になります。

- ビデオ表示部に「設定チャンネル」「開始時刻」「終了時刻」が順次表示されます。
- ディスク再生中は電源は切れませんが、予約録画は実行されます。

ダミヒント

・ビデオテープが自動的に出てくるときは、録画防止用のツメが折られたビデオテープが入っています。録画用のビデオテープと交換してから(予約入切)を押して、予約待機状態にしてください。

11 予約設定 を押す

- 予約設定が終了します。
- 引き続き予約をするときは、手順2から操作してください。

予約録画中(■停止)を押し、予約録画を止めたとき

● 予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは、 ◆ 予約入切 を押して、予約待機状態(予約ランプ点灯)にしてください。

がお知らせ

- 予約内容の確認や取り消しは121ページ、予約内容の変更は122ページをご覧ください。
- 予約待機状態にすると、かんたん予約は取り消されます。
- 1時間以上停電したときは予約内容が消えてしまいます。現在時刻と予約内容を設定し直してください。
- リモコンの設定中は、メニュー画面などの操作はできません。リモコンの扉を閉じ、リモコンでの設定を終了してから行ってください。


コマーシャルをカットして録画する



CM(コマーシャル)カットは二重音声放送(洋画などの二カ国語放送)やモノラル放送を予約録画するときに、ステレオ放送のコマーシャル(CM)部分を自動的にカットする機能です。

予約録画番組(本編)		新聞・雑誌の 番組欄表示	コマーシャルがステレオ放送のとき CMカット	コマーシャルが二重音声/モノラル 放送のときCMカット
二重音声	二力国語放送		0	×
放送	音声多重放送	多または二重	0	×
モノラル放送		なにも表示されない	0	×
ステレオ放送		S	×	×

ふたを開けたところ

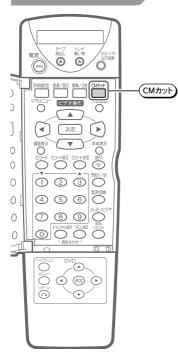

CMカットの設定のしかた

予約録画の途中(「Gコード®システムで番組を予約する」の手順**5**(115ページ)の後、または「予約録画をする」の手順**9**(118ページ)の後)で、次のように設定してください。

1 CMカットを押して「入」にする

押すたびに下のように切り換ります。

[₩] ——— (CMカット [入]) ↓↑ 表示なし (CMカット [切])





2 引き続き、予約操作を行ってください

■ 予約を設定した後、予約確認 (121ページ)を行うと、予約 画面にCMカットマーク「w」 が表示されます。



分が知らせ

- 予約録画する番組がステレオ放送のときは、CMカットの設定はしないでください。番組の始まり部分(約5分間)が記録されません。
- 次のようなときは、正しく働かないことがあります。
 - ①電波が弱いとき
 - ② 映像や音声がきれいでも、音声表示がついたり消えたりするような放送の とき
- 放送の内容によって、本機がステレオ放送と識別できないところは、その部分が録画されることがあります。
- 表示チャンネルをBSチャンネルにしているときや、外部入力「L1」、「L2」チャンネルで予約をするときは、設定しないでください。
- CMカットの前後で録画部分が多少ズレる場合があります。
- CMカット中ステレオ放送が5分以上続くと、CMカットが解除され録画が始まります。

119


DV-GH55#P113-126.pm6 Page 119 01.9.7, 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



予約録画で録画切れを防ぐ(ぴったり録画)

録画したい番組の長さがビデオテープの残量より長いときなど、予約録画中にテープ残量が不足したとき、録画モードを自動的に「標準」から「3倍」に切り換えて録画切れを防ぐ機能です。 録画モードが3倍のときは働きません。また、かんたん予約録画では働きません。

ふたを開けたところ

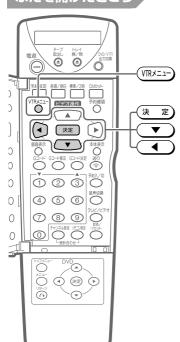

ぴったり録画のしかた

】 VTRメニューを押す

● テレビにメニュー画面が表示されます。

2 ▼ を押して「モード 設定」を選び、 (決 定)を 押す



3 ▼ を押して[▶]を 「ぴったり録画」に合わせる



> 押すたびに「入」⇔「切」と 切り換わります。



5

決定を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

が知らせ

- T-30、T-60、T-90、T-120以外のビデオテープでは正しく動作しないことがあります。
- ぴったり録画で録画したビデオテープを再生すると、標準モードから3倍モードに切り換わるところで多少ノイズが出ます。
- ぴったり録画を設定すると、再設定するまで設定内容は変わりません。
- ぴったり録画とCMカットを同時に使うと、CMカットされた分、テープが少し 余ることがあります。
- 「ディスクをビデオテープに編集記録する(132ページ)」では働きません。

Ø^デヒント

例:「ぴったり録画」設定を「入」にして3時間(180分)の内容を120分(T-120)テープで予約録画したとき (120分テープ)

(最初の90分を標準モード) 残りの30分を3倍モード で録画し、録画切れを防ぎます。 90分録画 90分録画 標準モード 3倍モード 一合計180分録画

120


DV-GH55#P113-126.pm6 Page 120 01.9.7, 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

予約内容の確認や取り消しをする



予約の設定内容をテレビ画面で、確認することができます。

ふたを開けたところ

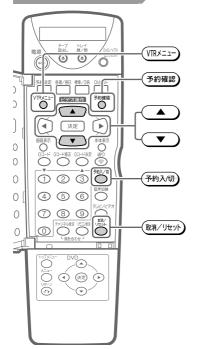

予約確認/取り消しのしかた

電源「入」のときや予約録画中は手順1から操作してください

準備

ビデオを楽しむための本機とテレビの準備をする

(93ページ)

予約待機状態のときは(予約入切)を押し、予約待機状態を解除してから本機の電源を「入」にしてください。



1 (予約確認)を押す

- テレビ画面に予約内容が表示されますので、確認してください。
- 予約確認だけのときは、手順3へ進んでください。

▼画面表示

 予約録画/修正・取消
 1ページ

 録画日
 CH 開始
 終了
 モード份

 10/04
 10 7:00PM
 7:30 標準 一

 月一金
 C28
 2:00AM
 3:00 標準

 毎日
 L1
 4:00PM
 5:00 3倍

2 ▼ または ▲ を押して、取り消したい

予約を選び、®¾/リセット を押す
 予約録画/修正・取消
 1ページ

 録画日
 CH 開始
 終了
 モード份

 10/04
 10 7:00PM
 7:30 標準

 -/- - - -

 毎日
 L1 4:00PM
 5:00 3倍

これで予約が取り消されます。

3 (VTRメニュー)を押し、通常画面に戻す

● メッセージが表示されたあとでテレビ画面に戻ります。(他に予約がない場合は、メッセージは出ません。)

👍 他にも予約があるときは、 嚢 入切 を押す

- 電源が切れ予約ランプが点灯し、予約待機状態になります。
- ディスク再生中は電源は切れませんが、予約録画は実行されます。

注意

● 予約ランプを点灯(予約待機状態)に しないと、予約録画されません。



Ø:Eント

• メニュー画面で「予約録画/修正・取消」を選んでも操作できます。

予約確認するときは


- 予約画面には、1ページ目と2ページ目があります。
- 2ページ目の予約を確認するときは、▼ を押して「▼次ページ」に合わせてください。



❷ 予約内容を変更する

テレビ画面で予約内容を変更(修正)することができます。

ふたを開けたところ

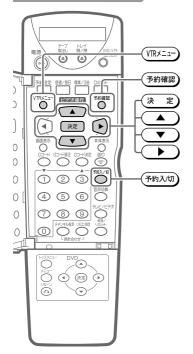

予約変更のしかた

準備

ビデオを楽しむための本機とテレビの準備をする(93ページ)

• 予約待機状態のときは(予約入切)を押し、予約待機状態を解除して から本機の電源を「入」にしてください。

予約確認を押す

• メニュー画面で「予約録画 /修正・取消 |を選んでも 操作できます。

▼画面表示

予約録画/修正・取消 CH 開始 10/04 7:00PM 7:30 標準 C 2 8 2:00 AM 3:00 標準 L1 4:00PM 5:00 3倍 -

2 (▼)を押して、変更 したい予約を選び、 (決定)を押す

予約録画/修正・取消 1ページ 録画日 CH 開始 終 了 モード**公** 10 7:00 PM 7:30 標準 10/04 2:00AM 3:00 4:00PM 5:00 3倍

▶)を押して、変更したい項目を選ぶ

)または(を押して変更する

予約録画/修正・取消 録画日 CH 開始 終了 10 7:00PM 7:30 標準 -10/04 月一金 C 2 8 1:30AM 3:00 標準 😾 毎日 4:00PM 5:00 3倍

(決定)を押す

• 予約内容が変更されます。

(マロアメニュー)を押し、通常画面に戻す


• メッセージが表示されたあとでテレビ画面に戻ります。

7 (予約入/切)を押す

- 電源が切れ予約ランプが点灯し、予約待機状態になります。
- ディスク再生中は電源は切れませんが、予約録画は実行されます。

| | 注意

• 予約ランプを点灯(予約待機状態)に しないと、予約録画されません。

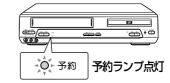

∅∹ヒント


• テレビ画面で予約設定するときは、手順2で予約のない段を選び、(** 定)を押し て予約を設定することもできます。(** **)を押すと、今日の日付が自動的に表 示されます。

予約待機中に本機を使うとき



予約待機中は、本機を使うことができません。予約録画用のテープとは違うテープを再生したいときは、一度予約待機状態を解除してから操作します。

ふたを開けたところ

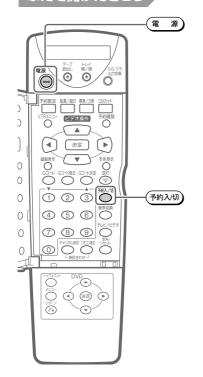

本機を使うとき

7 予約入/切)を押す

• 予約ランプが消灯し、予約待機状態が解除されます。



2 電源を押す

本機の操作をしてください。

本機を使い終わったら

1 録画用のビデオテープを入れる

2 予約入/切を押す

- 電源が切れ予約ランプが点灯し、予約待機状態になります。
- ディスク再生中は電源は切れませんが、予約録画は実行されます。



DV-GH55#P113-126.pm6 Page 123 01.9.7, 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




◎ ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る



本機はビデオを録画/予約録画(予約録画待機中)にDVDを楽しむことができます。 録画や予約録画しながらDVDを楽しむときは、次の操作をしてください。

ふたを閉じたところ

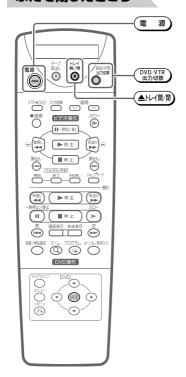


ビデオを録画/タイマー録画しながらDVDを見る

! 注意

- 本機とテレビをアンテナ線だけで接続しているときは、DVDは楽しめま せん。
- ビデオを録画または予約録画(予約録画待機)にする
 - → 予約録画(予約録画待機)中は手順2へ進んでください。
 - → 録画中は手順3へ進んでください。
- 予約録画(予約録画待機中)のときは、(電源)を押し電源を 入れる
- 7 テレビの準備

テレビのチャンネルを「DVD/VTR共用(出力1)端子」または「DVD専用 (出力2)端子」を接続した外部入力(ビデオ)チャンネルに切り換える


• DVD/VTR共用(出力1)端子に接続しているときは、リモコンの (DVD/VTR)を押し「DVDモード」にします。

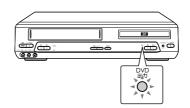


∅́:ヒント

「本機を楽しむための準備」(36ページ)をご覧ください。

本体前面

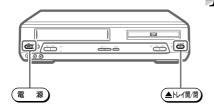

(▲トレイ開/閉)を押す

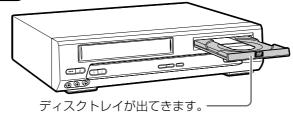







5 ディスクトレイにディスクを置く

ふたを閉じたところ

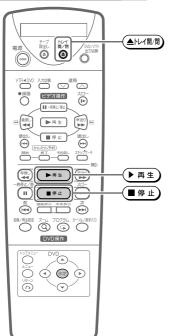


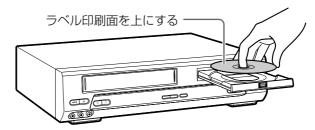

(▲トレイ開/閉)を押す

ディスクトレイが閉まります。

▼DVD表示部

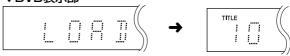

7 DVD操作部の(▶ 再生)を押す

🎗 再生を止めるときはDVD操作部の(■停止)を押す

ビデオを見たいときは、手順3を元に戻します。

[] 注意

- 録画中に電源を切らないでください。録画しているビデオの電源も切れてしま います。(予約録画/予約待機中は電源を切っても、予約録画/予約待機状態の
- ディスクに傷がある、ディスクを表・裏逆に置く、リージョン番号の違うディ スクを再生しようとしたときはテレビ画面にエラーメッセージ(169ページ) が表示されます。
- DVD表示部には「---ーー」が表示されます。

125

DV-GH55#P113-126.pm6 Page 125 01.9.7, 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



予約録画のこんなときは

エラーになったときは

次のようなときは、予約録画ができません。 エラー内容を確認し、正しく予約してください。

表示	原因	対 応	正しく予約されると
予約ランプ点滅	ビデオテープが入っていない、または ツメの折れているビデオテープが 入っている。	録画用ビデオテープを入れてから (予約入り)を押し、予約待機状態にする。	
	ビデオが動作しているときに、予約内 容を送信したり、	停止したあと録画用ビデオテープを 入れ、 それ入りを押し、予約待機状態に する。	
本体ビデオ表示部 にErr(エラー)ま たは、リモコン表 示部にError(エ ラー)表示が点滅	 リモコンまたは本体の時計が設定されていない。 Gコード番号が誤っている。(リモコン表示部にエラー表示) 予約録画中やかんたん予約録画中は予約ができない。 予約がいっぱいのとき。 ビデオ表示部に表示されているチャンネル以外で予約しているとき。 表示チャンネルをBSチャンネルにしているときや、外部入力(L1)(L2)でCMカットが設定されているとき。 	• 時刻を設定してから再度予約し直す。	「予約」ランプが 点灯します。

が知らせ


- 予約(またはかんたん予約)録画中に予約の設定はできません(予約確認はできます)。 また、一時停止はできません。
- 予約録画中に録画をやめるときは、● 度止を押してください。
 - (■ 🕫 ェ)を押すと、予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは、(テャゥスヤワ)を押して予約待機状態にしてください。
- 録画開始日時が同じ予約をすると、前の予約が書き換えられます。

かんたん予約でビデオ表示部の「タイマー」表示が点滅しているときは

表示	原因	対 応	正しく予約されると
「タイマー」表示 点滅	ビデオテープが入っていない。ツメの折れているビデオテープが入っている。	録画用のビデオテープを入れる。	「タイマー」表示が点
	• ビデオが動作している。	● 停止したあと、録画用のビデオ テープを入れる。	灯します。

予約時間が重なったときは

2つの予約時間帯が重なると、 あとの予約は前の録画が終わっ てから開始されます。

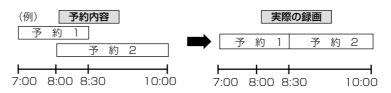

126


DV-GH55#P113-126.pm6 Page 126 01.9.7, 19:23 Adobe PageMaker 6.0J/PPC


ビデオを楽しむ(編集機能/便利な機能編)

ダビングなどの編集機能や、知っておくと便利な機能について説明します。





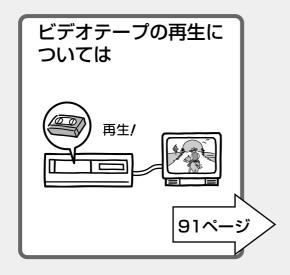

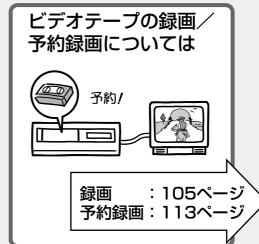

127

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 127 01.9.7, 19:24 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




◎ ビデオテープを編集する(ダビング)

本機とビデオを接続して、ビデオテープをコピー(ダビング)することができます。本機を録 画側として使うときと、再生側として使うときでは、接続や操作の方法が変わります。

本機を録画側にして使用する場合

本機と再生側ビデオを下のように接続してください。 モニターテレビは本機に接続してください。

録画側(本機)

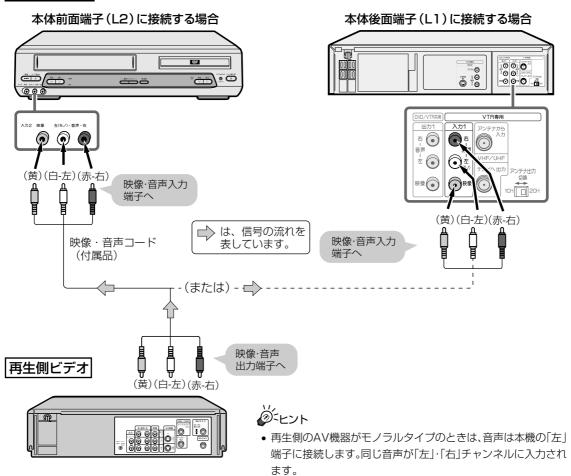


あなたが、テレビ(ラジオ)放 送や録画(レコード録音)物 などから録画(録音)したも のは、個人として楽しむなど のほかは著作権法上の権利 者に無断で使用できません。

128

DV-GH55#P127-136.pm6 01.9.7, 19:24 Adobe PageMaker 6.0J/PPC Page 128



ふたを閉じたところ

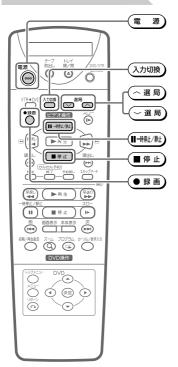

編集のしかた

₩ E E V F E V F

備

再生側

編集してできたビデオテープは、もとのビデオテープより画質が劣化しますので、再生側、録画側とも標準モードを使用することをおすすめします。また、何回もビデオテープを編集することはさけてください。

テレビの準備

- ① 電源を入れる
- ② テレビのチャンネルを「ビデオ」に切り換える

- 1 (電源)を押す
- ② 録画用のビデオテープを入れる

再生側ビデオの準備

- ① 電源を入れる
- ② 再生用のビデオテープを入れる

(後面入力1)にする ▼画面表示

ダニヒント

前面端子に接続しているときは、「L2」(前面入力2)にします。

• L1, L2を選ぶときは、(スカ切換)で、直接選択することもできます。

2 ビデオテープを再生する

- 希望の音声に切り換えてください。
- テレビ画面で、映像が正常なことを確認してください。
- 編集したい場面の少し前から再生すると、頭の部分が切れずに編集できます。

3 ●録画を押す

約2秒後に録画が始まります。

録画

L 1

L 1

Ø:Eント

●録画の頭が切れないように、編集したい場面の約2秒程前に●録画を押してください。

🏿 録画を一時停止するときは 💵 🕸 を押す

- 再び録画を始めるときは (をもう一度押してください。 かおいらせ
- →一時停止を5分以上続けると、ビデオテープやヘッドの保護のため自動的に停止になります。

編集を止めるときは

【録画側】 ■ 停止 を押してください 【再生側】 ビデオを停止してください

つづく 129

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 129 01.9.7, 19:24 Adobe PageMaker 6.0J/PPC




ビデオテープを編集する(ダビング)(つづき)

本機を再生側にして使用する場合

本機と録画側ビデオを下のように接続してください。モニターテレビは録画側ビデオに接続してください。

再生側(本機)

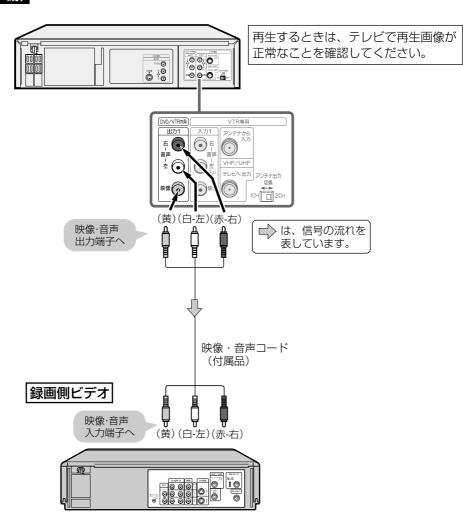

あなたが、テレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

130

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 130 01.9.7, 19:24 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



編集のしかた

Ø:EVF

準

備

• 編集してできたビデオテープは、もとのビデオテープより画質が劣化しますので、再生側、録画側とも標準モードを使用することをおすすめします。また、何回もビデオテープを編集することはさけてください。

テレビの準備

- ① 電源を入れる
- ② テレビのチャンネルを「ビデオ」に切り換える

録画側ビデオの準備

- ① 電源を入れる
- ② 録画用のビデオテープを入れる
- ③ チャンネルを「外部」にする

再生側(本機)の準備

- (1) (電源)を押す
- ② 再生用のビデオテープを入れる

1 ▶ 再生 を押す

- (章声切換)を押し、希望の音声に切り換えてください。
- テレビ画面で、映像が正常なことを確認してください。

2 <u>画面表示</u>を押し、テレビ画面の動作表示を「オフ表示」に する(70ページ)

3 → 早送りまたは (◆巻戻し)を押して、編集したい場面を探す ※ヒント

• ビデオサーチを使うと、便利です。(95ページ)

▶再生を押す

グーヒント

編集したい場面の少し前から再生すると、頭の部分が切れずに編集できます。

編集したい場面で、録画ボタンを押す

編集が始まります。

Ø:Eント

録画

側

• 録画側ビデオで録音レベル調整ができる場合は、調整してください。

録画を一時停止するときは一時停止/静止ボタンを押す

再び録画を始めるときは一時停止/静止ボタンをもう一度押してください。


がおりませ

→ 一時停止を5分以上続けると、ビデオテープやヘッドの保護のため自動的に停止になります。


編集を止めるときは

【録画側】ビデオを停止してください 【再生側】 (■停止)を押してください

神来りしりた

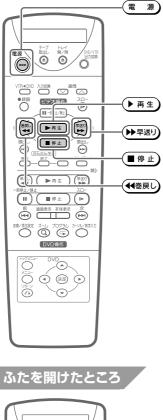

ふたを閉じたところ

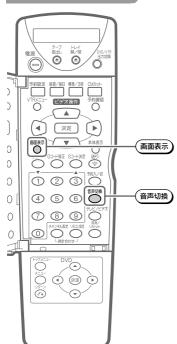

131

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 131 01.9.7, 19:24 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



② ディスクをビデオテープに編集記録する



ディスクの再生映像、音声をビデオテープに編集記録することができます。

ディスクのテープ編集記録をする(テープ編集モ

プテレビの準備

- ①電源を入れる
- ②テレビのチャンネルを「ビデオ」に切り換える

本機の準備

(電源)を押す

(^選局)または(~選局)を押して、チャンネルを[L1](後面 入力1)にする

Ø:Eント

▶ L1, L2を選ぶときは、(入力切換)で、直接選択することもできます。

(VTR ◀DVD)を押す

- VTR◀DVDランプが点灯します。
- DVDの画面表示は自動的に「切」の設定 になります。



再生するディスクと録画用のテープをそれぞれセットする

DVD操作部の(▶ 再生)を押す

ディスクが再生します。

「ビデオ操作部の(● 録画)を押す

• ディスクの再生映像がテープに録画されます。


竹ち知らせ

- 次のようなときは、故障ではありません。
 - ① ディスクの再生映像の明るさが、テープ編集モード時と通常のディスクの 再生で異なるとき
 - ② ディスクをビデオテープに編集記録しているとき、ディスクの再生時間と テープのカウンター値が多少ずれるとき
- テープ編集モード時、タイマー設定を行いぴったり録画はできません。
- DVD/VTR共用(出力1)端子はVTR固定になります。
- ◆次の操作をすると、DVD/VTR出力が解除され、通常の外部入力になります。 ① [L1](外部入力)で予約する
- ② 一時停止中に録画終了の時刻を設定する
- ③ テープ編集モードにしたあと、電源の入/切を行う

ディスクをテープに編集記録するときに

- コピー防止機能のついたDVDビデオディスク等は録画することができませ ん。このようなディスクを録画するとコピー防止機能の働きにより、テレビで 見ている映像や録画したテープの映像が乱れます。
- テープに記録できるディスクは音楽用CD·CD-R·CD-RWやコピー防止機能 の付いていないDVDビデオディスク・ビデオCDです。(CD-RやCD-RWは音 楽用CDフォーマットで記録されたものに限ります。)

ふたを閉じたところ

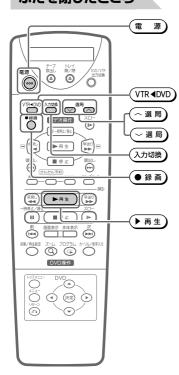

- ディスク等の著作物から録 画(録音)したものは、個人 として楽しむなどのほかは 著作権法上、権利者に無断 で使用できません。
- 著作物を編集することは著 作権法上、権利者に無断で 行うことはできません。

132

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 132 01.9.7. 19:24 Adobe PageMaker 6.0J/PPC


133

本機とシャープビデオを並べて使う



- ◆本機には、リモコンでビデオを操作するための信号(リモコン番号)が2種類(「RC1|「RC2|) あります。本機とシャープビデオを並べて使っていて、リモコンでビデオを操作すると2台 が同時に動作してしまうようなときは、リモコン番号(本体・リモコンの両方)をどちらかに 切り換えると、本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンを同じリモコン番号にしないと、リモコンで本体の操作ができません。

本体前面

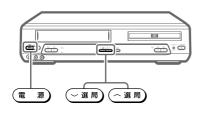

1.本体側のリモコン番号を設定する(例: [RC2])


本機の電源を「切」にする

本体前面の(^選局)と(~選局)を同時に約5秒以上押す

• 押すたびにビデオ表示部のリモコン番号「RC1」⇔「RC2」が切り換わります。

▼ビデオ表示部

約5秒間は、 現在のリモ コン番号が 点滅し…

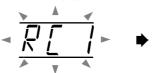


リモコン番 号が切り換 り、設定され た番号が点 灯します。



これでリモコンでのビデオ操作ができなくなります。引き続 き、リモコン側のリモコン番号を設定します。

ふたを閉じたところ

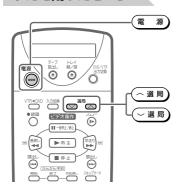

ふたを開けたところ

決定 *****


0 0 0 4 5 6 O

7 8 9

0

2.リモコン側のリモコン番号を設定する(例: 「RC2」)

(リモコン設定)を2秒以上押す

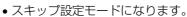



• リモコンの時計合わせがされていないと、スキップ設定モードになりませ ん。時計合わせを行ってから設定してください。(44ページ)

もう一度(リモコン設定)を押す

• リモコン番号設定モードになります。



▼リモコン表示部

≺ٍ(cH, ►

▼)を押して[RC:2]に設定する

押すたびに「RC:1」 → 「RC:2」と切り 換わります。



りもコン設定を押す

• 設定が完了し、時刻表示に戻ります。


(電源)を押して本機の電源を「入」にしたあと、(ヘ選局)また は(~選局)を押してチャンネル選局ができることを確認する

∅:ヒント

- 本体とリモコンのリモコン番号が違うときは、本体表示部にリモコン番号が点滅表示 されます。点滅表示している番号に合わせてリモコンの番号を設定し直してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅しているときは、リモコン側のリ モコン番号が「RC1」に戻ります。

リモコン設定

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 133 01.9.7. 19:25 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

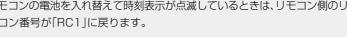




電源を切ったときに時刻表示を出したいときは

- ◆本機は節電のため、電源を切ったときビデオ表示部の時刻表示が消えるようになっています。
- ◆次の操作でビデオ表示部を点灯させ、時刻を確認することができます。

ふたを開けたところ

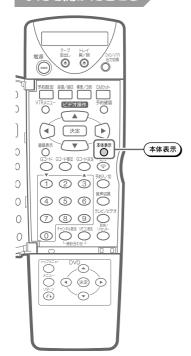

電源「切」時に、時刻表示を確認するときは

ビデオ操作部の (*体表示) を押す

• 現在時刻を表示します。 時刻表示は約1分後に自動的に消灯します。

▼ビデオ表示部

E:30 PM

- ◆もう一度押すと消灯します。
- 時計合わせをしていない(1時間以上停電があった)ときは 「--:--|が点滅表示になります。

時計合わせを行ってください。(44ページ)

かんたん予約が「入」のときは時計表示が消えません。(111ページ)

グミヒント


- 電源オフ時刻表示設定については、135ページをご覧ください。
- 電源オフ時刻表示設定を「入」にしている場合、電源を切るとビデオ表示部 は時刻を表示し、少し暗くなります。


電源「入」時に、ビデオ表示部の表示を切り換えるとき

電源「入」のときに、ビデオ操作部の(*体表示)を押す

押すたびに、つぎのように変わります。

本体前面

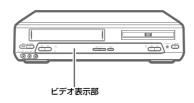

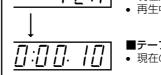

■チャンネル表示

- 現在選択しているチャンネルを表示します。
- 再生中は表示されません。

■テープカウンター表示

• 現在のテープ位置を時間で表示します。


- 現在時刻を表示します。
- 再生、早送り、巻戻しのときは、テープカウンター表示に切り換わります。



- ●電源を「切」にしたときに、ビデオ表示部の時刻表示が入(点灯)/切(消灯)するかを、電源オ フ時刻表示の設定で選択することができます。
- 「切」を選択した場合、節電のため時刻は表示されません。 時刻表示を確認したいときは、134ページの操作で確認できます。
- 「入」を選択した場合、時刻表示は点灯したままで、少し暗くなります。

電源オフ時刻表示設定の入/切のしかた

ふたを開けたところ

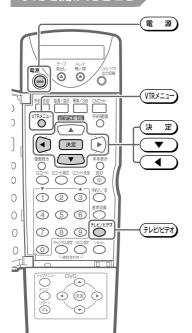

準備

「本機を楽しむための準備」(36ページ)から、接続方法に合わせた ビデオを楽しむための準備をする

(VTRメニュー**)を押す**

● テレビにメニュー画面が表示されます。

<u>▼</u>)を押して「モード設定」を選び、(泱 定)を押す

モード設定画面が表示さ ▼画面表示 れます。

メニュー

予約録画/修正・取消 モード設定

)を押して[➡]を「電源オフ時刻表示」に合わせる



◀)を押して「入」を選ぶ

押すたびに「入」⇔「切」と 切り換わります。



定)を押す (決

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

135


DV-GH55#P127-136.pm6 01.9.7, 19:25 Page 135 Adobe PageMaker 6.0J/PPC



内蔵時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)

放送局(NHK教育)の時報音「ピッピッピッポーン」を利用して、1日3回(朝7時、昼12時、夜 7時)ビデオ内蔵時計の3分以内の誤差を自動的に修正することができます。上記の時間帯に 時報音が放送されていない場合は、内蔵時計は修正されません。(NHK教育より時報音が放送さ れるのは、毎日昼12時と日曜日の夜7時です。……平成12年4月現在)

ふたを開けたところ

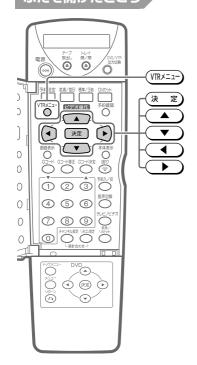

ジャストクロック設定のしかた

(VTRメニュー)を押したあと、

)で「時刻設定」を

選び、(決定)を押す

▼画面表示

予約録画/修正・取消 モード設定 チャンネル設定

2 ___を押して「ジャス トクロック設定」を選

び、(決定)を押す

ジャストクロック設定

)を押して[➡]を「ジャストクロック」に合わせる

◀)を押して「入」に

する

➡ジャストクロック 時刻設定チャンネル

押すたびに「入」⇔「切」と 切り換わります。

)を押して[➡]を「時刻設定チャンネル」に合わせる

(▶)を押して希望の チャンネルに合わせる

ジャストクロック ➡時刻設定チャンネル 3 チャンネル

Ø:Eント

• 「時刻設定チャンネル」を変更しないときは、手順7に進んでください。

• 時刻設定チャンネルを設定するときは、必ずNHK教育を見ているチャンネ ル(表示チャンネル)に合わせてください。

(決定)を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

Ø:Eント

- 本機が電源「切」か、予約待機状態のときに働きます。
- チャンネル設定を「自動設定」で行うと、時刻設定チャン ネルは自動的にNHK教育テレビが設定されます。(手順 6で時刻設定チャンネルを確認してください。)

次のような場合は、正しく働きません。

- 時計合わせ(44ページ)がされていない。
- 本体の時計が3分以上ズレている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 朝7時、昼12時、夜7時の3分前にビデオを使っている (予約録画を含む)。

136

DV-GH55#P127-136.pm6 Page 136 01.9.7. 19:25 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDを楽しむ

●この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDの特長として、ディスクによっては、いろいろな機能や操作を行えるものがありますので、取扱説明書に記載してある内容と異なる場合があります。このようなときは、画面に表示される内容にしたがって操作してください。

●タイトルや各機能の説明に表示されている「DVD PFオCD 音楽用CD 」のマークは機能ごとに使

えるディスクの種類を表しています。



DVDを楽しむための本機とテレビの準備・・・・138 ディスクの準備・・・・・140 再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DVDを楽しむための本機とテレビの準備 138 ディスクの準備 139 再生する 140 停止した所からつづけて再生する(つづき再生) 141 いろいろな再生 142 チャプター(トラック)の頭出しをする 142 早送り/早戻しする(サーチ) 142 好きなトラックから再生したいとき 143 スローモーションで見る(スロー再生) 144 静止画/コマ送りで見る(静止画再生/コマ送り再生) 144 か大表示させる(ズーム) 145 繰り返し再生する(リピート再生) 146 タイトル間を繰り返し見る(リピート再生) 146 タイトル間を繰り返し見る(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する「リピート再生) 147 再生設定をする 148 タイトル/トラックを選んで再生する 149 チャプターを選んで再生する 150 時間を指定して再生する(タイムサーチ) 151 字幕言語を選ぶ 152 アングルを選ぶ 153 音声を選ぶ 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) 158 再生するタイトルの順番を設定する 158 再生するチャプターの順番を設定する 158	, , , , , ,
ディスクの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
停止した所からつづけて再生する(つづき再生) 141 いろいろな再生 142 チャプター(トラック)の頭出しをする 142 早送り/早戻しする(サーチ) 142 好きなトラックから再生したいとき 143 スローモーションで見る(スロー再生) 144 静止画/コマ送りで見る(静止画再生/コマ送り再生) 144 拡大表示させる(ズーム) 145 繰り返し再生する(リピート再生) 146 チャプターを繰り返し見る(リピート再生) 146 タイトル間を繰り返し見る(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 再生設定をする 148 タイトル/トラックを選んで再生する 150 時間を指定して再生する(タイムサーチ) 151 字幕言語を選ぶ 152 アングルを選ぶ 153 音声を選ぶ 154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) 158 再生するタイトルの順番を設定する 158	ロVロを栄しむための本成とナレビの卒哺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
停止した所からつづけて再生する(つづき再生) 141 いろいろな再生 142 チャプター(トラック)の頭出しをする 142 早送り/早戻しする(サーチ) 142 好きなトラックから再生したいとき 143 スローモーションで見る(スロー再生) 144 静止画/コマ送りで見る(静止画再生/コマ送り再生) 144 拡大表示させる(ズーム) 145 繰り返し再生する(リピート再生) 146 チャプターを繰り返し見る(リピート再生) 146 タイトル間を繰り返し見る(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 再生設定をする 148 タイトル/トラックを選んで再生する 150 時間を指定して再生する(タイムサーチ) 151 字幕言語を選ぶ 152 アングルを選ぶ 153 音声を選ぶ 154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) 158 再生するタイトルの順番を設定する 158	アイスクの学順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いろいろな再生 142 チャプター(トラック)の頭出しをする 142 早送り/早戻しする(サーチ) 142 好きなトラックから再生したいとき 143 スローモーションで見る(スロー再生) 144 静止画/コマ送りで見る(静止画再生/コマ送り再生) 144 拡大表示させる(ズーム) 145 繰り返し再生する(リピート再生) 146 チャプターを繰り返し見る(リピート再生) 146 タイトル間を繰り返し見る(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する 147 再生設定をする 148 タイトル/トラックを選んで再生する 149 チャプターを選んで再生する 150 時間を指定して再生する(タイムサーチ) 151 字幕言語を選ぶ 152 アングルを選ぶ 153 音声を選ぶ 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) 158 再生するタイトルの順番を設定する 158 再生するチャプターの順番を設定する 158	円生9 る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140
チャプター(トラック)の頭出しをする	
早送り/早戻しする(サーチ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
好きなトラックから再生したいとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	チャプター(トラック)の頭出しをする ・・・・・・・ 142
スローモーションで見る(スロー再生) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
静止画/コマ送りで見る(静止画再生/コマ送り再生)・・144 拡大表示させる(ズーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
拡大表示させる(ズーム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
繰り返し再生する(リピート再生)	
チャプターを繰り返し見る(リピート再生)146タイトル間を繰り返し見る(リピート再生)147トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生)147再生設定をする148タイトル/トラックを選んで再生する149チャプターを選んで再生する150時間を指定して再生する(タイムサーチ)151字幕言語を選ぶ152アングルを選ぶ153音声を選ぶ153音声を選ぶ155暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)156くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)157順番を決めて再生する(プログラム再生)158再生するタイトルの順番を設定する158再生するチャプターの順番を設定する160	
タイトル間を繰り返し見る(A-B間リピート再生) 146 シーンを繰り返し見る(A-B間リピート再生) 147 トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) 147 再生設定をする 148 タイトル/トラックを選んで再生する 149 チャプターを選んで再生する(タイムサーチ) 151 字幕言語を選ぶ 152 アングルを選ぶ 153 音声を選ぶ 154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) 158 再生するタイトルの順番を設定する 158 再生するチャプターの順番を設定する 160	
シーンを繰り返し見る(A-B間リピート再生)147トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生)147再生設定をする148タイトル/トラックを選んで再生する149チャプターを選んで再生する150時間を指定して再生する(タイムサーチ)151字幕言語を選ぶ152アングルを選ぶ153音声を選ぶ154ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ155暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)156くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)157順番を決めて再生する(プログラム再生)158再生するタイトルの順番を設定する158再生するチャプターの順番を設定する160	
トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピート再生) · · 147 再生設定をする · · · · · · · 148 タイトル/トラックを選んで再生する · · · · · · 149 チャプターを選んで再生する · · · · · · · · 150 時間を指定して再生する(タイムサーチ) · · · · · 151 字幕言語を選ぶ · · · · · · · · · · 152 アングルを選ぶ · · · · · · · · · · · · 153 音声を選ぶ · · · · · · · · · · · · · · · 154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ · · · · · · 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) · · · · 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) · 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) · · · 158 再生するタイトルの順番を設定する · · · · 158 再生するチャプターの順番を設定する · · · · · 160	タイトル間を繰り返し見る(リピート再生)・・・・・・・146
再生設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	シーンを繰り返し見る(A-B間リピート再生) ・・・・・・ 147
タイトル/トラックを選んで再生する・・・・・・149チャプターを選んで再生する・・・・・・150時間を指定して再生する(タイムサーチ)・・・・・・・・151字幕言語を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チャプターを選んで再生する・・・・・・ 150 時間を指定して再生する(タイムサーチ)・・・・・ 151 字幕言語を選ぶ・・・・・・・ 152 アングルを選ぶ・・・・・・ 153 音声を選ぶ・・・・・ 154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ・・・・ 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)・・・・ 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)・ 157 順番を決めて再生する(プログラム再生)・・・ 158 再生するタイトルの順番を設定する・・・・ 158 再生するチャプターの順番を設定する・・・・ 160	再生設定をする ・・・・・・ 148
時間を指定して再生する(タイムサーチ)・・・・・・151 字幕言語を選ぶ・・・・・・152 アングルを選ぶ・・・・・・・153 音声を選ぶ・・・・・・154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ・・・・・155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)・・・・・156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)・157 順番を決めて再生する(プログラム再生)・・・・・158 再生するタイトルの順番を設定する・・・・158 再生するチャプターの順番を設定する・・・・160	
時間を指定して再生する(タイムサーチ)・・・・・・151 字幕言語を選ぶ・・・・・・152 アングルを選ぶ・・・・・・・153 音声を選ぶ・・・・・・154 ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ・・・・・155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)・・・・・156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)・157 順番を決めて再生する(プログラム再生)・・・・・158 再生するタイトルの順番を設定する・・・・158 再生するチャプターの順番を設定する・・・・160	チャプターを選んで再生する ・・・・・・・・・・ 150
字幕言語を選ぶ152アングルを選ぶ153音声を選ぶ154ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ155暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)156くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)157順番を決めて再生する(プログラム再生)158再生するタイトルの順番を設定する158再生するチャプターの順番を設定する160	
アングルを選ぶ153音声を選ぶ154ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ155暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)156くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)157順番を決めて再生する(プログラム再生)158再生するタイトルの順番を設定する158再生するチャプターの順番を設定する160	字幕言語を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・ 152
音声を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アングルを選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・ 153
ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ · · · · · · · · · 155 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) · · · · · · · · 156 くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー) · 157 順番を決めて再生する(プログラム再生) · · · · · · · · · 158 再生するタイトルの順番を設定する · · · · · · · · · 158 再生するチャプターの順番を設定する · · · · · · · · · · · 160	音声を選ぶ ・・・・・・ 154
くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)・157 順番を決めて再生する(プログラム再生)・・・・・・・158 再生するタイトルの順番を設定する・・・・・・・・160 再生するチャプターの順番を設定する・・・・・・・・160	ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ ・・・・・・ 155
くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)・157 順番を決めて再生する(プログラム再生)・・・・・・・158 再生するタイトルの順番を設定する・・・・・・・・160 再生するチャプターの順番を設定する・・・・・・・・160	暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ) ・・・・・・ 156
順番を決めて再生する(プログラム再生) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
再生するタイトルの順番を設定する · · · · · · · · · · · · · · 158 再生するチャプターの順番を設定する · · · · · · · · · · · · · 160	
再生するチャプターの順番を設定する ・・・・・・・・ 160	
	再生するトラックの順番を設定する・・・・・・・・・162
トップメニューからタイトルを選び再生する 163	
ディスクメニューを使って再生条件を設定する・・・・・・・・164	

•操作中、テレビ画面に「○」マークが表示される場合があります。これは、取扱説明書に記載されている操作をディスク側で禁止しているときなどを表しています。


DV-GH55#P137-147.pm6 Page 137 01.9.7, 22:07 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDを楽しむための本機とテレビの準備



テレビにDVDの画面を出すには、つぎの本機とテレビの準備が必要です。

ふたを閉じたところ

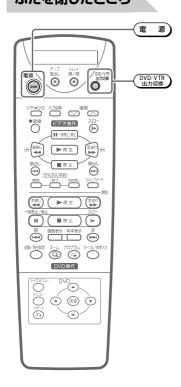

テレビのチャンネルを「DVD専用(出力2)端子」 を接続した外部入力(ビデオ)チャンネルに切り 換える

「本機とテレビをDVD専用(出力2)端子で接続しているとき



2 本機の準備

電源を押す

テレビ画面にスタートアップ画面が表示されます。






本機とテレビをDVD/VTR共用(出力1)端子のみで接続しているとき

プレビの準備

テレビのチャンネルを「DVD/VTR共用(出力1)端子」を接続した外部入力(ビデオ)チャンネルに切り換える



本体前面

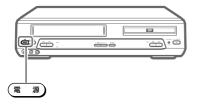


2 本機の準備

電源を押す

3 リモコンの(DVD/VTR)を押し、「DVDモード」にする

• DVD出力ランプが点灯し、テレビ画面にスタートアップ画面が表示されます。

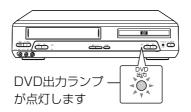

スタートアップ画面



がお知らせ

一度電源を切ると、「ビデオモード」に戻ります。再度DVDを見るときは、「DVDモード」にしてください。


DVDを楽しむ

ディスクの準備


ディスクを入れる



1 ▲トレイ開/閉 を押す

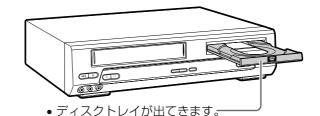


2 ディスクトレイにディスクを置く

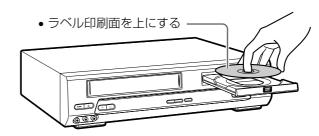

3 ▲トレイ開/閉 を押す

ディスクトレイが閉まります。

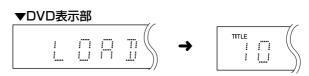

付お知らせ

• 本機で再生できるディスクについては、14ページをご覧ください。

! 注意


- ディスクが傷付いている、ディスクを表・裏逆に置いたときは「このディスクは再生できません」のメッセージが、 リージョン番号の違うディスクを置いたときは「地域番号が違います」のメッセージがテレビ画面に表示されます。 DVD表示部には「――――」が表示されます。
- ディスクトレイが閉まるときに、指をはさまないよう注意してください。

ダミヒント

- ディスクによっては、トレイが閉まると自動的に再生の始まるものがあります。(オートスタート対応ディスク)
- 停止時や手順3でローディング(データの読み込み)が完了すると総タイトル数が表示されます。ビデオCDや音楽 用CDではTOTAL TIME(トータルタイム)と総トラック数が表示されます。

ディスクを取り出す


1 ▲トレイ開/閉 を押す

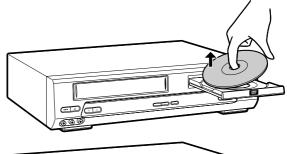

2 ▲トレイ開/閉 を押す

! 注意

使用しないときは、ディスクを取り出してください。

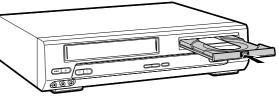

139

DV-GH55#P137-147.pm6 Page 139 01.9.7, 22:07 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

再生する [DVD] (ビデオCD) [音楽用CD]




DVDディスクを再生する方法を説明します。

本機とテレビの準備をします(138ページ)


? ディスクを入れます

ディスクによってはディスクトレイが閉まる と自動的に再生の始まるものがあります。 (オートスタート対応ディスク)

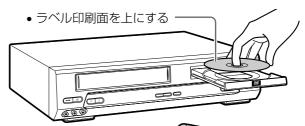

再生します



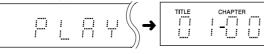

▼画面表示




*Ø*ミヒント

オーディオ機器で音声を楽しむときは、本 機を接続している入力(AUX1、AUX2な ど)に切り換えてください。

停止します

▼DVD表示部

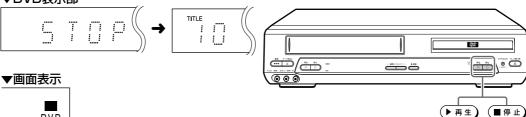



PBC対応のビデオCDでPBC再生をしたくないとき

■ディスクを一度停止し、(M) 次)を押す

PBC再生をしたいときは、● 摩止を押し▶ 再生を押してくださ

停止した所からつづけて再生する(つづき再生)


1

停止します

• 本機が停止した位置を記憶します。

▼画面表示

DVD つづき

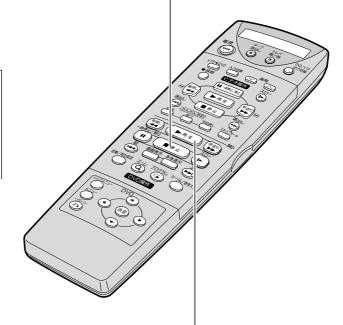


2 停止した場所からつづけて再生する

● (■原止)を押した位置の少し前から再生されます。

Ø:Eント





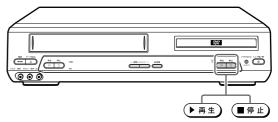

が知らせ

ディスクによっては、つづき再生の働かないものがあります。

次のような場合は、つづき再生が解除されます。

- (■停止)を2回押したとき
- オート再生中に(■@止)を押したとき
- 違うディスクに入れ換えたとき

Ø:Eント

- 電源を切ってもつづき再生情報は消えません。
- つづき登録されているディスクがオートスタートした ときは、そのまま(ト再生)を押すとつづき再生が始まり ます。
- つづき再生をするとつづき再生情報が消えます。


141

ロVロを楽しむ

いろいろな再生



ふたを閉じたところ

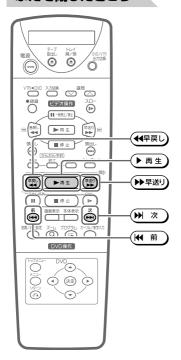

DVD ビデオCD 音楽用CD

チャプター(トラック)の頭出しをする

▶ 再生中にリモコンの(艸 ※)または(ੑੑੑੑੑੑゅ 前)を押す

▼DVD表示部



グミヒント

- 🕦 🛪 を押すと押した回数分だけ曲や場面をとび越します。
- (**) を1回押すと現在のチャプター(トラック)の先頭から再生されます。続けて押すと押した回数分だけ曲や場面を戻します。

がお知らせ

- ディスクによっては頭出し(スキップ)が禁止されているものがあります。
- ディスクによっては、チャプター表示をしないものがあります。

DVD ビデオCD 音楽用CD

早送り/早戻しする(サーチ)

月 再生中にリモコンの ▶ ₹送りまたは ◀ ₹戻し を押す

例) **▶**₹※りを押したとき

▼DVD表示部

▼画面表示



- (ここの数字が変わります。)
- 押すたびに次のように変わります。1(約2倍速) → 2(約8倍速) → 3(約32倍速)
- (▶♥早送り)で進みます。
 - √
 √
 早戻し
 で
 戻ります。

プ サーチを解除するときは ▶ 再生 を押す

が知らせ

- ディスクによっては、早送り/早戻しが禁止されているものがあります。
- DVDビデオディスクではタイトルをまたぐ早戻しサーチができません。 タイトルの頭から再生されます。
- DVDビデオディスクやビデオCDは音声と字幕が再生されません。
- ビデオCDと音楽用CDのときは1(約2倍速)⇔2(約8倍速)の順番でサーチスピードが変わります。
- DVDビデオディスクの再生中に早送りサーチをしたとき、ディスクや、再生しているシーンによっては本書に記載のスピードにならない場合があります。

ビデオCD 音楽用CD

好きなトラックから再生したいとき

▶ 再生中または再生を停止した後、 (カーソル/微学入力)を押し数字入力ボタンモードに する

▼画面表示

- **\$** 1^ VCD 数字入力ボタン モード表示

)または(▲)を押し、再生したいトラック番号を

選ぶ

ふたを閉じたところ

a a

TR◀DVD λカ划換 図場局

(D-0-0 0

(/再生股能 ズーム プログラム (Ti-V)M/80+/

DVD操作 JO

`(⊙∫

ビデオ操作 | | -H91/B1

■ 停止 頭出

(|| 前)

▶再生

■停止

() 次

カーソル/数字入力

T 2/5

VČD

(▶ 再生)または(決定)を押す

• 選んだトラック(曲名)から再生されます。

ビデオCDのPBC(プレイバックコントロール)再生をしたとき

● PBC再生時は、DVD表示部に「PBC」の表示がでます。DVD表 示部の確認のしかたについては89ページをご覧ください。

▼DVD表示部

PRF

• **भ** 次 は [NEXT(次へ)] ボタンになります。

(M 前)は「PREVIOUS(前へ) |ボタンになります。

ビデオCDのPBC再生でメニュー操作をするときは

- ① (カーソル/数字入力)を押して数字入力ボタンモードにします。
- ② (▲)または(▼)を押してメニュー操作(選曲など)を します。
- ③ (▶ 再生)または(決定)を押します。

PBC対応のビデオCDでPBC再生をしたくないとき

ディスクを一度停止し、

(▶) 次

)を押す。

PBC再生をしたいときは、●毎世を押してください。

-MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき・

本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したときに、MDの曲番(ト ラック番号)はCDの曲番(トラック番号)と同じ所に記録されますが、次の 場合、CDの曲番とMDに記録された曲番が一致しないことがあります。

- CDの曲間が短い場合
- CDをプログラム再生した場合や、好きなトラックから再生した場合 など


つづく>143

DV-GH55#P137-147.pm6 01.9.7, 22:07 Page 143 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

いろいろな再生(つづき)



ふたを閉じたところ

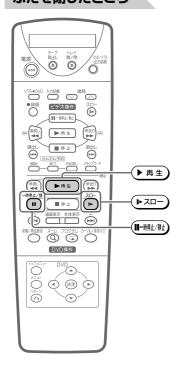

DVD ビデオCD

スローモーションで見る(スロー再生)

再生中にリモコンの ▶スロー を押す

▼DVD表示部

5 L D W

▼画面表示

押すたびにつぎのように再生速度が変わります。1(約1/2倍速) → 2(約1/8倍速) → 3(約1/16倍速)

フロー再生を解除するときは ▶ 再生 を押す

がお知らせ

- ディスクによっては、スロー再生を禁止しているものがあります。
- 音楽用CDでは働きません。

DVD ビデオCD 音楽用CD

静止画/コマ送りで見る(静止画再生/コマ送り再生)

• 静止画再生になります。

DVD

Ø⁵ヒント

- 音楽用CD再生時は、一時停止になります。
- 2 静止画再生を解除するときは ▶ 再生 を押す

が知らせ

- ディスクによっては、静止画/コマ送り再生を禁止しているものがあります。
- コマ送りは音楽用CDでは働きません。

DVD

ふたを閉じたところ

(a) (b)

□ ● 再生 早淡り 🖼

學止 類出

開始 報子 予約期 249ブサー

『原』 ● 再生 第20

前面表示本体表示次


 (Q X-L)




拡大表示させる(ズーム)

DVDの再生中に、好きな箇所を拡大して表示させることができます。

再生中に ②ズーム)を押す

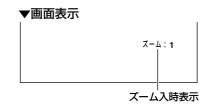

- ズーム中に ▲ ▼ ◆ を繰り返し押して、拡大した部分を移動させることができます。

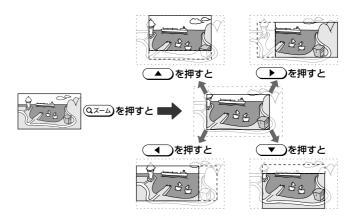



◆ ▲ ▼ ◆ を押したときズーム表示が白から赤色に変わるとそれ以上動かない(ズーム移動が範囲外にある)ことを表わします。

がお知らせ

- ズーム切換の際、画面が乱れることがあります。
- ◆ ▶ 早送り (**1年) (**1年) (**1年) (**1年) (**1年) (**1年) を押したときやディスクによってズームは解除されます。
- DVDの再生中、 ▲ ▼ ◆ を押してシーンを切り換える、 などの表示が出る場面では、自動的にズームが解除されます。
- 字幕はズームされません。

つづく 145

DV-GH55#P137-147.pm6 Page 145 01.9.7, 22:07 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

繰り返し再生する(リピート再生)




同じタイトル間やチャプターを繰り返し再生する機能です。

DVD

チャプターを繰り返し見る(リピート再生)

ふたを閉じたところ

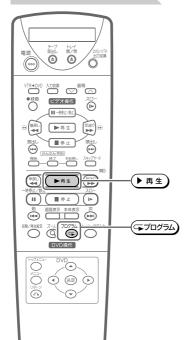

繰り返し見たいチャプターを選び再生する

例:タイトル1のチャプター1を繰り返し見るとき

2 ① (テンロクラム)を押す

② (▶ 禹生)を押す

• チャプターが繰り返し再生されます。

▼DVD表示部 -リピート表示 ▼画面表示

חעח

• 通常の再生に戻すときは、♀フロクラムを押し、「 ⊂ 」表示を消します。

(が)お知らせ

- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- プログラム再生中はリピート再生が働きません。
- リピート再生中に、つづき再生(141ページ)を行うと、リピート再生が解除さ れます。

DVD

タイトル間を繰り返し見る(リピート再生)

例:タイトル1を繰り返し見るとき

→ 繰り返し見たいタイトルを選び再生する

- **り** (→プログラム)を2回押す
 - ② (▶ 再生)を押す
 - タイトルが繰り返し再生されます。





通常の再生に戻すときは(→プログラム)を押し、「 ⊂ 」表示を消します。

がお知らせ

- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- プログラム再生中はリピート再生が働きません。
- リピート再生中に、つづき再生(141ページ)を行うと、リピート再生が解除さ れます。

146

DV-GH55#P137-147.pm6 01.9.7, 22:07 Page 146 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVD ビデオCD 音楽用CD

シーンを繰り返し見る(A-B間リビ

例:タイトル1のチャプター1で、1:00~2:00間を繰り返し見るとき

(テプログラム)を3回押す

繰り返し見たいシーンの開始部分で(▶舞生)を押す

• 開始部分(A)が記憶されます。

▼DVD表示部

▼画面表示



繰り返し見たいシーンの終了部分で(▶ ឝ±)を押す

 $A \subseteq$

• 終了部分(B)が記憶され「A-B」間が繰り返し再生されます。







ĎVD

● 通常の再生に戻すときは(➡プログラム)を押し、「A⊂B」表示を消します。

ビデオCD 音楽用CD

トラック/ディスクを繰り返し再生する(リピ

例:トラックを繰り返し再生するとき

ディスクの再生中に (エブログラム)を押し、 (▶ 再生)を押す

• 再生されているトラック(曲など)が繰り返し再生されます。



7 ⊊ VCD

例:ディスクを繰り返し再生するとき

- ディスクの再生中に(→ブログラム)を2回押し、(▶ 再生)を押す
 - ディスクが繰り返し再生されます。
 - 通常の再生に戻すときは(→プログラム)を押し、「 c 」表示を消します。

がお知らせ

ふたを閉じたところ

a a

【ビデオ操作】

○ 再生 (早送り) 田 停止 開始 第7 予約課レ スキップサー

甲生

前面商表示本体表示次

\(\varphi\)

(a)

(F)

(▶再生)

(マプログラム)

- A-B間リピート再生は同じチャプターの中で行ってください。
- A-B間リピートはマルチアングル(153ページ)の部分では働きません。
- A-B間リピート再生中に、つづき再生(141ページ)を行うとA-B間リピート再生が解除されます。
- PBC(プレイバックコントロール)付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生が働きません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- プログラム再生中はリピート再生が働きません。
- DVDビデオディスクのリピート再生中に、つづき再生(141ページ)を行うとリピート再生が解除されます。

| | | 注意

A-B間リピート再生は(■停止)(トップメニュー) など他のボタンを押すと解除されます。

147

DV-GH55#P137-147.pm6 01.9.7, 22:07 Page 147 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

再生設定をする



- 本機で再生をはじめるタイトルや字幕言語などを設定するときは、再生設定画面で設定します。
- ディスクの再生中にリモコンの(珊囲跛)を押すと、次のような画面になります。

(例:DVDビデオディスクの場合)



再生状態表示

動作や、ディスクの種類を表示します。

ビットレート表示

 DVDを再生するとビットレートが表示されます。 (再生中の目安としてご覧ください。変更することはできません。)

▲ ▼ で選び

リモコンの ▲ で項目を選びます。

決定 を押す

リモコンの(* *)で選択項目や設定内容を決定します。

☎ で戻る

リモコンの (シリター) で一つ前の画面に戻ります。

タイトル番号表示 149

現在再生されているタイトルの番号と総タイト ル数が表示されます。

(タイトルのないディスクが入っているときは、 「××」表示になります。)

チャプター番号表示 150

現在再生されているチャプターの番号と総チャプター数が表示されます。

(チャプターのないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)

可上級過時間表示 151

● ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示 されます。

(時間が記録されていないディスクが入っているときは、「××」表示になります。)

三二二字幕言語選択表示 152

• 現在選択されている字幕番号と、各国言語が表示 されます。

(字幕のないディスクが入っているときは、 「××」表示になります。)

アングル番号選択表示 153

・現在選択されているアングル番号が表示されます。

(複数のアングルで記録されていないディスクが入っているときは、「×× 表示になります。)

())) 音声選択表示 154

●現在選択されている音声の種類が表示されます。

| ドルビーバーチャルサラウンド切換表示 | 155

ステレオタイプ(2ch)のオーディオ機器やテレビで、広がりのある音声を楽しむことができます。

(G) デジタルガンマ切換表示 **156**

●映像の暗くて見づらい部分を、明るく見やすいように補正することができます。

「LS」 デジタルスーパーピクチャー切換表示 157

●映像の細かな部分や輪郭を強調し、くっきりした映像を再現したり、ノイズを少なくして見やすい映像にすることができます。

がお知らせ


- ★ニュー (ヤブガニュ) (ヤ早菜り) (Qズーム) を押すと再生設定画面が解除されます。
- DVDビデオディスクを再生しているときに再生設定画面を表示させていると、DVDビデオディスクから指示される操作ができないことがあります。そのようなときは、再生設定画面を解除してから操作してください。

DVD ビデオCD 音楽用CD



タイトル/トラックを選んで再生する

ふたを閉じたところ

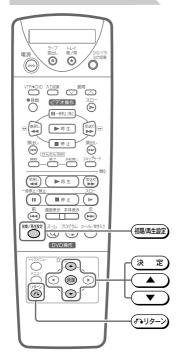

1 再生中に (初期/用生設定) を押す

• 再生設定画面が表示されます。





Ø:Eント

設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。 一つ前の画面に戻ります。

4 (決定)を押す

- 指定したタイトルから再生がはじまります。
- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(棚) を押すと通常の再生画面に戻ります。


^{フづく} 149

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 149 01.9.7, 22:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

再生設定をする(つづき)



ふたを閉じたところ

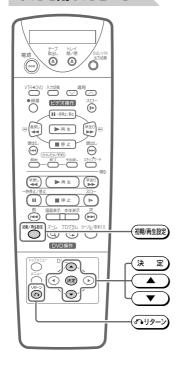

DVD

チャプターを選んで再生する

1 再生中に (初期/再生設定) を押す

• 再生設定画面が表示されます。

▼画面表示



2 ① ▼ または ▲ を押し を選ぶ

② 決定を押す

3 ▲ または ▼ で再生したいチャプター番号を選ぶ

例)チャプター番号を「10」にしたとき



グミヒント

設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。一つ前の画面に戻ります。

4 決定を押す

- 指定したチャプターから再生がはじまります。
- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(棚)を押すと通常の再生画面に戻ります。

151

Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVD ビデオCD 音楽用CD

時間を指定して再生する(タイムサーチ)

例:1:30:00から見るとき

ふたを閉じたところ

7-7 HUT REL HUM (a)

/TR◀DVD 入力切换 選局 ビデオ操作

■ ● 用生 単数 回 ₩ 停止

開始 報子 予約則 スキッカー 「「「「「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」

II (■ # ±) (►

前 面表示 本体表示 次

DVD操作

`[•⊙·ʃ

初期/再生設定)

るりターン

再生中に(潮川神田設定)を押す

• 再生設定画面が表示されます。



- **2** ① ▼ または ▲ を押し ② を選ぶ
 - ② (決定)を押す
-)または(▲)を押し、「時間」を指定する
 - ② ▶ を押し「分」を選ぶ
 - ③ ▼ または ▲ を押し、「分」を指定する
 - ②~③を行い「秒」を指定します。
 - 設定を間違えたときは ◆ を押して変更したい時間・分などを 選び、指定し直してください。



Ø:Eント

• 設定を途中で止めるときは(๑)リターン)を押してください。 一つ前の画面に戻ります。

(決定)を押す

- 指定した時間から再生がはじまります。
- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(瀰)を押すと通常の再生画面に戻ります。

01.9.7, 22:05



再生設定をする(つづき)




複数の字幕(日本語、英語、フランス語など)が記録されているDVDビデオディスクの字幕を切り換えて楽しむことができます。

DVD

字幕言語を選ぶ

ふたを閉じたところ

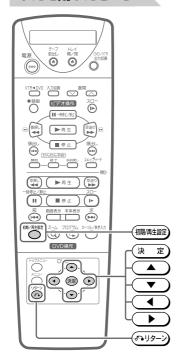

1 再生中に(潮/再生設定)を押す

• 再生設定画面が表示されます。



3 ▼または ▲ を押し、字幕の言語を選ぶ



グミヒント

- 設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。一つ前の画面に戻ります。
- 4 決定を押す
 - 他の項目を選べるようになります。
 - 続けて(珊囲殿)を押すと通常の再生画面に戻ります。


DVDビデオディスクには複数のアングル(前方から撮影した映像や、後方から撮影した映像など)が記録されているディスクがあります。



そのようなディスクはアングルを切り換えて楽しむことができます。(**マルチアングル**)

DVD

ふたを閉じたところ

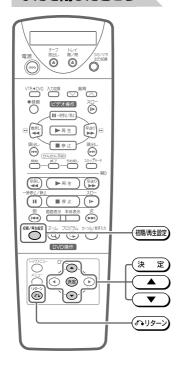

1 再生中に (初期/用生設定)を押す

• 再生設定画面が表示されます。

▼画面表示 2/5 C 8/30 DVD 01:23:40 1 日本語

2 ① ▼ または ▲ を押し を選ぶ ② (決 定)を押す



アングルを選ぶ



Ø^Eヒント

設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。 一つ前の画面に戻ります。

4 (決定)を押す

- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(棚) を押すと通常の再生画面に戻ります。

153

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 153 _____ 01.9.7, 22:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

再生設定をする(つづき)




DVDビデオディスクには複数の吹き替え音声(日本語、英語など)や、ドルビーデジタル(5.1ch)とリニアPCM音声などが記録されているものがあります。 そのようなディスクの音声を切り換えて楽しむことができます。

DVD ビデオCD 音楽用CD

音声を選ぶ

ふたを閉じたところ

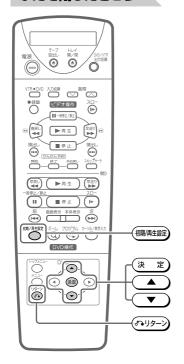

1 再生中に(潮/再生設定)を押す

• 再生設定画面が表示されます。

▼画面表示

2/5 8/30 01:23:40

DVD

2 ① ▼ または ▲ を押し)) を選ぶ

②決定を押す

3 ▼ または ▲ を押し、音声を選ぶ



• 音声表示について

□□D 5.1ch ドルビーデジタル5.1ch音声を表わします。

DCD+PL ドルビーサラウンド (プロロジック) 音声を表します。

LPCM リニアPCM音声を表わします。 **dts** DTS音声を表わします。

ビデオCD、音楽用CDの場合は「L+R」→「L」→「R」の順で切り換わります。

Ø⁵ヒント

設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。 一つ前の画面に戻ります。

4

(決定)を押す

- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(喇嘛地)を押すと通常の再生画面に戻ります。
- ■DTSデジタルサラウンドデコーダーを使い、DTS音声を楽しむとき 上の手順3で、DTS音声を選びます。


がお知らせ

- DTS音声を聞くためには、DTSデジタルサラウンドデコーダーが必要です。 (35ページ)
- ディスクによっては、ディスクメニューで音声を切り換えるものがあります。 (164ページ)

音声の切り換えかたは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

154

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 154 01.9.7, 22:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

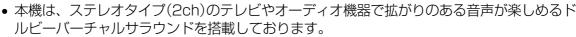



- ドルビーバーチャルサラウンドは、ドルビーデジタル(5.1ch)音声やドルビーサラウンド(プロロジック)音声が記録されているDVDビデオディスクの再生で楽しめます。
- DVDビデオディスクに記録されている音声は、ディスクの取扱説明書で確認してください。

ドルビーバーチャルサラウンドは次のときに働きます


ドルビーデジタル	ドルビーサラウンド	リニアPCM音声		
(5.1ch)	(プロロジック)	DTS音声		
\bigcirc	0			

デジタル接続では働きません。

DVD

ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ

ふたを閉じたところ

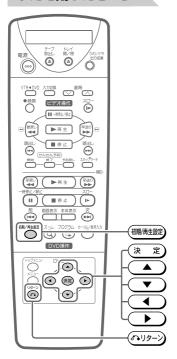

月 再生中に (初期/再生設定) を押す

• 再生設定画面が表示されます。

▼画面表示



- **2** ① ▼ または ▲ を押し を選ぶ
 - ②(決定)を押す
- 3 ▼または ▲ を押し、「入」にする
 - 押すたびに「入」⇔「切」します。

ダニヒント

設定を途中で止めるときは (シリター) を押してください。 一つ前の画面に戻ります。



4 ▶ または ◆ でレベルを設定する

設定レベルは → で効果が強まり、 ◆ で弱まります。

5 決定を押す

- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(棚/再設定)を押すと通常の再生画面に戻ります。

がお知らせ

- ビデオCDや音楽用CDでは働きません。
- リニアPCM音声またはDTS音声が再生されているときはドルビーバーチャルサラウンドは働きません。
- DIDIGITAL出力レベルが「シフト | に設定してあるときはドルビーバーチャルサラウンドが働きません。

155


DV-GH55#P148-164.pm6 Page 155 _____ 01.9.7, 22:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

再生設定をする(つづき)



デジタルガンマとは、映像の明るい部分はそのままに、暗くて見づらい部分を明るく、見やすく補正することにより、DVD本来の高画質を豊かに再現するデジタル高画質機能です。部屋の明るさや再生画像に合わせて3段階の設定が行えます。

ふたを閉じたところ

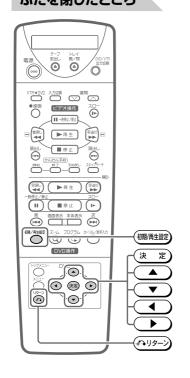

DVDビデオCD

暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)

1 再生中に(測/両生設定)を押す

再生設定画面が表示されます。▼画面表示



②決定を押す

3 ▼または ▲を押し、「入」にする

押すたびに「入」⇔「切」します。



Ø^{*}ヒント

設定を途中で止めるときは (ハリター) を押してください。一つ前の画面に戻ります。

設定レベルは → で明るく、 ◆ でやや明るくなります。

▼ (決 定)を押す

- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(禰禰拜殿)を押すと通常の再生画面に戻ります。

Ø:Eント

• 映画やコンサートなど暗いシーンの多いディスクをご覧になるときや明るい 部屋でディスクをご覧になるときに、暗い部分が見やすくなり奥行き感のある 再生画像が楽しめます。

156

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 156 01.9.7, 22:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC


デジタルスーパーピクチャーとは、細かな部分や輪郭を強調しくっきりした画像を再現したり、ノイズを少なくし見やすい画像にするなど、お好みの設定ができるデジタル高画質機能です。



DVD ビデオCD

くっきりした映像を楽しむ(デジタルスーパーピクチャー)

ふたを閉じたところ

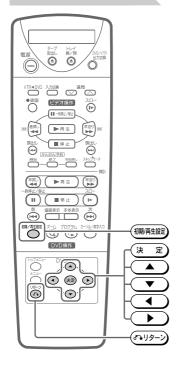

手生中に(初期/用生設定)を押す

• 再生設定画面が表示されます。


▼画面表示

2/5 C 8/30 DVD

2 ① ▼ または ▲ を押し ⑤ を選ぶ ② (** 定)を押す

3 ▼または ▲ を押し、「入」にする

• 押すたびに「入」⇔「切」します。

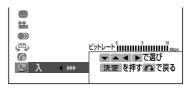

Ø^デヒント

設定を途中で止めるときは(ハッター))を押してください。一つ前の画面に戻ります。

4 (**◆**)または(**▶**)でレベル設定する

- 設定レベルは → で「→・」 ⊕に ◆ で「◆」 回になります。
- DVDビデオディスクを再生したときは⊕側に、ビデオCDを再生したときは⊕側に設定すると、よりきれいな画像が楽しめます。

5 決定を押す

- 他の項目を選べるようになります。
- 続けて(棚屑塩錠)を押すと通常の再生画面に戻ります。

Ø[<]ヒント

- 細かい画像などで、よりくっきりした画像を楽しみたいときは「♪♪」 ⊕ 側に設定します。
- ・昔の映画など、ノイズの目立つ映像などで、ノイズを少なくし見やすい画像を 楽しみたいときは「▲」○側に設定します。

157


DV-GH55#P148-164.pm6 Page 157 01.9.7, 22:05 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

順番を決めて再生する(プログラム再生)



プログラム再生は、見たいタイトルやトラックの順番を決めて再生する機能です。 設定はテレビ画面で行います。

ふたを閉じたところ

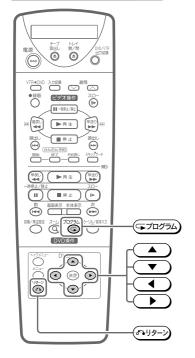

DVD


再生するタイトルの順番を設定する

この機能は一度再生し、停止してから操作してください。

看源が「入」で停止状態(一度再生し停止した状態)のとき

(➡プログラム)を押す

タイトルプログラム画面が表示されます。

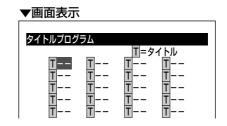

- (ヘーリターン)を押すと通常画面に戻ります。
- - (1) (▲)または(▼)を押して[1]にする



② 🌗 を押す



Ø:Eント

- 最大で20タイトルまで入力できます。
- ディスクにないタイトル番号を入力するとメモリーされませんので、正しいタイトル番号を入力してください。
- 番号を間違えたときは、 ◆ を押したあと入力し直します。
- 手順2で1ケタの数字を入力するときは、 ▶ を押して、1ケタ目に移動してから数字を選びます。
- 設定を途中で止めるときは(ペリターン)を押します。


158

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 158 01.9.7, 22:06 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

③ ▲ または ▼ を押して「O」にする



ふたを閉じたところ

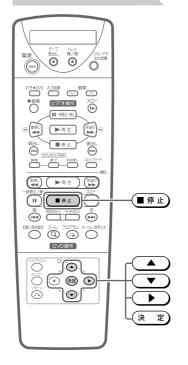



- 「-」のとき → を押すと自動的に「O」が入力されます。
- ④ **▶** を押す



3 引き続き別のタイトルをプログラムする

手順2を繰り返して設定します。

4 決定を押す

• 入力した順番で再生されます。

▼DVD表示部





■プログラム再生を止めるときは...

(■停止)を押す

が知らせ

- 通常再生中はプログラム設定ができません。
- タイトルが記録されていないディスクでは働きません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは働きません。
- DVDビデオディスクのプログラム再生中に、つづき再生(141ページ)を行うと、プログラム再生が解除されます。

つづく 159


DV-GH55#P148-164.pm6 Page 159 01.9.7, 22:06 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

順番を決めて再生する(プログラム再生)(つづき)



チャプターが記録されているDVDビデオディスクで、順番を決めて再生することができます。 設定はテレビ画面で行います。

ふたを閉じたところ

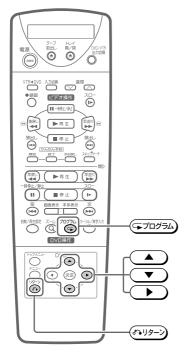


DVD

再生するチャプターの順番を設定する

この機能は一度再生し、停止してから操作してください。

- 電源が「入」で停止状態(一度再生し停止した状態)のとき (⇒プログラム)を2回続けて押す
 - チャプタープログラム画面が表示されます。



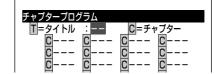

- 🏞 リターン を押すと、通常画面に戻ります。




- 3 再生するチャプター番号を

 ★ または

 ▼ で選び、
 - ●●●を押す
 - 例) 10番目のチャプターを入力するとき
 - ① ▲ または ▼ を押して「0」にする




- 「-」のとき → を押すと自動的に「O」が入力されます。
- ② 🌗 を押す

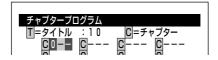

③ ▲または ▼を押して「1」にする



ふたを閉じたところ

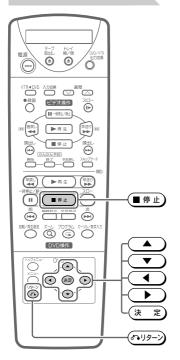





チャプタープログラム

T=タイトル : 10 C=チャ

- ⑤ ▲ または ▼ を押して「0」にする
- ⑥ ▶ を押す

グミヒント

- 設定を途中で止めるときは(ペリターン)を押します。
- 手順2や手順3で1ケタの数字を入力するときは、 ▶ を押して、1ケタ目に移動してから数字を選びます。
- 最大で20チャプターまで入力できます。
- ディスクにないチャプター番号を入力するとメモリーされませんので、正 しいタイトル番号を入力してください。
- 番号を間違えたときは、
 ◀ を押したあと入力し直します。

4 引き続き別のチャプターをプログラムする

手順3を繰り返して設定します。

決定を押す

• 入力した順番で再生されます。

▼DVD表示部





プログラム



■プログラム再生を止めるときは...

(■停止)を押す

が知らせ

- 通常再生中はプログラム設定ができません。
- チャプターが記録されていないDVDビデオディスクでは働きません。
- ビデオCDや音楽用CDでは、働きません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは働きません。
- プログラム再生中に、つづき再生(141ページ)を行うと、プログラム再生が解除されます。

⊃<u></u>

| 161


DV-GH55#P148-164.pm6 Page 161 01.9.7, 22:06 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

順番を決めて再生する(プログラム再生)(つづき)



ビデオCD、音楽用CDで、順番を決めて再生することができます。 設定はテレビ画面で行います。

ふたを閉じたところ

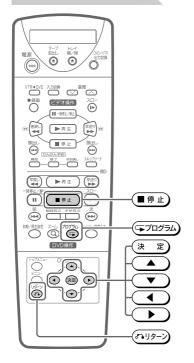

ビデオCD 音楽用CD

再生するトラックの順番を設定する


この機能は一度再生し、停止してから操作してください。

看源が「入」で停止状態(一度再生し停止した状態)のとき


(➡プログラム)を押す

トラックプログラム画面が表示されます。

▼画面表示

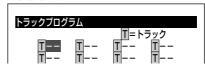

• (キリターン)を押すと通常画面に戻ります。

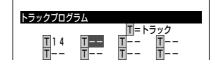



- 最大で20トラックまで入力できます。
- 手順2で1ケタの数字を入力するときは、 ▶ を押して、1ケタ目に移動してから数字を選びます。
- 設定を途中で止めるときは 🏞リターン を押します。
- 番号を間違えたときは、 ◆ を押したあと入力し直します。
- 3 引き続き別のトラックをプログラムする
 - 手順2を繰り返して設定します。

4 決定を押す

■プログラム再生を止めるときは...

(■停止)を押す

口が知らせ

- 通常再生中はプログラム設定ができません。
- プログラム再生が禁止されているディスクでは働きません。

トップメニューからタイトルを選び再生する


DVDビデオディスクにはトップメニューが記録されているディスクがあります。 そのようなディスクのトップメニューからタイトルを選び再生することができます。



DVD

例) タイトルを選び再生する

ふたを閉じたところ

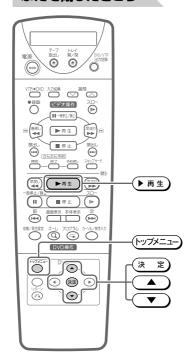

1 トップメニュー)を押す

トップメニュー画面が表示されます。

▼画面表示

トップメニュー

1 ジャズ 2 ラテン音楽

3 クラシック 4 ロック

- 2 ▲ または ▼ を押して、タイトルを選ぶ
- 3 (決定)または(▶再生)を押す・選んだタイトルが再生されます。

ジャズ

がお知らせ

- 上の手順は、基本的な操作手順です。
 - DVDビデオディスクによっては、手順が異なりますので、DVDビデオディスクの取扱説明書や画面に表示される手順に従って操作してください。 DVDビデオディスクによってはトップメニューを「タイトル」という名称で説明しているものがあります。「タイトルキー」と説明しているボタンは本機の(トッフメニュー)で操作してください。
- トップメニューが記録されていないときは、(トップメニュー)を押してもトップメニューは表示されません。

163

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 163 01.9.7, 22:06 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ディスクメニューを使って再生条件を設定する




DVDビデオディスクにはディスクメニューの記録されているディスクがあります。 そのようなディスクはディスクメニューから字幕や音声の言語や、ドルビーデジタル (5.1ch)/DTS音声を選び再生したり、ディスクガイドを表示させたりすることができます。

DVD

【例) ディスクメニューで字幕を設定し再生するとき

ふたを閉じたところ

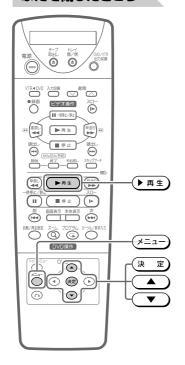

1 メニューを押す

• ディスクメニュー画面が表示されます。

▼画面表示

メニュー

2 ▲ または ▼ を押してディスクメニューから字幕 の項目を選ぶ

例)字幕を選んだとき

メニュー 1 サブタイトル 2 音声 3 字幕

3 決定を押す

• 字幕設定画面が表示されます。

4 ▲ または ▼ を押して字幕の言語を選ぶ

例)英語を選んだとき

字幕設定

3 フランス語 (Français)

1 日本語

2 英語 (English)

設定した字幕の言語で再生されます。

他にも設定したい項目があるときは手順1から5を繰り返し設 定する

口が知らせ


上の手順は、基本的な操作手順です。

DVDビデオディスクによっては手順が異なりますので、DVDビデオディスクの取扱説明書や、画面に表示される手順に従って操作してください。

164

DV-GH55#P148-164.pm6 Page 164 01.9.7, 22:06 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

困ったときは

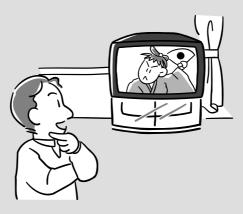

Y	7
1	,
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	169 170 171 173 175

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 165 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

故障かな?と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理サービスをお申し付けになる前に次のことをお確かめください。

■ビデオ/DVD共通

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ		
電源が入らない	• 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。			
	• 各種安全装置が働いていることがあります。このときは、一	29		
	度電源プラグをコンセントから抜き、再びコンセントに差し			
	込んで電源を入れてください。			
リモコンで操作できない	• 電池は正しく入っていますか。消耗していませんか。			
	• リモコンの発信部を本体に向けていますか。	40		
	• リモコンと本体の距離が離れすぎていませんか。また、本体			
	の前に障害物はありませんか。			
映像が映らない	• DVD/VTR出力切換は正しく切り換わっていますか。	37		

■ビデオ

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
ビデオテープが入らない	各種安全装置が働いていることがあります。 このときは、一度電源プラグをコンセントから抜き、約3時間後、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	29
ビデオテープが取り出せない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	29
	• 予約待機状態(予約ランプ点灯)になっていませんか。	92
電源「切」時、ビデオ表示部 が点灯しない	● 電源オフ時刻表示設定が「切」になっていませんか。 (「切」のときはビデオ表示部は点灯しません。)	135
ビデオで選局ができない	• チャンネルスキップ設定をしていませんか。	55
	• かんたん予約待機状態になっていませんか。	111
地域番号でチャンネル設定を したが映らない	◆ 1局ずつチャンネルを個別設定してください。	50
ビデオで選局した番組やテー プを再生してもテレビに映像 が映らない	◆ アンテナ線や映像・音声コードが正しく接続されていますか。	26~30
アンテナ線だけで接続してい	• ビデオ表示部に「ビデオ」のマークが表示されていますか。	37
るとき	◆ テレビのビデオ専用チャンネル(1または2チャンネル)の調整 がずれていませんか。	68
映像、音声コードで接続した とき	• テレビの入力切換が、「ビデオ(外部)」になっていますか。	36
●録画を押すと、ビデオテー プが出る	ビデオテープのツメが折れていませんか。ツメの折れたテープに録画するときは、ツメの部分にセロハンテープを二重に貼ってご使用ください。	92
テレビ番組の録画ができない	ビデオのチャンネル調整が、ずれていませんか。	46
ビデオテープを再生してもカ ウンターが動かない 0:00.00	• テープの未録画部分では、カウンターの数字は変わりません。 (未録画部分を探す目安としてお使いになれます。)	103

166

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 166 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
早送り・巻戻しのスピードが	• T-60、T-90、T-120以外のビデオテープを使っていません	
遅い	か。このとき早送り・巻戻しのスピードが遅くなることがあ	_
	ります。	
ビデオサーチ中に画面に横じ	ビデオサーチを始めるときや、再生に戻したとき一時的に画	_
まが出る 再生画面がきれいに映らない	面が乱れることがありますが、故障ではありません。● 手動でトラッキング調整をしましたか。	98
丹王回回かさればに吹りない	・ 子動とドブッキブシ調整をしなりたが。・ ビデオテープにキズがついていませんか。	90
	他のビデオテープを再生して確かめてください。	_
 テレビ放送はきれいに映るの	使用するにつれて、しだいにこのような症状が出る場合があ	
にビデオテープを再生すると	ります。「使用上のご注意」をご覧ください。	16
ザラザラした画面になる		
3倍モードで記録されたビデ	手動でトラッキングを調整してください。	
オテープを再生したときに、	● 手動でトラッキングを調整しても乱れるときは、▶再生を2	
映像が上下に乱れる	秒間押してください。	98
	(ビデオテープを取り出すと、もとの状態に戻ります。)	
Hi-Fi音声が出ない	● 音声表示が左右表示になっていますか。	104
	トラッキング調整が、ズレていませんか。	98
映像は映るが音声が出ない	◆ 音声コードが正しく接続されていますか。	29 · 30
かんたん予約録画ができない	● 開始/終了時刻を正しく設定しましたか。スクスの中間にはごされておけ、ストナインでは、またが、	1 1 1
	予約設定時間にビデオを再生していませんでしたか。予約録画を「入(予約ランプ点灯)」にしませんでしたか。	111
 予約した番組が録画できない	りが歌画を「人(リボ)フラン無対力」にしませんとしたが。日付、チャンネル、開始・終了時刻を正しくセットしましたか。	114 · 116
」が30/と曲点が弧画でであり	本体の時計は合っていますか。	44
	予約ランプが点灯しましたか。	115.118
	1 時間以上停電はありませんでしたか。	
	ビデオ表示部に時刻を表示させたとき、時刻表示が点滅します。	115 · 118
予約設定ができない	• 予約(かんたん予約)録画中は予約設定ができません。	126
予約録画でチャンネルが設定	チャンネルスキップが「入」になっていませんか。	55
できない	「切」に設定してください。	55
	● リモコンのスキップ設定モードで、予約したいチャンネルに	
	チャンネルスキップマーク(「S」マーク)が表示されていませ	65
	んか。「S」マークを消してください。	
リモコンで操作ができない	ビデオ表示部「RC1」または「RC2」の表示が点滅表示していま	
	せんか。この場合は、本体とリモコンの設定がズレていま	133
	│ す。点滅している番号にリモコンの番号を合わせてくださ │ 、	
 朝7時、昼12時、夜7時に	い。・ビデオ内蔵時計が3分以上、ズレていませんか。(ジャストク)	
新 が は、	ロック(自動時刻合わせ)機能は1日3分以内の誤差を修正する	
合わない	ロック(日勤时列ロクセ)核形は「ロ3万以内の誤差を修正する 機能です。)	
	● 朝7時、昼12時、夜7時に、「ピッピッピッポーン」の時報音	1
	が放送されなかったとき、ジャストクロック機能ははたらき	136
	ません。	
	• 朝7時、昼12時、夜7時の3分前にビデオを使っていません	1
	M/ FIX = 1 = 1 M/ FIX = 1 CK CV CV CV CV CV CV CV	

つづく 167

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 167 01.9.10, 14:12 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

故障かな?と思ったら(つづき)

■DVD

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
電源が入っているのに動かな	• DVD(リージョン番号2、ALL)、DVD-RW、ビデオCD、音	14 15
U	楽用CD以外のものが入っていませんか。	14 · 15
再生画像が出ない(音声が出	• 映像・音声コードが正しく接続されていますか。	29 · 30
ない)	● DVD(リージョン番号2、ALL)、DVD-RW、ビデオCD、音	14 15
DVD表示部に、	楽用CD以外のものが入っていませんか。	14 · 15
「一 一 一 一 一」の表示が	• ディスクが汚れていませんか。ディスクに傷がありませんか。	16
出て再生できない	ディスクの表裏を間違えていませんか。	139
	ピックアップレンズが汚れています。ピックアップレンズの	1.0
	クリーニングは販売店にご相談ください。	16
	テレビの入力切換が「ビデオ(外部)」になっていますか。	36
	• オーディオ機器の電源は入っていますか。	_
DVD-RWが再生できない	● ビデオモードで記録しましたか?(ビデオレコーディング	14 · 15
	フォーマットで記録されたディスクは再生できません。)	
	• ファイナライズされていますか?	
MD(ミニディスク)で録音	• DODIGITAL出力を「D-PCM」にしましたか。	00
ができない		82
MDとデジタル接続しCDを	• ディスクにより曲間の無音期間が短い場合、曲が連続で記録	
録音したときに、CDの曲番	されることがあり、トラック番号が実際に記録された曲数と	
(トラック番号)とMDに記	合わない場合があります。	
録された曲番(トラック番	CDをプログラム再生した場合や、好きなトラックから再生し	_
号)が一致しない	た場合などにも、MDに記録された曲数と合わないことがあ	
	ります。	
ドルビーデジタル(5.1ch)	• DIDDIGITAL出力を「BITSTREAM」にしましたか。	
の音声にならない	● 音声切換でドルビーデジタル音声にしましたか。	82
絵や音が乱れる	汚れや傷のついたディスクを再生していませんか。	16 · 139
	• スピーカーなどから振動が伝わっていませんか。	_
DVDの再生で音声がおかし	• DXDIGITAL出力レベルを「シフト」にしていると、音声がおか	
く聞こえる	しく聞こえる場合があります。	80
	そのようなときは「ノーマル」に設定してください。	
音声が出ない	• DTS音声を選んでいませんか。本機はDTS音声が記録されて	
	いるディスクを再生したとき、DTS音声を選んでも正常な音	154
	声が出ません。他の音声を選んでお楽しみください。	
音声がおかしく聞こえる	• DIDIGITAL出力レベルを「ノーマル」に設定してお楽しみくだ	60
	さい。	80
ドルビーバーチャルサラウン	• DIDIGITAL出力レベルを「ノーマル」に設定してお楽しみくだ	60
ドが働かない	さい。	80

[◆]本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。そのようなときは一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。

169

エラーメッセージについて

再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、DVD表示部とテレビ 画面に次のような表示がでます。

テレビ画面表示	DVD表示部	エラーの内容
◇ このディスクは再生できません		・ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき。
地域番号が違います		リージョン番号が 「2」「ALL」以外の DVDビデオディス クを入れたとき。
ディスクを入れてください		ディスクトレイに ディスクが入って いないとき。
◯ この操作はできません		誤った操作をした とき。
ディスクでこの操作は 禁止されています		• この取扱説明書に 記載されている操 作を、ディスク側 で禁止していると き。
つづき再生の情報が登録されていません		 つづき再生の情報 が登録されていな い ディスクで (▶再生)を押したと き

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 169 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取ってください。
- 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

• 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、DVDビデオプレーヤーの補修用性能部品を製造打切後、8年保有しております。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

• 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (173~174ページ) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 出張修理

• 「故障かな?と思ったら」(166ページ)を調べてください。それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源 プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡していただきたい内容

品 名: Hi-Fiビデオ一体型DVDプレーヤー

形 名: DV-GH55 お買いあげ日: (年月日)

故障の状況:(できるだけ具体的に)

ご 住 所:(付近の目印も合わせてお知らせください。)

お名前: 電話番号: ご訪問希望日:

便利メモ

お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販	売 店 名
年 月 日	電話() —

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。			
部品代 修理に使用した部品代金です。				
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。			

ご自分での修理はしないでください。 たいへん危険です。



長年ご使用のDVDビデオプレーヤーの点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 対障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要す る費用は販売店にご相談ください。

170

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 170 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

仕様

品名	,		ー Hi-Fiビデオー体型DVDプレーヤ-	_		
形名			DV-GH55			
	:		NTSC方式			
ш,	DVD/VTR共用出力端子		映像端子(1系統)	RCAピンジャック		
			音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック		
			映像端子	S映像端子		
ᄾ				RCAピンジャック		
山山	DVD専用出力端-	子	音声端子 デジタルオーディオIF			
入出力端子			テンダルオーティオIF 音声出力端子	同軸デジタル RCAピンジャック		
子						
	ビデオ入力端子		映像端子(前面/後面2系統)	RCAピンジャック		
	\	7、	音声端子(前面/後面2系統)	RCAピンジャック		
	VHF/UHF―軸ア	グテア人刀	75Ω			
	録画方法		輝度信号:FM記録方式			
	_ →±±		カラー信号:低域変換直接記録方			
	テープ速度		33.4mm/秒(標準モード時)、1			
	使用ビデオテープ		VHSタイプビデオカセットテープ)		
	録画再生時間		最大9時間(T-180使用時)			
	巻戻し、早送り時間		約54秒(T-120使用時)			
V	受信チャンネル		VHF1~12チャンネル、UHF13~62チャンネル、			
Т			CATV C13~C63チャンネル			
R	映像入力		入力レベル: 1.0 Vp-p 75!			
	映像出力		出力レベル: 1.0 Vp-p 75!			
	音声入力		入力レベル:300mv 50k			
	音声出力		出力レベル:300mv 1kg			
	音声トラック数		3トラック(Hi-Fiサウンド2トラッ			
	 Hi-Fiサウンド特性		ダイナミックレンジ90dB、周波	皮数特性20Hz~20kHz、		
	1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 Z		ワウフラッター0.005%			
	 		DVD(リージョン番号[2]・「ALL」			
			ビデオCD、音楽用CD、CD-R/RW(音楽用CDフォーマット)			
	13-21302 1712		※ ファイナライズしていないディスクや、ビデオレコーディングフォーマット記			
			録(VR記録)のディスクは再生できません。			
	ビデオ出力(DVD/V)		出力レベル: 1.0 Vp-p 75Ω			
	S映像出力(DVD	専用出力端子)	Y出力レベル: 1.0 Vp-p 75Ω C出力レベル: 0.286 Vp-p 75Ω			
	音声出力		出力レベル: 2Vrms(1kHz、0dB)			
D	ビデオ信号	水平解像度	500本			
V		S/N比	60dB			
		周波数特性	DVDリニアPCM再生時:4Hz~	22kHz(48kHzサンプリング)		
			4Hz~44kHz(96kHzサンプリン	ッグ)		
	オーディオ信号		CD再生時:4Hz~20kHz(JEITA	4)		
	7 7 7 7 10 7	S/N比	CD再生時:100dB(JEITA)			
		ダイナミックレンジ	DVDリニアPCM音声:96dB (CD再生時:96dB 1kHz(JEITA)		
		全高調波歪み率	CD: 0.006%以下(JEITA)			

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 171 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

仕様(つづき)

電源		AC100V 50/60Hz			
消費電力		23W			
待機時消費電力	時刻表示点灯時	2.2W			
1付成时/月頁电/]	時刻表示消灯時	0.5W			
時計・タイマー予約バックアップ時間		約1時間			
使用温度範囲		5°C~35°C			
使用湿度範囲		動作湿度80%RH以下			
設置条件		動作姿勢水平			
外形寸法		幅430mmX奥行346.5mmX高さ99mm			
質量		5.1kg			

海外では使用できません

このDVDビデオプレーヤーを使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

⟨This DVD video player is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.⟩

- 本機はWIS方式の長時間ビデオです。WISマークのついたビデオテープ以外は使用できません。
- 本機の3倍モードで録画したビデオテープは標準 モード専用WHS 方式のビデオでは再生できません。
- 大切な録画の場合は、あらかじめ録画テストを行い、録画状態をお確かめの上、で使用ください。
- 画状態をお確かめの上、ご使用ください。 • 万一、ビデオおよびビデオテープの不具合により、録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。
- あなたが、テレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

172

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 172 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

はったときに

お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入などのご相談は……… **修理ご相談窓口** へ (注) *印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。

◆ 製品に対するご意見・ご要望などは…………… (一般ご相談窓口) へ

修理ご相談窓口)

出張修理のご相談はCSセンターにご連絡ください。 受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後5時40分 (日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所 在	地	担当地域	拠点名	電話番号	所	在	地
北海道	CS センター	(011)641-4690			東京都	[*城 寸	(03) 3972-4195	東京都板橋区	医東新町	1-33-11
	[*札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒	条7-3-17		*世田名	(03) 3707-3345	東京都世田名	区用賀	3-8-18
	北 見	(0157)36-4649	北見市三輪 435			*田 站	(03) 5692-7765	東京都北区東	₹田端 2	13-17
	帯 広	(0155)21-6925	帯広市西8条南3-1	7		【 ∗三多層	(042) 586-6059	日野市日野台	\$ 5-5-4	
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9		神奈川県	CS センター	(03) 5692-7722			
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13			[*横 涯	(045) 753-4647	横浜市磯子区	区中原 1·	-2-23
	旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通4-左1	0		*湘 萬	(0463) 54-4738	平塚市田村 :	381	
	函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-	17		└ *相模原	(0427) 59-4195	相模原市横山	12-2-1	2
青森県	青 森	(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4		山梨県	CS センター				
	弘 前	(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1			[*山 梨	(055) 228-5375	甲府市富竹 2	2-1-17	
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-1	6	静岡県	CS センター	(054) 285-9360			
秋田県	秋 田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反	170-56		「*静 □	(054) 285-9340	静岡市曲金6	6-8-44	
	横 手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口	5		*沼 洼	(0559) 22-5249	沼津市宮前町	111-4	
岩手県	岩 手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通セン			L * 浜 札	(053) 463-4680	浜松市植松町	1476	-2
	釜 石	(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6	-43	長野県	CS センター	(026) 293-6612			
宮城県	CSセンター	(022)288-9250				[*松 4	(0263) 27-4694	松本市芳野 8	3-14	
	[*宮城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東	3-1-27		【∗長 里	(026) 293-6262	長野市篠ノ井	塩崎東田	沢 6877-1
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43		愛知県	CS センター	(052) 332-5880			
	酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町 19-5			[*名古屋	(052) 332-2623	名古屋市中川	区山王	3-5-5
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方	八丁 33-1		*岡 嶋	(0564) 24-2343	岡崎市柿田町	J 1-21	
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町 4	1-2		*豊 棉	(0532) 53-4647	豊橋市下地町	「橋口 1	7-1
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘3	7-10	岐阜県	CS センター	(052) 332-5880			
新潟県	CSセンター	(025)285-1513				[*岐 阜	(058) 273-4969	岐阜市六条南	3-12-	9
	「*新潟	(025)285-3663	新潟市上所中 1-7-2	1	三重県	CS センター	(052) 332-5880			
	*長 岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩2	600		[∗≡ ₫	(059) 232-6300	津市栗真町屋	町蒲池	328
栃木県	CSセンター	(03)5692-7722			富山県	CS センター	(076) 269-1875			
	[*栃 木	(028)637-1179	宇都宮市不動前 4-2	-41		[*富山		富山市金泉寺	71-1	
	[*小山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡	5201	石川県	CS センター	(076) 269-1875			
群馬県	CS センター	(03)5692-7722				[*金》	(076) 249-2434	石川郡野々市	町御経場	間 1096-1
	[*群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町 1-3-7		福井県	CS センター	(076) 269-1875			
茨城県	CS センター	(03)5692-7722				[*福 井	(0776) 54-2459	福井市北四ツ	/居町 6	25
	「 * 茨 城	(029)241-4930	水戸市千波町 1963		滋賀県	CS センター	(06) 6795-2899			
		(0298)57-9130	つくば市栗原 2857	-9		[*滋	(077) 545-4692	大津市栗林町	J 11-35	5
埼玉県	CS センター	(03)5692-7722				【*彦 楷		彦根市東沼波	如 133	3
		(048)666-7987	さいたま市宮原町 2.	107-2	京都府	CS センター				
	● *埼玉東	(048)978-7101	越谷市南荻島 346-			[*京 都	(075)672-2378	京都市南区」	鳥羽菅	田町 48
千葉県	CS センター	(03)5692-7722				【*北近巤		福知山市末瓜	5町6-1	3
	[*千 葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬 1.	9-2	大阪府	CS センター	(06) 6795-2800			
	*西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台 295-1			[*大]	(06) 6643-5331	大阪市浪速区	医美須	西 1-2-9
	*東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東 2	779-4		* 堺	(072) 245-4651	堺市老松町 7	-39	
	【 ★木更津	(0438)37-7912	木更津市請西 2-5-2	2		*大阪TC	(06) 6794-5611	大阪市平野区	四美南	3-7-19
東京都	CS センター	(03)5692-7722				*南大阪	(0724) 31-1950	貝塚市沢 12	15	
	「 *江 東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原 2-	12-3		*北大阪	(0726) 34-4519	茨木市鮎川 5	5-15-3	
	*城 南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込	1-5-15	(兵庫県)	*阪 神	(06) 6421-4877	尼崎市猪名寺	3-2-1	0

<u>つづく</u>>173

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 173 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お客様ご相談窓口のご案内(つづき)

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
兵庫県	CSセンター	(06) 6795-2899		香川県	[*香 川	(087) 823-4901	高松市朝日町 6-2-8
	[*兵 庫	(078) 791-1541	神戸市須磨区弥栄台 3-15-2	徳島県	CSセンター	(088) 625-4684	
	*神 戸	(078) 453-4651	神戸市東灘区魚崎北町 1-6-18		[*徳島	(088) 625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14
	【∗姫 路	(0792) 66-1819	姫路市青山 5-7-7	愛媛県	CSセンター	(089) 971-4729	
奈良県	CSセンター	(06) 6795-2899			[*愛媛	(089) 971-4563	松山市高岡町 178-1
	「*奈 良	(0743) 53-6693	大和郡山市美濃庄町 492	高知県	CSセンター	(088) 882-4021	
	*奈良南	(0745) 65-1492	御所市茅原 4-3		[*高 知	(088) 882-4635	高知市高須 960-1
和歌山県	CSセンター	(06) 6795-2899		福岡県	CSセンター	(092) 586-1122	
	「*和歌山	(073) 445-4615	和歌山市西小二里 2-4-91		[*福 岡	(092) 572-4652	福岡市博多区井相田 2-12-1
	L*南 紀	(0739) 25-3121	田辺市稲成町 441-1	_	*南福岡	(0942) 45-8211	久留米市御井旗崎 3-7-14
鳥取県	鳥 取	(0857) 27-8831	鳥取市青葉町 2-204		【*北九州	(093) 592-4677	北九州市小倉北区大手町 6-12
岡山県	CSセンター	(086) 292-1707		佐賀県	CSセンター	(092) 586-1122	
	[*岡山	(086) 292-1709	都窪郡早島町矢尾828		[*佐 賀	(0952) 24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
島根県	CSセンター	(0852) 24-4811		長崎県	CSセンター	(095)844-1870	
	[*松 江	(0852) 24-4810	松江市西津田 3-1-10		[*長 崎	(0957) 52-3511	大村市古賀島町 613-3
広島県	CSセンター	(082)874-8071		大分県	CSセンター	(097) 552-9416	
	[*広島	(082) 874-8149	広島市安佐南区西原 2-13-4		[*大分	(097) 552-2313	大分市松原町 3-5-3
	CSセンター	(0824) 28-7448		熊本県	CSセンター	(096) 366-7070	
	[*東広島	(0824) 28-7490	東広島市八本松東 4-3-30		[*熊 本	(096) 364-4777	熊本市新屋敷 3-15-17
	CSセンター	(0849) 51-7644			天 草	(0969) 23-8711	本渡市港町 19-3
	[*福 山	(0849) 51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地	宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	
山口県	CSセンター	(083) 972-0870			[*宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町 4-12
	[*山□	(083) 972-0891	吉敷郡小郡町若草町 4-12	鹿児島県	CSセンター	(099) 253-0250	
	【*東山口	(0833) 44-0923	下松市西豊井 173-1		[*鹿児島	(099) 253-4600	鹿児島市鴨池新町 12-1
香川県	CSセンター	(087) 823-5513					

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点	名	電話番号	所	在	地	担当地域	拠点名	電話番号	所	在	地
沖縄県	那	覇	(098) 861-0866	那覇市曙 2-1	0-1		鹿児島県	奄 美	(0997) 53-4777	名瀬市塩浜町	J 8-1	
	先	島	(09807) 3-3603	平良市下里2	14-4							

一般ご相談窓口

<u>シャープ株式会社</u>

東	日	本	相	談互	TEL (0 4 3) 2 9 7 - 4 6 4 9	FAX (0 4 3) 2 9 9 - 8 2 8 0	〒 261-8520 千葉市美浜区中瀬 1-9-2
西	日	本	相	談写	TEL (0 6) 6 6 2 1 - 4 6 4 9	FAX (06) 6792-5993	〒 581-8585 八尾市北亀井町 3-1-72

受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 日曜日・祝日 午前10時~午後5時 (12月30日~1月4日は休ませていただきます。)

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室 (011)642-4649 〒 063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 東北支店消費者相談室 (022)288-9147 〒 984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27 首都圏支店消費者相談室 (03)3893-4649 〒 114-0013 東京都北区東田端2-13-17 中部支店消費者相談室 (052)332-4649 〒 1454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5 近畿支店消費者相談室 (06)6794-7041 〒 547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19 中国支店消費者相談室 (082)874-4649 〒 731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 四国支店消費者相談室 (087)823-4901 〒 760-0065 高松市朝日町6-2-8 九州支店消費者相談室 (092)572-4655 〒 816-0081 福岡市博多区共和田2-12-1				
首都圏支店消費者相談室	北海道支店消費者相談室	(011) 642-4649	〒 063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
中部支店消費者相談室 (052)332-4649 〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5 近畿支店消費者相談室 (06)6794-7041 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19 中国支店消費者相談室 (082)874-4649 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 四国支店消費者相談室 (087)823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	東北支店消費者相談室	(022) 288-9147	〒 984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
近畿支店消費者相談室 (06)6794-7041 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19 中国支店消費者相談室 (082)874-4649 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 四国支店消費者相談室 (087)823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	首都圏支店消費者相談室	(03) 3893-4649	₸ 114-0013	東京都北区東田端 2-13-17
中国支店消費者相談室 (082)874-4649 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 四国支店消費者相談室 (087)823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	中部支店消費者相談室	(052) 332-4649	〒 454-8721	名古屋市中川区山王 3-5-5
四国支店消費者相談室 (087)823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	近畿支店消費者相談室	(06) 6794-7041	〒 547-8510	大阪市平野区加美南 3-7-19
1-3 (24) 1-1/3 (24) 2 - 2	中国支店消費者相談室	(082) 874-4649	〒 731-0113	広島市安佐南区西原 2-13-4
九州支店消費者相談室 (092)572-4655 〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1	四国支店消費者相談室	(087) 823-4901	〒 760-0065	高松市朝日町 6-2-8
The second of th	九州支店消費者相談室	(092) 572-4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田 2-12-1

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時40分 (土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(01.08)

174

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 174 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

団ったときに

用語の解説

用語	説明
19ミクロンヘッド	(EFF) ジャストトラック構造により、3倍モードが高画質でお楽しみいただけます。
CATV	€59 ケーブルテレビ(有線放送)のことです。
CMオートスキップサーチ	(デ) ステレオ以外の放送録画テープでコマーシャルなど(ステレオ部分)を再生時にオートでスキップ(サーチ)させる機能です。
CMカット	(デ) 予約録画時にドラマなど(二重音声放送やモノラル放送)を録画し、コマーシャル(ステレオ放送部分)を自動的にカットする機能です。
DTS	® デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。
Gコード予約	(デオ)一部の新聞・雑誌の番組表に掲載されている数字(Gコード予約番号)を 入力するだけで、録画予約ができます。
Hi-Fi(音声)	(デオ) Hi-Fiビデオで録音・再生される高音質の音声です。(映像と同じように、回転ヘッドで録音・再生されます。)
S-VHSソフト再生	(デ) 簡易的に、S-VHSのソフトが再生できる機能です。 S-VHS本来の高画質(水平解像度400本以上)再生はできません。
頭出し	☞ 頭出し信号(VISS)を書き込んだ場面を指定して探すことです。
オートイジェクト	(デ)ビデオテープの入れかたが不完全なため途中で詰まったとき、ビデオ テープが自動的に出てくる機能です。
オートキャンセラー	(デ) ツメの折れたビデオテープで、録画や予約をしようとすると自動的にビデオテープが出てくる機能です。
オート再生	(デ) ツメの折れたビデオテープを入れると自動的に電源が入り再生を始める 機能です。
オートリピート	(ごす) 1本のテープを繰り返し、何度も再生する機能です。
オートリワインド	(デ)録画や再生中にテープが終わりになると、自動的に巻き戻しをした後、 電源が切れ、テープが出てくる機能です。
かんたん予約	(デ) 24時間以内の番組をかんたん予約「開始」「終了」ボタンを押すだけで予約できる機能です。
再生設定	DVDビデオディスクの再生で字幕言語やデジタルガンマなど、お好みの 条件を設定できる機能です。アイコンを使った画面表示を見ながら簡単 に設定することができます。

175

つづく

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 175 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

用語の解説(つづき)

用語	説明
視聴制限(パレンタルレベル)	DVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのようなディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
ジャストクロック機能 [自動時刻合わせ]	(野) 放送局(NHK教育)の時報音「ピッピッピッポーン」を利用して、1日3回 (朝7時、昼12時、夜7時)ビデオ内蔵時計の3分以内の誤差を自動的に 修正する機能です。 (上記の時間帯に時報音が放送されていない場合は、内蔵時計は修正され ません。)
初期設定	∞ 本機でディスクを再生して楽しむための、映像出力設定や視聴制限(パレンタルレベル)などを設定します。
スキップサーチ	(デ) ボタンを押す回数により、時間を指定して不要な内容をとばしてビデオの映像を見ることができる機能です。(最大2分ぶん)
ズーム	(m) テレビ画面で見ているディスクの映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	
チャプター	∞ ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。
チャンネルスキップ	(デ)・本体のチャンネル選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして 選局できる機能。予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを表示する機能。
つづき再生	◎ ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリー し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
つなぎ録り	(デ) 1本のビデオテープに2つ以上の番組などを、録画一時停止を使ってつなぎ目をより正確な位置で録画することです。
ディスクメニュー	◎ DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
デジタルガンマ	□ 暗部の階調を補正し、暗いシーンでもディスクの映像を見やすくする機能です。
デジタルスーパーピクチャー	(w) ディスクの映像を細部までくっきりと再現する機能です。
トップメニュー	© DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。DVDビデオディスクによっては、トップメニューのことを「タイトル」と呼んでいるものもあります。
トラッキング調整	(デ) テープ再生時の画面にノイズが出たとき、そのノイズを少なくして最適な画面に調整することです。
トラック	∞ 音楽用CDなどの各曲をトラックといいます。
ドルビーデジタル(5.1ch)/ ドルビーサラウンド(プロロジック)	☞ ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch)対応プロセッサやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの 再生音声が楽しめます。

176

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 176 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

177

用語	説明				
ドルビーデジタル出力レベル 設定	DVDビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。				
ドルビーバーチャルサラウンド	(wm) ドルビーデジタル(5.1ch)やドルビーサラウンド(プロロジック)の音声を2chの音声にダウンミックスし、拡がりのあるディスクの再生音声が楽しめるサラウンド機能です。				
パンスキャン 4:3 PS	© 4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。				
ピックアップレンズ	(室) ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。				
ぴったり録画	(デ) 標準モードでテープを予約録画中に、標準モードのままではテープが不足する場合、途中で自動的に3倍モードに切り換えて録画切れを防ぐ機能です。				
吹き替え音声	(wm) DVDビデオディスクの特長の一つで、オリジナルの音声(英語など)と吹き替えの音声(日本語など)を一枚のディスクに収録し、切り換えて再生音声を楽しめる機能です。				
ブルーバック	(デ) 放送のないチャンネルや放送が終了したチャンネルを選んだとき、またはビデオテープの無記録部分を再生したときに、不快なノイズ映像を自動的にブルー(青色)画面に切り換える機能です。				
プレイバックコントロール (PBC)	∞ ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。				
マルチアングル	DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)				
マルチ音声	● DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。(マルチ音声記録のディスクで楽しめる機能です。)				
リージョン番号 (再生可能地域番号)	№ DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。				
リニアPCM音声	∞ 音楽用CDに用いられている信号記録方式です。				
リモコン番号	€ 本機のビデオ部を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコンの番号は、「RC1」「RC2」の2種類があります。				
レターボックス 4:3 LB	© 4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。				

DV-GH55#P165-179.pm6 Page 177 01.9.7, 19:30 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

さくいん

あ	た
頭出し・・・・・・・・ 102(ビデオ),142(DVD)	タイマー表示 ・・・・・・・・ 111
アングル ・・・・・・153	タイトル ・・・・・・・・ 146,148,149,158,163
アンテナ再生連動モード ・・・・・・・・・・・ 69	タイムサーチ ・・・・・・151
裏番組録画 ・・・・・・112	ダビング・・・・・・128
映像出力設定 · · · · · · · 74	地域コードー覧表・・・・・・・・・・・・ 58
エラーメッセージ・・・・・・・169	地域コード早見表・・・・・・・・・・・・ 56
オートイジェクト・・・・・・92	チャプター・・・・・・・ 142,146,148,150,160
オートキャンセラー ・・・・・・・・・・・・108	チャンネルスキップ・・・・・・55,65
オート再生 ・・・・・・・・・・・・・・・ 94	停止 ・・・・・・・・・ 94(ビデオ),140(DVD)
オートスタート ・・・・・・・139	ディスク
オートパワーオン・・・・・・92	一般事項 · · · · · · · · · · · 14~16
オートリピート・・・・・・・100	入れる ······ 139
オートリワインド・・・・・・・94	再生する
音声 ・・・・・・・・・・ 104(ビデオ),154(DVD)	取り出す・・・・・・139
音声言語 ······ 84	HU1139
音声出力設定 ······ 80	メニュー164
	ディスク言語・・・・・・・84
	デコーダー・・・・・・・・・・・・35
b	デジタルガンマ・・・・・・・156
拡大表示(ズーム) ・・・・・・・145	デジタルスーパーピクチャー・・・・・・・157
画面表示 ・・・・・・・・ 70(ビデオ),89(DVD)	テレビ
ガンマ・・・・・ 156	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
かんたん予約 ・・・・・・・・110	電源36
言語コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87	動作表示 ・・・・・・・・ 70(ビデオ),90(DVD)
個別設定 50	同軸デジタル出力端子・・・・・・・・・・・・・・・・・34,35
コマ送り再生 ・・・・・・・ 96(ビデオ),144(DVD)	トップメニュー・・・・・・・・163
	トラッキング調整・・・・・・・98
さ	トラック・・・・・・・・ 142,143,147,149,162
再生可能地域番号 ・・・・・・・・・ 14	ドルビー
再生 ・・・・・・・・・ 94(ビデオ),140(DVD)	デジタル(5.1ch) ・・・・・・ 82,154,155,164
再生設定	プロロジック ・・・・・・・・154,155
時刻設定44,67	ドルビーバーチャルサラウンド・・・・・・・・155
視聴制限 · · · · · · · 76	100
自動設定 · · · · · · · 48	
字幕·······152	は
ジャストクロック ······ 136	パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
初期設定 72~87	早送り/早戻し・・・・・・142
ズーム(拡大表示) ・・・・・・・・・・145	早送り/巻戻し・・・・・・・・・・・95
スロー再生・・・・・・・・ 96(ビデオ),144(DVD)	パレンタルレベル・・・・・・76
静止画再生 ・・・・・・・ 96(ビデオ).144(DVD)	パンスキャン・・・・・・・74

